


INGCO

Air Tools 5Pcs Set

FR Ensemble d'outils pneumatiques 5 pièces

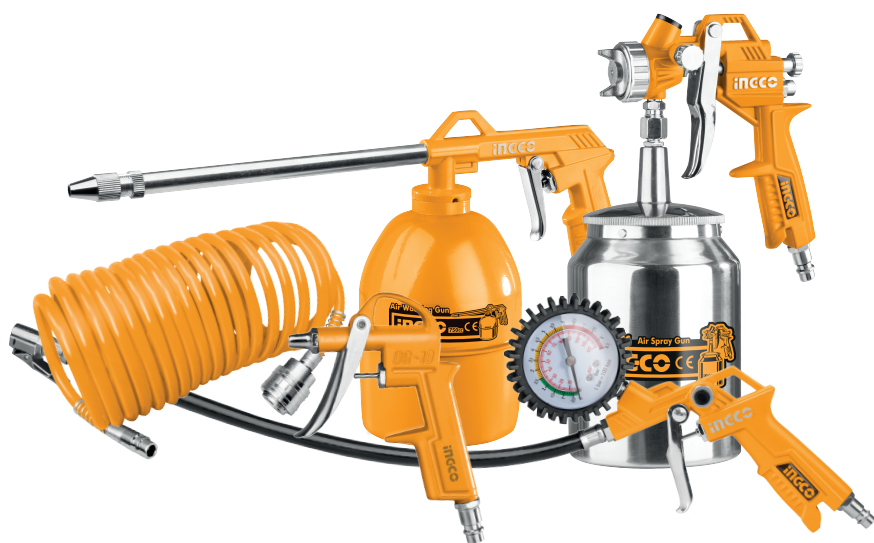

AKT0051 AKT0051.1 AKT0051-3



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global



Item	Type Connector
AKT0051	Europe Type
AKT0051.1	USA Type
AKT0051-3	Japanese Type

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et comprenez-le complètement. Les précautions de base doivent être strictement suivies pour éviter d'endommager l'outil et de blesser l'opérateur. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.



Ensemble d'outils pneumatiques :

Pistolet à peinture

Pistolet de lavage


Pistolet souffleur

Pistolet de gonflage

Tuyau d'air 5m

Instructions de sécurité importantes

- Car les vapeurs toxiques produites par la pulvérisation de certains matériaux peuvent créer une intoxication et des dommages sérieux à la santé. Portez toujours des lunettes, des gants et un masque de protection pour éviter que les vapeurs toxiques, le solvant et la peinture de pointage n'entrent en contact avec vos yeux ou votre peau. (voir fig 1)
- N'utilisez jamais d'oxygène, de gaz combustible ou de tout autre gaz de bouteille comme source d'alimentation, sous peine de provoquer une explosion et des blessures graves. (Voir fig 2)
- Le fluide et le solvant peuvent être hautement inflammables ou combustibles. Utiliser dans une cabine de pulvérisation bien ventilée et éviter toute source d'inflammation, comme le tabagisme, les flammes nues et les risques de décriquage. (voir fig 3)
- Débranchez l'outil du tuyau d'alimentation en air avant d'effectuer l'entretien de l'outil et pendant l'arrêt de fonctionnement. Pour un arrêt d'urgence et la prévention d'un fonctionnement involontaire, il est recommandé d'installer une vanne à bille près du pistolet vers vous et les autres à tout moment.
- Ne jamais utiliser de solvant hydrocarboné homogène, qui peut réagir chimiquement avec les pièces en aluminium et en zinc et qui est chimiquement compatible avec les pièces en aluminium et en zinc.
- Ne jamais pointer le pistolet vers vous et les autres à tout moment.
- Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que toutes les vis et les bouchons sont bien serrés en cas de fuite ;
- Avant de peindre, vérifiez que la gâchette et la buse bougent librement afin de vous assurer que l'outil peut fonctionner correctement.
- Ne modifiez jamais cet outil pour quelque application que ce soit. N'utilisez que les pièces, buses et accessoires recommandés et les accessoires recommandés par les fabricants.
- Si vous avez besoin de comprendre en détail les matériaux formés du pistolet spray, veuillez contacter directement le fabricant.

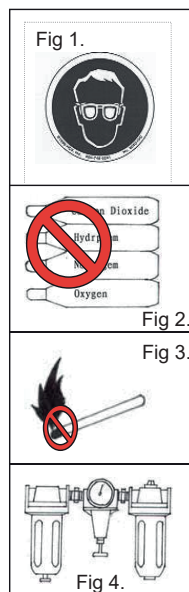


Instructions d'utilisation

Utilisation du pistolet de pulvérisation

Cet outil doit fonctionner avec de l'air propre, sec et comprimé, à une pression régulée de 3 à 5 bars, mais pas à une pression trop basse ou trop élevée.

Vérifiez et remplacez toute pièce endommagée ou usée sur l'outil, assurez-vous que la gâchette et la buse fonctionnent bien. Connectez le pistolet à l'alimentation en air, le bouchon du fluide, le récipient et le tuyau d'air doivent être connectés fermement au pistolet.


Lorsque vous peignez, tenez le pistolet en le maintenant perpendiculaire à la zone de pulvérisation, puis déplacez-le parallèlement plusieurs fois, la gâchette doit se trouver avant la fin de la course. Gardez une distance appropriée de 6-8 pouces entre le pistolet et la zone de pulvérisation, selon la pression d'atomisation et la demande de travail. Comme le montre la figure 5.

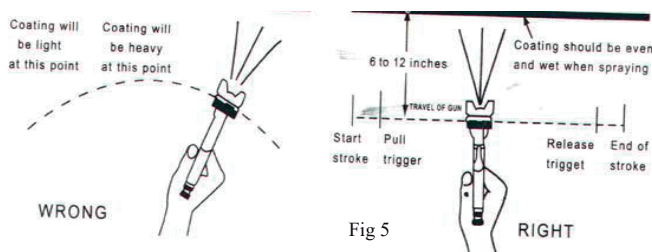

Utilisation du pistolet de lavage


1. Connectez le pistolet de lavage au compresseur d'air via un tuyau approprié.
2. Versez une quantité appropriée de détergent neutre ou de diluant hydrolytique dans le récipient.
3. Connectez fermement le corps du pistolet au récipient et dirigez la buse vers les parties que vous voulez nettoyer.
4. Ajustement du fluide.
5. Vidanger, nettoyer et sécher la chambre à solvant après utilisation et avant stockage.

Avertissement : Éviter l'utilisation de solvants hautement inflammables. Ne pas utiliser pour pulvériser de l'essence. Il faut utiliser des dégraissants et des détergents commerciaux ininflammables. Ne jamais utiliser de détergent corrosif.

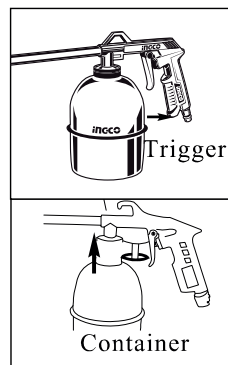

Utilisation du pistolet de gonflage

1. Connectez le gonfleur au compresseur d'air via le tuyau approprié, démarrez le compresseur et ouvrez le robinet du compresseur, réglez le régulateur du compresseur à une pression supérieure à celle du pneu à gonfler.
2. S'assurer que le manomètre, le gonfleur et le corps du pistolet sont bien connectés.
3. Connecter le gonfleur avec la valve d'air du type 4.
4. Actionner la gâchette.
5. Si vous gonflez trop, relâchez un peu de pression en appuyant sur la valve de purge située en haut de la poignée.

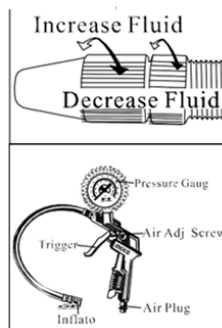

Remarque : Lorsqu'un pneu est totalement dégonflé, il peut se séparer de la jante, laissant l'air s'échapper.

Dans ce cas, il est nécessaire de soulever le véhicule à l'aide d'un cric pour décoller le pneu du sol avant de tenter de le gonfler.

Le pneu peut cependant continuer à fuir lentement et doit être contrôlé par un mécanicien ou un spécialiste des pneumatiques.

Utilisation du pistolet de gonflage

1. Raccordez la soufflette au compresseur d'air par un tuyau approprié.
2. Assurez-vous que la buse est bien connectée au corps du pistolet.
3. Dirigez la buse vers les parties que vous voulez souffler, puis appuyez sur la gâchette.

Attention : Soyez prudent avec l'air comprimé.

Ne dirigez pas l'air vers des personnes ou des animaux.

Remarque : Portez des lunettes de protection.

Le jet d'air peut projeter des débris et de la poussière vers vous.



Réglage du pistolet de pulvérisation

Le modèle désiré, le volume de fluide sortant et la pulvérisation fine peuvent être facilement obtenus en réglant le bouton de réglage du modèle et le bouton de réglage du fluide.

Réglage de la forme : En tournant la molette de réglage du jet vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit serrée, on obtient un jet rond, ou en la tournant vers la gauche, on obtient un jet elliptique.

Réglage du volume de sortie du fluide : Tourner la molette de réglage du fluide, dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le volume de sortie du fluide et dans le sens inverse pour l'augmenter.

Entretien

Entretien du pistolet de pulvérisation

1. Verser la peinture restante dans un autre récipient, puis nettoyer le passage de la peinture et le chapeau d'air. Vaporiser une petite quantité de diluant pour nettoyer le passage. Un nettoyage incomplet entraînera un motif indésirable de particules et d'aiguilles. Nettoyer complètement et rapidement la peinture à deux composants après utilisation.
2. Nettoyez les autres sections à l'aide de la brosse attachée imbibée de diluant et de vêtements doux.
3. Nettoyez complètement les passages de peinture avant le démontage.
4. Retirer la buse de fluide après avoir retiré le jeu d'aiguille

ATTENTION

Ne jamais utiliser de fil de fer ou d'autres objets durs pour creuser la buse ou l'aiguille de fluide, car cela les endommagerait. Ne jamais immerger complètement le pistolet dans un diluant ou un solvant. Lors du remontage, toujours nettoyer les pièces pour éviter que la poussière ne s'y colle.

Entretien du pistolet de lavage

1. Verser le reste du détergent dans un autre récipient et nettoyer le passage du détergent et la buse de fluide avec du diluant.
2. A l'aide d'un chiffon doux et d'un peu de diluant, nettoyer le corps du pistolet de lavage et la surface du récipient.

ATTENTION

Ne jamais utiliser de détergent corrosif ou de solvant hydrocarboné homogène pour laver les pièces de la machine ou nettoyer le pistolet de lavage, qui peuvent réagir chimiquement avec les pièces en aluminium et en fer ou qui sont chimiquement compatibles avec les pièces en aluminium et en fer.


Dépannage du pistolet de pulvérisation

Symptôme	Problème	Solution
Flutter ou cracher 	1. Le matériau dans le conteneur est un déchet. 2. Set d'emballage à aiguilles sec ou usé. 3. Buse de fluide lâche ou usée	1. Ajouter le matériau dans le récipient. 2. Lubrifier ou remplacer le jeu de garniture d'aiguille. 3. Serrer ou remplacer la buse de fluide.
Pattern is arc 	1. Buse produit usée ou desserrée. 2. Accumulation de matière sur le chapeau d'air	1. Serrer ou remplacer la buse de produit. 2. Retirez les obstructions des trous, mais n'utilisez pas d'objets métalliques pour le nettoyer.
Le motif n'est pas uniformément réparti 	1. Accumulation de matière sur le chapeau d'air. 2. Buse produit sale ou usée.	1. Nettoyez ou remplacez le chapeau d'air. 2. Nettoyer ou remplacer la buse produit.
Le motif n'est pas uniformément réparti 	1. Matériau trop fin ou pas assez. 2. Pression d'air d'atomisation trop élevée	1. Réguler la viscosité du matériau. 2. Réduire la pression d'air
La largeur du motif de la netteté en éventail n'est pas suffisante 	1. Le matériau est trop épais. 2. Pression d'air d'atomisation trop faible.	1. Réguler la viscosité du matériau. 2. Augmenter la pression d'air.

INGCO

EXPLODED VIEW

ASG3101

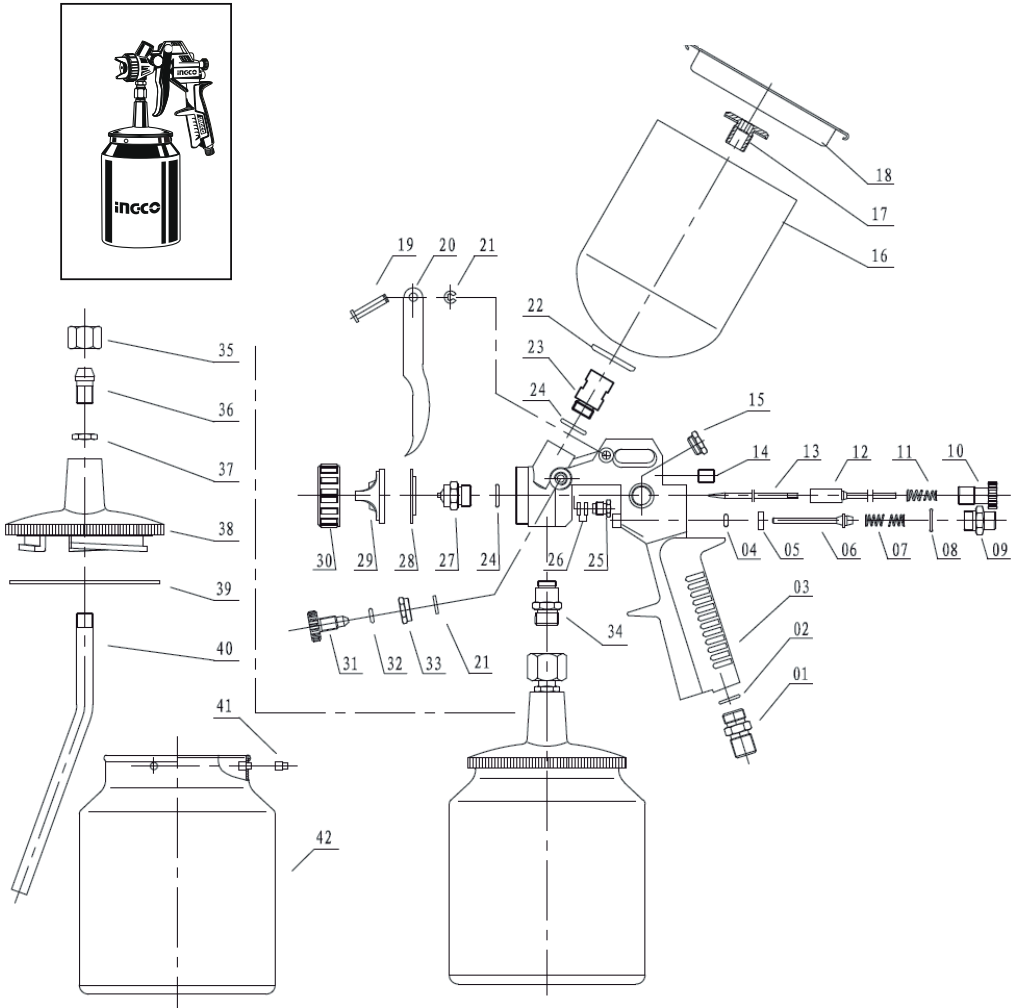



SPARE PART LIST


ASG3101

NO.	Part Description	Qty	NO.	Part Description	Qty
1	Bouchon d'entrée d'air	1	25	vis mère	1
2	Joint torique 7.2*1.9	1	26	Rondelle en cuir	2
3	Corps de pistolet	1	27	Buse	1
4	Joint torique 3.3*2.3	1	28	joint de culasse	1
5	Rondelle d'étanchéité	1	29	Bouchon d'air	1
6	Tige de valve de déclenchement	1	30	écrou rond	1
7	Commutateur Ressort	1	31	vis	1
8	Joint torique 10.7*1.8	1	32	Joint torique 10*1.2	1
9	Commutateur vis siège	1	33	Siège à vis	1
10	Bouchon de réglage de soupape	1	34	Joint d'entrée de peinture bouteille inférieure Uniquement pour ASG3101	1
11	Ressort d'aiguille	1	35	Écrou de prise uniquement pour ASG3101	1
12	Noyau de ressort	1	36	Connecteur d'entrée de p uniquement pour ASG3101	1
13	Fluid Adj. Aiguille	1	37	écrou fin Uniquement pour ASG3101	1
14	vis	1	38	Tuyau d'aspiration serrer uniquement pour ASG3101	1
15	prise de courant	1	39	Rondelle de serrage du tuyau d'aspiration	1
19	Goupille de déclenchement	1	40	Tube d'absorption de peinture Uniquement pour ASG3101	1
20	Gâchette	1	41	Bouchon de tuyau d'aspiration uniquement pour ASG3101	3
21	E-anneau	2	42	Corps de coupelle uniquement pour ASG3101	1

INGCO

EXPLODING VIEW

AWG1001


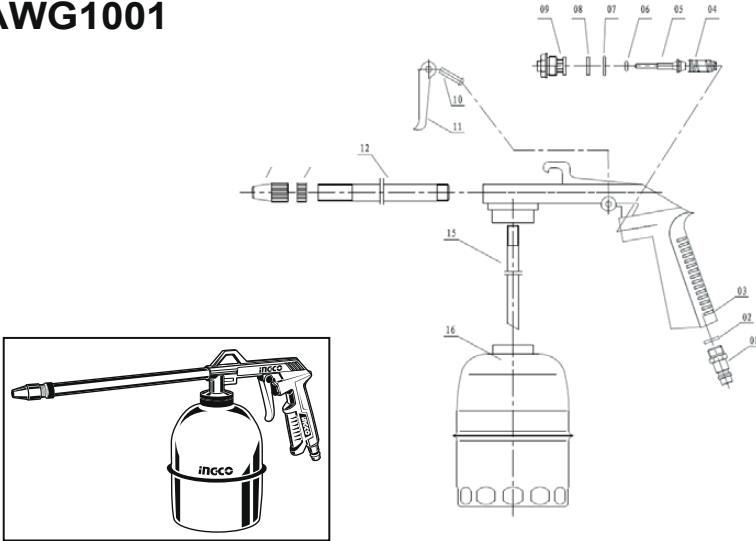


INGCO

SPARE PART LIST

AWG1001

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Bouchon d'entrée d'air	1	9	socle de l'interrupteur	1
2	Joint torique 9*1.8	1	10	rivet	1
3	Corps du pistolet	1	11	Gâchette	1
4	Ressort de l'interrupteur	1	12	tuyau de pulvérisation	1
5	Pôle de l'interrupteur	1	13	capuchon	1
6	Joint torique 9.5*2	1	14	Bouchon d'air	1
7	Joint torique 9.5*2	1	15	tubularis	1
8	Rondelle d'étanchéité	1	16	réservoir d'air	1

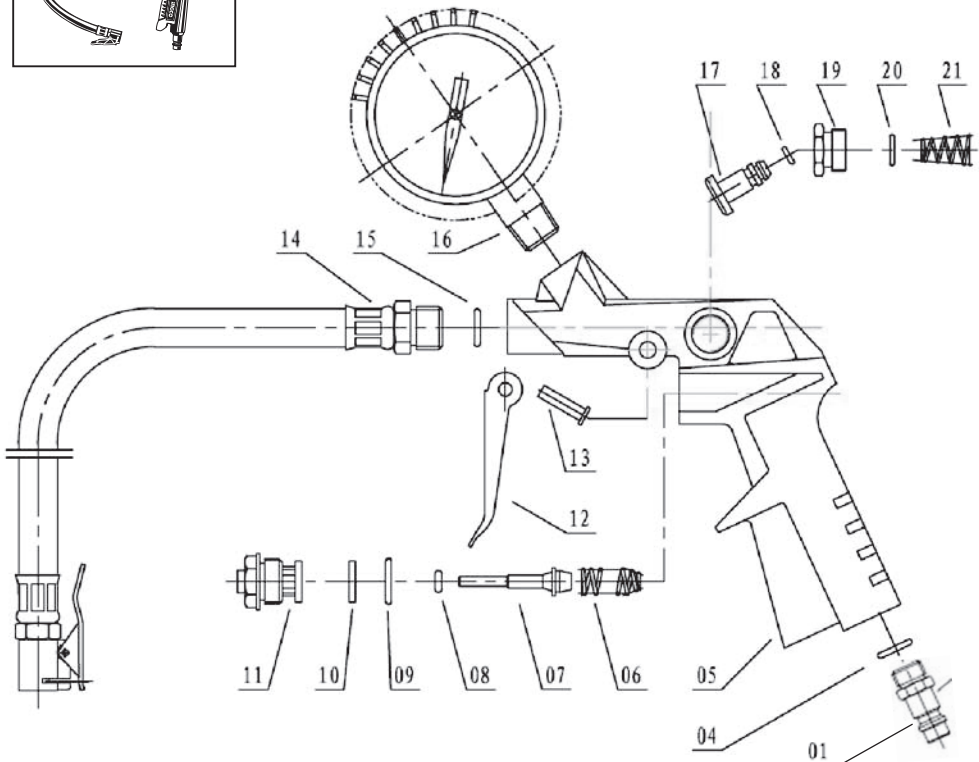
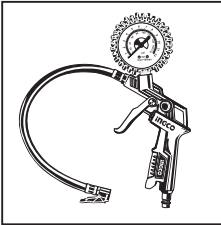
INGCO***EXPLODED VIEW*****ATG0601**



SPARE PART LIST


ATG0601

No	Part Description	Qty	No	Part Description	Qty
1	Écrou de bouchon	1	13	rivet	1
4	Joint torique 7*1.5	1	14	groupe de conduites d'air	1
5	Corps du pistolet	1	15	joint torique 7.2*1.9	1
6	Ressort de l'interrupteur	1	16	manomètre	1
7	Pôle de l'interrupteur	1	17	bouchon de décharge	1
8	Joint torique 9.5*2	1	18	Joint torique 9.5*2	1
9	Joint torique 9.5*2	1	19	Siège de soupape de purge	1
10	Rondelle rectangulaire	1	20	Joint torique 9.5*2	1
11	base de l'interrupteur	1	21	Mettre le ressort à gaz	1
12	Déclencheur	1			

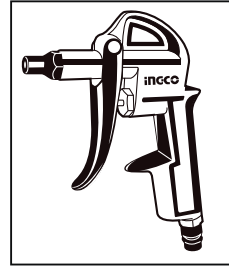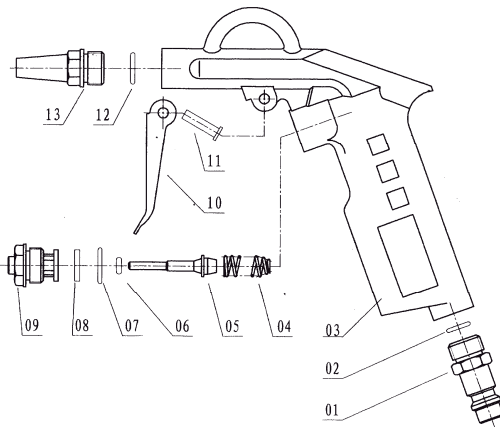INGCO**EXPLODED VIEW****ABG031****INGCO****SPARE PART LIST****ABG031**

No	Part Description	Qty	No	Part Description	Qty
1	Écrou de bouchon	1	13	rivet	1
4	Joint torique 7*1.5	1	14	groupe de conduites d'air	1
5	Corps du pistolet	1	15	joint torique 7.2*1.9	1
6	Ressort de l'interrupteur	1	16	manomètre	1
7	Pôle de l'interrupteur	1	17	bouchon de décharge	1
8	Joint torique 9.5*2	1	18	Joint torique 9.5*2	1
9	Joint torique 9.5*2	1	19	Siège de soupape de purge	1
10	Rondelle rectangulaire	1	20	Joint torique 9.5*2	1
11	base de l'interrupteur	1	21	Mettre le ressort à gaz	1
12	Déclencheur	1			

ingco

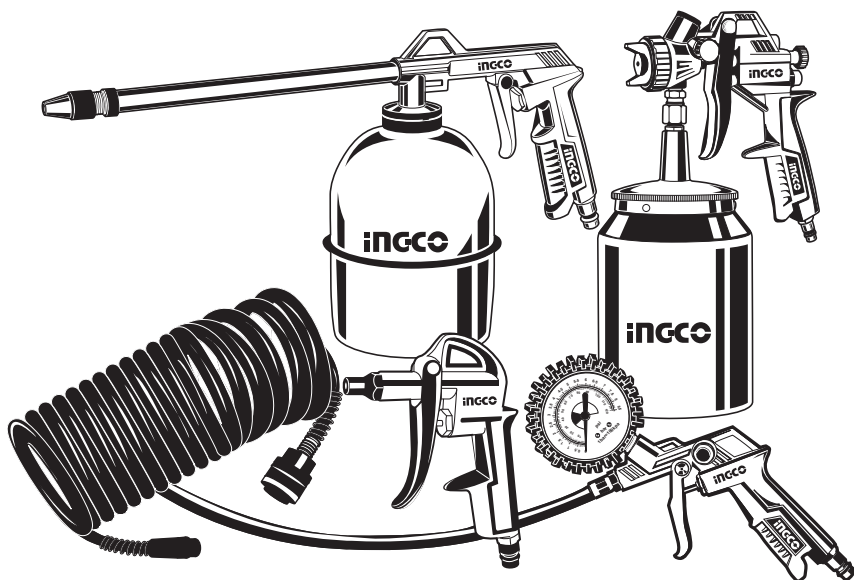

INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0822.V08

AKT0051 AKT0051.1 AKT0051-3