

ingco

SCIE CIRCULAIRE


FR SCIE CIRCULAIRE




CS18528 UCS18528 CS18528S CS18528-6
CS18528-8 CS18528-6E CS18568 UCS18568
CS18568S CS18568-6 CS18568-8




1




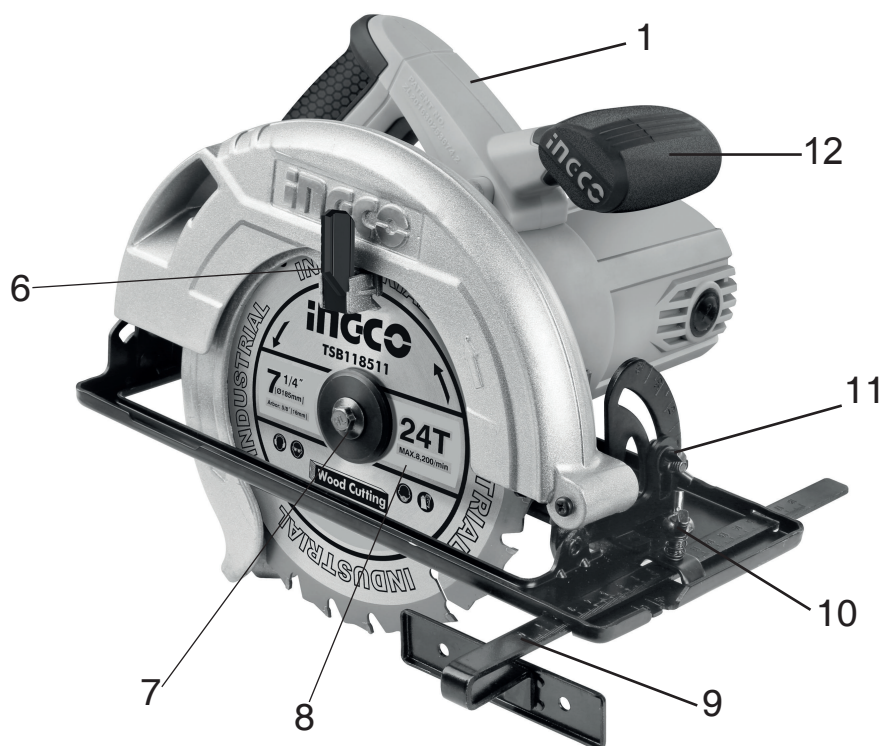


2

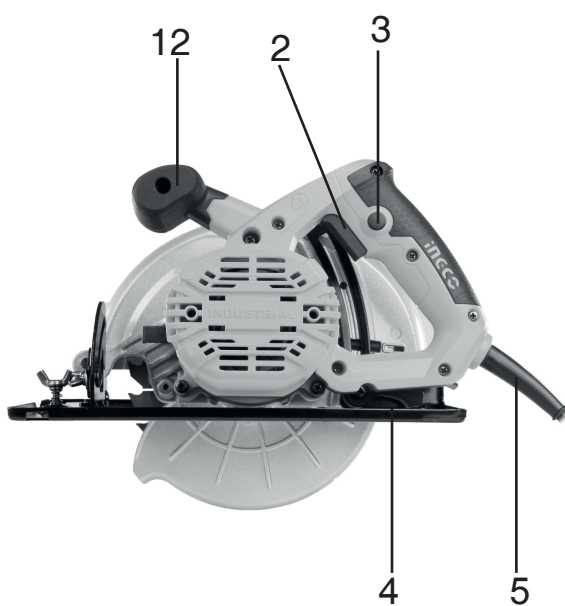

3

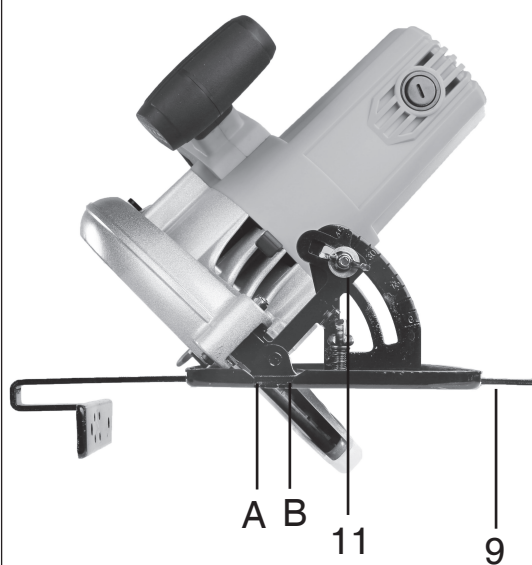

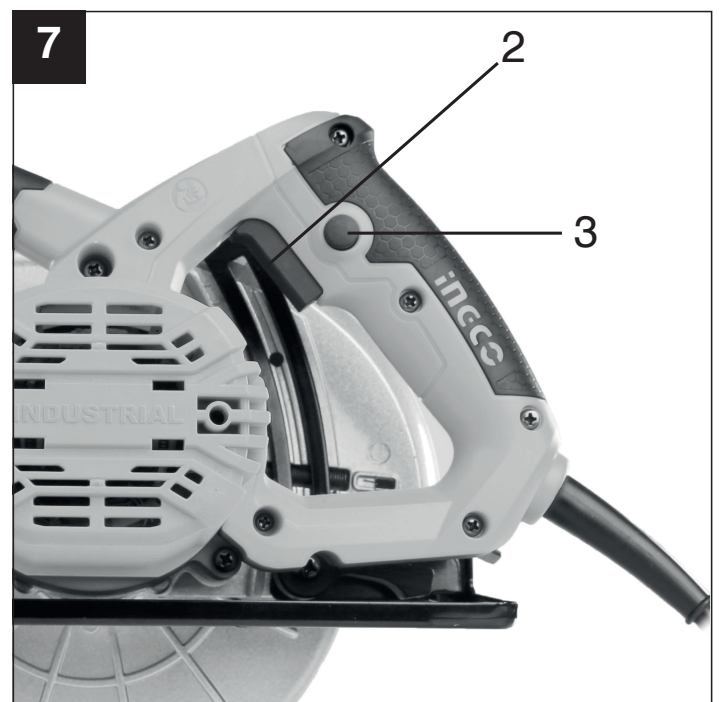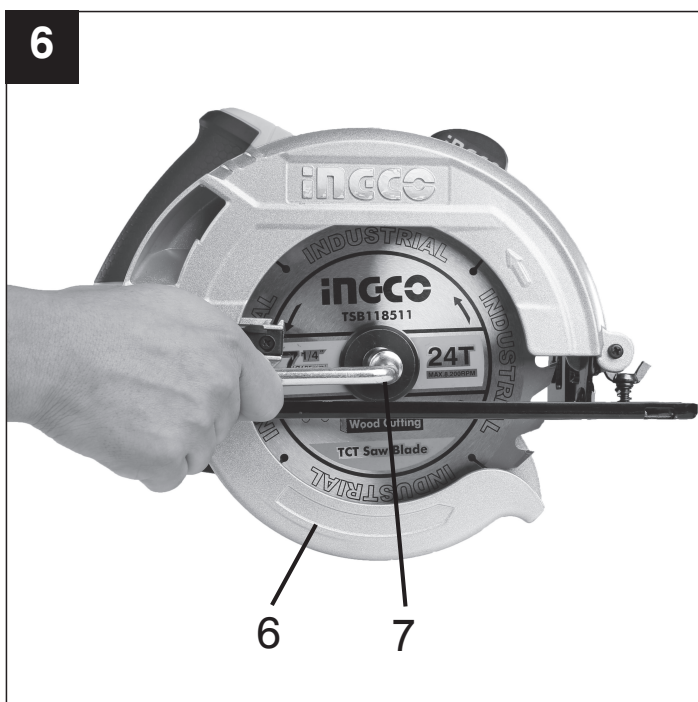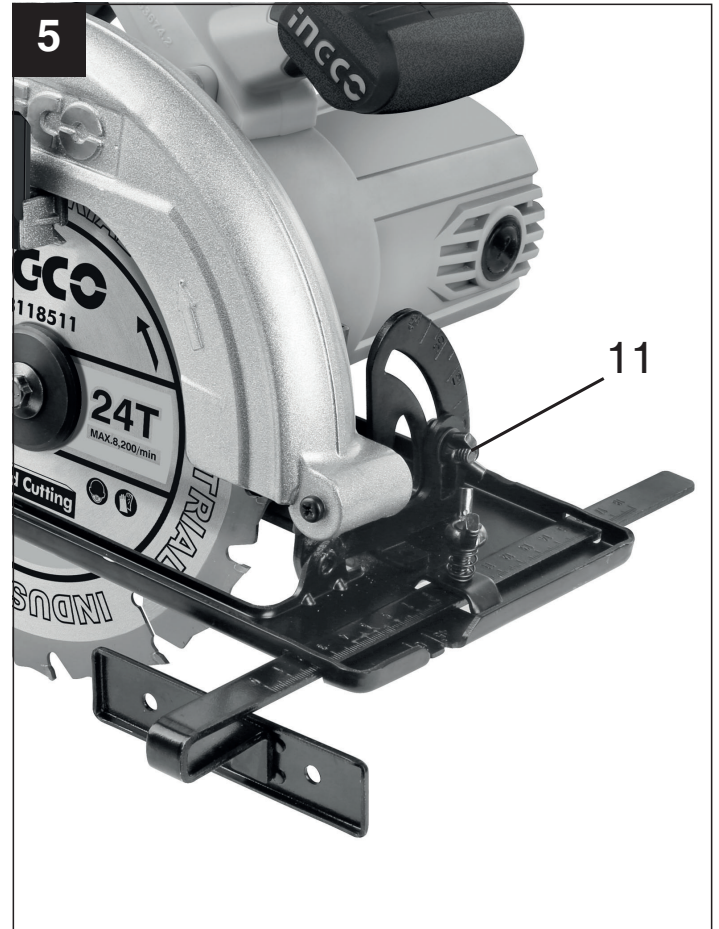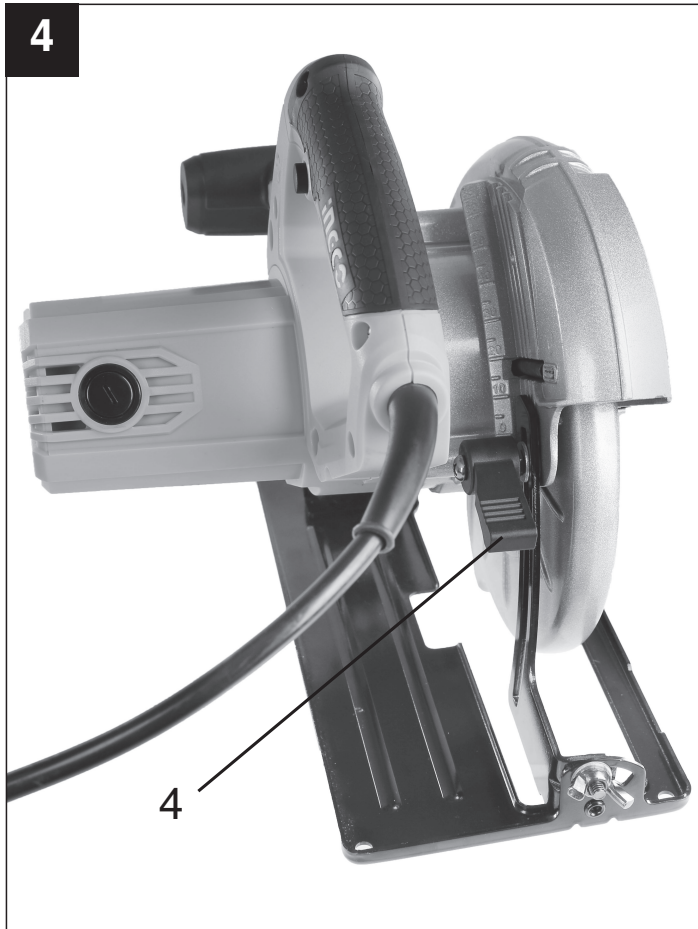

1. Description (image 1 et image 2)

- 1- Poignée
- 2- Interrupteur On/Off
- 3- Bouton de verrouillage pour interrupteur marche/arrêt
- 4- Levier de verrouillage pour la coupe de réglage de la profondeur
- 5- Câble d'alimentation
- 6- Capot de protection à charnière
- 7- Bride
- 8- Lame de scie
- 9- Butée parallèle
- 10- Vis de blocage pour la butée parallèle
- 11- Vis de blocage pour les coupes d'onglets
- 12- Poignée supplémentaire

S'il vous plaît, lire attentivement ces instructions et prêter une attention particulière aux règles de sécurité. Conservez ces instructions et avec la scie circulaire.

2. Caractéristiques techniques

Model No.	CS1858	UCS1858
Voltage	220-240V~50-60Hz	110-120V~60Hz
Power rating	1300 W	1300 W
Idle speed	4700rpm	4700rpm
Cutting depth at 45°	44 mm	44mm(1-3/4)
Cutting depth at 90°	65 mm	65mm(2-9/16)
Saw blade	185 mm	185mm(7-1/4)
Totally insulated	II/ 	II/ 

3. Applications

La scie circulaire à main est conçue pour le sciage des coupes droites dans le bois, dans un des matériaux similaire au bois, et dans les plastiques.

4. Règles de sécurité

Les consignes de sécurité correspondantes peuvent être trouvées dans la brochure ci-jointe.

5. Travailler avec la scie circulaire à main

- ◆ Toujours tenir fermement la scie circulaire.
- ◆ Le capot de protection à charnière sera poussé automatiquement en arrière par la pièce.
- ◆ N'utilisez jamais la force ! Avancez la scie circulaire doucement et régulièrement.
- ◆ La pièce de coupe doit être à la droite de la scie circulaire de telle sorte que la partie large de la plaque soit prise en charge sur les surfaces entières.
- ◆ Lors du sciage le long d'une ligne marquée, guidez la scie circulaire le long de la rainure correspondante.
- ◆ Fixez des petits morceaux de bois avant de scier en toute sécurité. Ne jamais les tenir dans votre main.
- ◆ Toujours respecter les consignes de sécurité ! Portez des lunettes !
- ◆ Ne pas utiliser de lames défectueuses ou des lames avec des fissures ou des défauts.

- ◆ Ne pas utiliser des brides ou des écrous de bride avec un trou qui est plus grand ou plus petit que celui de la lame de scie utilisé.
- ◆ Ne pas essayer d'arrêter la lame de scie avec la main ou en appliquant une pression sur le côté de la lame.
- ◆ La protection à charnière ne doit pas brouiller et doit revenir à la position d'origine une fois que son travail est terminé.
- ◆ Avant de brancher la scie circulaire, vérifiez si la protection à charnière fonctionne correctement.
- ◆ Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que les dispositifs de sécurité, protection à charnière, séparateur, brides et les dispositifs de réglages fonctionnent correctement et ont été correctement ajusté et sécurisé.
- ◆ Vous pouvez connecter un extracteur de poussière au capot de protection. Vérifiez que l'extracteur de poussière est correctement ajusté et sécurisé.
- ◆ Le capot de protection à charnière ne doit pas être coincé dans le capot de protection rétracté lors du sciage.

Coupes parallèles (image 3).

Important ! Portez des lunettes et casque antibruit.

- 1- Desserrez la vis de verrouillage 1.
- 2- Pour les coupes à 90°, réglez la butée parallèle 2 en utilisant l'échelle rainure A. Pour les coupes à 45°, réglez la butée parallèle 2 en utilisant l'échelle de rainure B. Observez la largeur de la lame de scie.
- 3- Serrez la vis de blocage.

Important ! Faire une première coupe d'essai.

Le réglage de la profondeur de coupe (image 4).

- 1- Relâchez le levier de verrouillage 1.
- 2- Balancez le sabot vers le bas.
- 3- Ajustez la profondeur de coupe en utilisant l'échelle. Les dents de scie doit projeter env. 2mm hors du bois.
- 4- Poussez le levier de verrouillage vers le bas.

Réglage de l'angle de coupe (image 5).

- 1- Desserrez la vis de verrouillage 1.
- 2- Ajustez l'angle de coupe à l'angle désiré entre 0 et 45°.
- 3- Serrez la vis de blocage 1.

Modification de la lame de scie (image 6).

Important ! Retirez le bouchon avant de faire des changements à la scie circulaire !

- 1- Ouvrez le capot de protection à charnière 1 et maintenez.
- 2- Appuyez sur le bouton de verrouillage.
- 3- Desserrez la vis.
- 4- Retirez la bride 4 et la lame de scie en laissant tomber vers le bas et l'extérieur.
- 5- Nettoyez la bride et insérez une nouvelle lame. Notez le sens de rotation (voir la flèche sur le capot de protection).
- 6- Serrez la vis et vérifiez la concentricité.

Mise en marche.

Avant d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt, vérifiez que les lames de scie sont correctement montées, que les pièces mobiles fonctionnent et que les vis de serrage sont serrées.

Allumer et éteindre (image 7).


Pour allumer : appuyer sur le bouton 3 et l'interrupteur 4 simultanément.

Pour éteindre : Relâchez le bouton et l'interrupteur.

6. Entretien

- ◆ Gardez les ouïes de ventilation sur le boîtier du moteur propres et dégagées tout le temps. Soufflez toute la poussière et la saleté à intervalles réguliers.
- ◆ Demandez à un atelier spécialisé de vérifier les balais de carbone en cas de formation d'étincelles excessives.
- ◆ Les balais sont portés pour être remplacés que par un atelier spécialisé ou par notre Centre de Service Clientèle.
- ◆ Gardez l'appareil propre tout le temps.
- ◆ Ne jamais utiliser de produits caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- ◆ Si jamais vous constatez des dommages, consultez la vue éclatée et la liste des pièces afin de déterminer exactement les pièces de rechange dont vous avez besoin de commander de notre Centre de Service Clientèle.

ingco

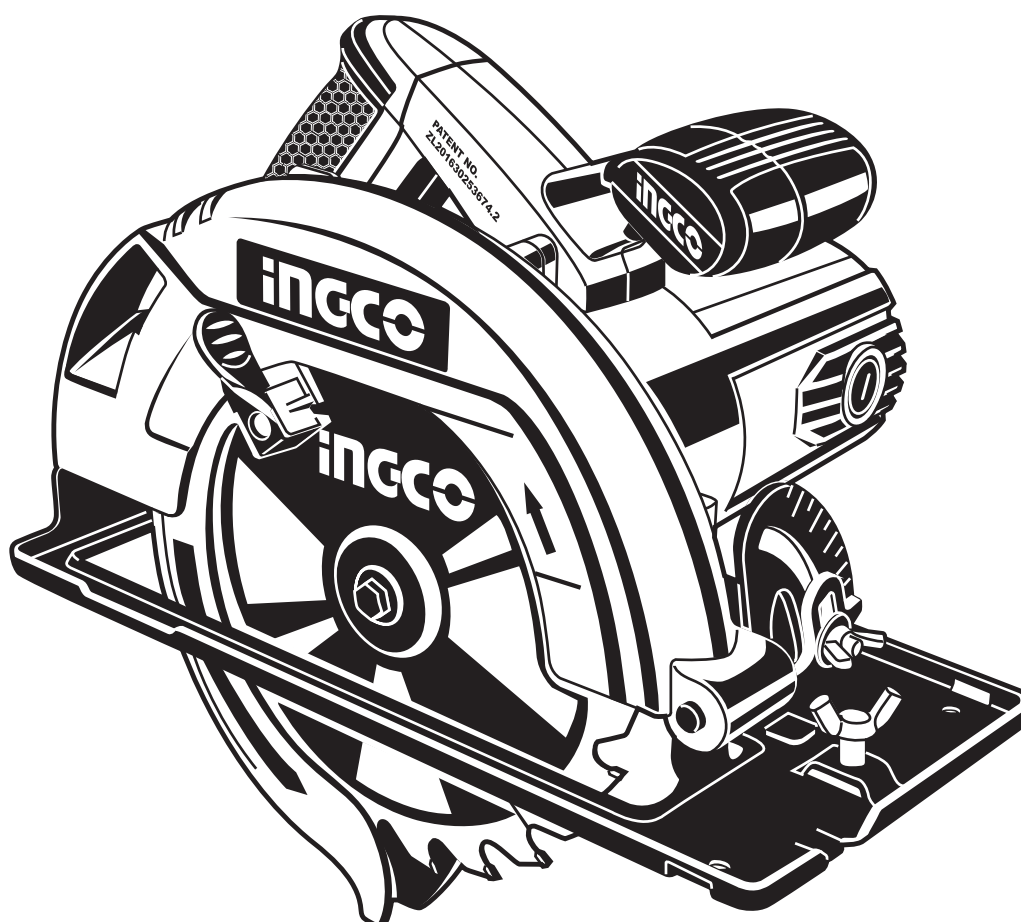

INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

Fait en chine

0818.V01

CS18528 UCS18528 CS18528S CS18528-6
CS18528-8 CS18528-6E CS18568 UCS18568
CS18568S CS18568-6 CS18568-8