


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

უსადენო მტვერსასრუტი

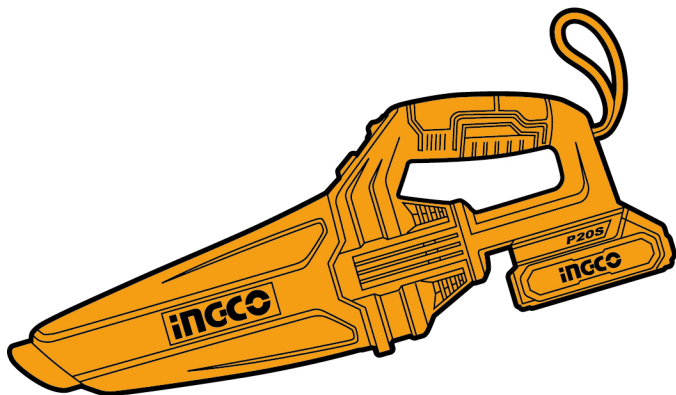

CVLI20126 UCVLI20126 CVLI20126xy

UCVLI20126xy

x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);

y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება! წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელირებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უბედური შემთხვევები.*
- არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფეხზე, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ სადი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დადლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირადი დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულველყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.
- 4) დენის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა
- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარიის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ზავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყოს ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყოს მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეცვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყოს მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყო გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.
- 5) ბატარეის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა
- a) შეავსეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი, რომელიც შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეის პაკეტისთვის, შეიძლება შექმნას ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა ბატარეის პაკეტი.
- b) გამოიყენეთ დენის ხელსაწყოები მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული ბატარეის პაკეტებით. ნებისმიერი სხვა ბატარეის პაკეტის გამოყენებამ შეიძლება შექმნას დაზიანებისა და ხანძრის რისკი.
- c) როდესაც ბატარეის პაკეტი არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი სხვა ლითონის ობიექტებისგან, როგორიცაა ქაღალდის კლიპები, მონეტები, გასაღებები, ფრჩხილები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც შეუძლიათ კავშირი გააკეთონ ერთი ტერმინალიდან მეორეზე. ბატარეის ტერმინალების ერთად შემცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- d) შეურაცხმყოფელი პირობებით, თხევადი შეიძლება ამოღებულ იქნას ბატარეიდან; მოერიდეთ კონტაქტს. თუ კონტაქტი შემთხვევით მოხდა, წყლით გაწითლეთ. თუ თხევადი კონტაქტებს თვალები, დამატებით მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ბატარეიდან ამოღებულმა თხევადმა შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- e) არ გამოიყენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაზიანებულია ან შეცვლილია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოავლინონ არაპროგნოზირებადი ქცევა, რაც იწვევს ხანძარს, აფეთქებას ან დაზიანების რისკს.
- f) არ გამოამუღავნოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ცეცხლის ან გადაჭარბებული ტემპერატურისთვის. ხანძრის ან ტემპერატურის ზემოქმედებამ 130°C ტემპერატურაზე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.

- g) მიჰყევით დატენვის ყველა ინსტრუქციას და არ დატენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის გარეთ. არასწორად დატენვამ ან მითითებულ დიაპაზონში არსებულ ტემპერატურაზე შეიძლება დააზიანოს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

6) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.
- b) არასოდეს მომსახურება დაზიანებული ბატარეის პაკეტები. ბატარეის პაკეტების მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მწარმოებლის ან ავტორიზებული სერვისის პროვაიდერების მიერ

ბატარეის ხელსაწყოს უსაფრთხოების გაფრთხილებები

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები.

⚠ სიფრთხილე!

გამოიყენეთ მხოლოდ ნამდვილი ორიგინალური ბატარეები. არა-ნამდვილი ბატარეების ან ბატარეების გამოყენებამ, რომლებიც შეიცვალა, შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება, რამაც გამოიწვია ხანძარი, პირადი დაზიანება და დაზიანება. ის ასევე გააუქმებს გარანტიას ინსტრუმენტისა და დამუშტული და ბნელი ტერიტორიების მოწვევის უბედური შემთხვევებისთვის.

⚠ გაფრთხილება!

- a) არ დაშალოთ, გახსნათ ან გახეხილი მეორადი უჯრედები ან ბატარეები.
- b) შეინახეთ ბატარეები ზავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ზავშვების მიერ ბატარეის გამოყენება უნდა იყოს ზედამხედველობა. განსაკუთრებით შეინახეთ პატარა ბატარეები პატარა ზავშვებისთვის.
- c) დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო რჩევას, თუ უჯრედი ან ბატარეა გადაყლაპეს.
- d) არ გამოამუღავნოთ უჯრედები ან ბატარეები გასათბობად ან ცეცხლზე. თავიდან იქნას აცილებული პირდაპირი მზის პირდაპირი.
- e) არ ჩართოთ უჯრედი ან ბატარეა. არ შეინახოთ უჯრედები 0 ბატარეები ბედნიერად ყუთში ან უჯრაში, სადაც მათ შეუძლიათ მოკლედ ჩაერიონ ერთმანეთი ან მოკლე ჩართვა სხვა ლითონის საგნების მიერ.
- f) არ ამოიღოთ უჯრედი ან ბატარეა თავდაპირველი შეფუთვიდან, სანამ არ საჭიროა გამოსაყენებლად.
- g) არ დაეცემდებართოთ უჯრედებს ან ბატარეებს მექანიკურ შოკს.
- h) უჯრედის გაჟონვის შემთხვევაში, არ დაუშვას თხევადი კანთან ან თვალბთან კონტაქტში. თუ კონტაქტი გაკეთდა, დაიბანეთ დაზარალებული ტერიტორია დიდი რაოდენობით წყლით და მიმართეთ სამედიცინო რჩევას.
- i) არ გამოიყენოთ რაიმე დამტენი, გარდა იმისა, რომ სპეციალურად გათვალისწინებულია აღჭურვილობით სარგებლობისთვის.
- j) დააკვირდით პლუს (+) და მინუს (-) ნიშნებს უჯრედზე, ბატარეასა და აღჭურვილობაზე და უზრუნველყავით სწორი გამოყენება.
- k) არ გამოიყენოთ ნებისმიერი უჯრედი ან ბატარეა, რომელიც არ არის განკუთვნილი აღჭურვილობით გამოსაყენებლად.
- l) არ შეურიოთ სხვადასხვა წარმოების, სიმძლავრის, ზომის ან ტიპის უჯრედები მოწყობილობაში.

- m) ყოველთვის შეიძინეთ მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ბატარეა აღჭურვილობისთვის.
- n) შეინახეთ უჯრედები და ბატარეები სუფთა და მშრალი.
- o) გაასუფთავეთ უჯრედის ან ბატარეის ტერმინალები სუფთა მშრალი ქსოვილით, თუ ისინი ბინძური გახდება.
- p) გამოყენებამდე მეორადი უჯრედები და ბატარეები უნდა დატენოს. ყოველთვის გამოიყენეთ სწორი დამტენი და მიმართეთ მწარმოებლის მითითებებს ან აღჭურვილობის სახელმძღვანელოს დატენვის სათანადო ინსტრუქციისთვის.
- q) არ დატოვოთ ბატარეა გახანგრძლივებული დატენვით, როდესაც არ გამოიყენებთ.
- r) შენახვის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, შეიძლება საჭირო გახდეს უჯრედების ან ბატარეების დროის დატენვა და გამონადენი მაქსიმალური შესრულების მისაღებად.
- s) შეინარჩუნეთ ორიგინალური პროდუქტის ლიტერატურა მომავალი მითითებისთვის.
- t) გამოიყენეთ უჯრედი ან ბატარეა მხოლოდ იმ აპლიკაციაში, რომლისთვისაც იგი იყო განკუთვნილი.
- u) როდესაც ეს შესაძლებელია, ამოიღეთ ბატარეა აღჭურვილობიდან, როდესაც არ გამოიყენება.
- v) სწორად განკარგეთ.

რჩევები ბატარეის მაქსიმალური ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად

- a) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი სანამ მთლიანად გამორთულია. ყოველთვის შეაჩერეთ ხელსაწყოს ოპერაცია და დატენეთ ბატარეის კარტრიჯი, როდესაც შეამჩნევთ ნაკლები ხელსაწყოს ენერგიას.
- b) არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული ბატარეის კარტრიჯი. ზედმეტი დატენვა ამცირებს ბატარეის მომსახურების ხანგრძლივობას.
- c) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი ოთახის ტემპერატურაზე 10 ° C-40 ° C (50 ° F-104 ° F). მოდით ცხელი ბატარეის კარტრიჯი გაცივდეს მის დატენვამდე.
- d) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი, თუ არ იყენებთ მას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (ექვს თვეზე მეტი).

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები ბატარეის კარტრიჯისთვის

1. ბატარეის კარტრიჯის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია და გამაფრთხილებელი ნიშნები ბატარეის დამტენზე, ბატარეაზე და) პროდუქტზე ბატარეის გამოყენებით.
2. არ დაიშალა ბატარეის კარტრიჯი.
3. თუ მუშაობის დრო ზედმეტად მოკლე გახდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მუშაობა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურების, შესაძლო დამწვრობისა და აფეთქების რისკიც კი.
4. თუ ელექტროლიტი თქვენს თვალში მოხვდება, ჩამოიბანეთ ისინი სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაკარგვა.
5. არ ჩამოიკლოთ ბატარეის კარტრიჯი:
 - არ შეეხოთ ტერმინალებს ნებისმიერი გამტარ მასალით.
 - მოერიდეთ ბატარეის კარტრიჯის შენახვას კონტეინერში სხვა ლითონის საგნებთან, როგორცაა ფრჩხილები, მონეტები და ა.შ.
 - არ გამოამჟღავნოთ ბატარეის კარტრიჯი წყალში ან წვიმაზე.
 - ბატარეის მოკლე შეიძლება გამოიწვიოს დიდი მიმდინარე ნაკადი, *overheating*, შესაძლო დამწვრობის და კიდევ ავარია.
6. არ შეინახოთ ინსტრუმენტი და ბატარეის კარტრიჯი იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა შეიძლება მიაღწიოს ან აღემატებოდეს 50 ° C (122 ° F).
7. არ დააინფიცოთ ბატარეის კარტრიჯი მაშინაც კი, თუ ის მიმდებარის დაზიანებული ან მთლიანად ნახმარი. ბატარეის კარტრიჯი შეიძლება აფეთქდეს ცეცხლში.
8. ფრთხილად იყავით, რომ არ ჩამოაგდოთ ან არ გაფიცოთ ბატარეა.
9. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეა.
10. დაიცავით თქვენი ადგილობრივი რეგულაციები ბატარეის განკარგვასთან დაკავშირებით.

ხელსაწყო / ბატარეის დაცვის სისტემა

ინსტრუმენტი აღჭურვილია ხელსაწყო / ბატარეის დაცვის სისტემით. ეს სისტემა ავტომატურად წყვეტს ძრავას ენერგიის გასაგრძელებლად და ბატარეის ხანგრძლივობის გასაგრძელებლად. ინსტრუმენტი ავტომატურად შეჩერდება ოპერაციის დროს, თუ ინსტრუმენტი ან ბატარეა მოთავსებულია ერთ-ერთი შემდეგი პირობით:

გადატვირთვის დაცვა

როდესაც ბატარეა მუშაობს ისე, რომ იწვევს მას არანორმალურად მაღალი დენის

დახატვას, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება ყოველგვარი მითითების გარეშე. ამ სიტუაციაში, გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეაჩერეთ პროგრამა, რამაც გამოიწვია ინსტრუმენტის გადატვირთვა. შემდეგ ჩართეთ ინსტრუმენტი გადატვირთვისთვის.

გადახურებისგან დაცვა

როდესაც ინსტრუმენტი / ბატარეა გადახურებულია, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება. ამ სიტუაციაში, მოდით ინსტრუმენტი / ბატარეა გაცივდეს, სანამ ინსტრუმენტი კვლავ ჩართოთ.

ტრანსპორტი

ბატარეები შეესაბამება ყველა მოქმედ გადაზიდვის რეგულაციას, როგორც ეს დადგენილია ინდუსტრიისა და სამართლებრივი სტანდარტებით (დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეამოწმეთ მწარმოებელთან).

ბატარეების ტრანსპორტირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, თუ ბატარეის ტერმინალები უნებლიედ დაუკავშირდნენ გამტარ მასალებს. ბატარეების ტრანსპორტირებისას დარწმუნდით, რომ ბატარეის ტერმინალები დაცულია და კარგად არის იზოლირებული მასალებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მათ და გამოიწვიონ მოკლე ჩართვა.

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია მოცემულია კეთილსინდისიერად და ითვლება ზუსტი დოკუმენტის შექმნის დროს. ამასთან, არ არის მოცემული გარანტია, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. მყიდველის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მისი საქმიანობა შეესაბამებოდეს მოქმედ რეგულაციებს.

გარემოს დაცვა

ცალკე კოლექცია. ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს ნორმალური საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.

თუ ერთ დღეს იზოვით, რომ თქვენს პროდუქტს სჭირდება ჩანაცვლება, ან თუ ის აღარ გამოგაყენებთ, ნუ განკარგავთ მას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გახადეთ ეს პროდუქტი ხელმისაწვდომი ცალკე კოლექციისთვის.

გამოყენებული პროდუქტებისა და შეფუთვის ცალკეული კოლექცია საშუალებას იძლევა მასალების გადამუშავება და ხელახლა გამოყენება. რეციკლირებული მასალების ხელახალი გამოყენება ხელს უწყობს გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილებას და ამცირებს ნედლეულზე მოთხოვნას.

ადგილობრივმა რეგულაციებმა შეიძლება უზრუნველყოს ელექტრო

პროდუქტების ცალკეული შეგროვება საყოფაცხოვრებოდან, მუნიციპალურ ნარჩენების ობიექტებზე ან საცალო ვაჭრობაში ახალი პროდუქტის შეძენისას.

დატენვის ბატარეის პაკეტი

ეს გრძელვადიანი ბატარეის პაკეტი უნდა დატენოს, როდესაც ის ვერ გამოიმუშავებს საკმარის ენერგიას სამუშაოებზე, რომლებიც ადრე ადვილად გაკეთდა. მისი ტექნიკური ცხოვრების ბოლოს, უარი თქვით ჩვენს გარემოზე სათანადო ზრუნვით:

- აწარმოეთ ბატარეის პაკეტი მთლიანად ქვემოთ, შემდეგ ამოიღეთ იგი ხელსაწყოდან.
- ლითიუმ-იონური უჯრედები გადამუშავებადია. წაიყვანეთ თქვენს დილერთან ან ადგილობრივ გადამუშავების სადგურთან. შეგროვებული ბატარეის პაკეტები გადამუშავდება ან სწორად განადგურდება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნილაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.
	ბატარეის დატენვა მხოლოდ 40 ° C- ზე ქვემოთ max 40°C
	ყოველთვის გადაამუშავეთ ბატარეები.
	არ განადგუროთ ბატარეა ცეცხლით.
	არ გამოავლინოთ ბატარეა წყალში

უსაფრთხოების დამატებითი გაფრთხილებები

წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება და ყველა ინსტრუქცია. გაფრთხილებებისა და მითითებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

⚠ გაფრთხილება

ამ მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია 8 წლიდან და ზემოთ ასაკის ბავშვებმა და ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების შემცირებულმა პირებმა ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობამ, თუ მათ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით ჩართული საფრთხეები.

ბავშვები არ უნდა თამაშობდნენ მოწყობით.

დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე.

⚠ გაფრთხილება

არ ვაკუუმი მასალები, რომლებიც საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, მაგალითად, მტვერი წიფლის ან მუხის ხისგან, ქვისა მტვერი, აზბესტი. ეს მასალები ითვლება კარცეროგენულად. აცნობეთ საკუთარ თავს თქვენი ქვეყნის მოქმედი რეგულაციების/კანონების შესახებ იმ მასალების გადაცემის შესახებ, რომლებიც საშიშია ჯანმრთელობისთვის.

- პროდუქტის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ კვალიფიციური მომსახურე პერსონალის მიერ.
- პროდუქტი არ შეიძლება დაიშალოს და არც შეიცვალოს.
- არ განათავსოთ პროდუქტი ისე, რომ ის შეიძლება მოხვდეს წყალში ან სხვა სითხეში.
- არ დააყენოთ რაიმე ნივთი, რომელიც შეიცავს წყლის პროდუქტს, მაგალითად, ყვავილების ვაზა ან სოდა შეიძლება.
- გათიშეთ ბატარეის პაკეტი, როდესაც მტვერსასრუტი არ გამოიყენება.
- შეამოწმეთ ბატარეის პაკეტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის სწორად შეესაბამება მტვერსასრუტს.
- მტვერსასრუტი არ არის დასაქმებელი, ნუ დაუშვებთ ბავშვებს გამოიყენონ იგი ზედამხედველობის გარეშე!

- h) არასოდეს დატოვოთ მტვერსასრუტი უყურადღებოდ, როდესაც ის ჩართულია.
- i) მტვერსასრუტი მზადდება შიდა გამოყენებისთვის; დაიცვას იგი წყლისა და ნესტიანობისგან.
- j) გამოიყენეთ მტვერსასრუტი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიიღო საკმარისი ინფორმაცია მისი გამოყენების შესახებ. საფუძვლიანი შესავალი ამცირებს ოპერაციულ შეცდომებს და დაზიანებებს.
- k) მტვერსასრუტი შესაფერისია მხოლოდ მშრალი მასალების მტვერსასრუტისთვის. სითხეების შეღწევა ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- l) მტვერსასრუტის გამოყენება და შენახვა შესაძლებელია მხოლოდ შენობაში. წვიმის ან ტენიანობის შეღწევა მტვერსასრუტის სახურავზე ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- m) არ ვაკუუმი ცხელი ან დამწვარი მტვერი, და ოთახებში და აფეთქების საფრთხე. მტვერი შეიძლება აალებს ან აფეთქდეს.
- n) არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი ასაფეთქებელ გარემოში.
- o) ამოიღეთ ბატარეა მტვერსასრუტის გაწმენდის ან შესრულების დაწყებამდე, ხელსაწყოების კორექტირება, აქსესუარების დატენვა ან მტვერსასრუტის შენახვა. უსაფრთხოების ზომა ხელს უშლის მტვერსასრუტის შემთხვევით დაწყებას.
- p) მტვერსასრუტის შეკეთება მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მეშვეობით და მხოლოდ ორიგინალური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს თქვენი მტვერსასრუტის უსაფრთხოებას შენარჩუნებისას.

ნარჩენი რისკები

მაშინაც კი, როდესაც დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, შეუძლებელია ყველა ნარჩენი რისკ-ფაქტორის აღმოფხვრა. დენის ხელსაწყოს მშენებლობასა და დიზაინთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი საფრთხეები:

- a) ჯანმრთელობის დეფექტები, რომლებიც გამოწვეულია ვიბრაციის გამონაბოლქვით, თუ დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან არ არის ადეკვატურად მართული და სათანადოდ შენარჩუნებული.
- b) დაზიანებულია და დაზიანდა ქონების დაზიანება გატეხილი აქსესუარების გამო, რომლებიც მოულოდნელად იშლება.


გაფრთხილება

ეს დენის ინსტრუმენტი აწარმოებს ელექტრომაგნიტურ ველს ექსპლუატაციის დროს. ეს სფერო შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში ხელი შეუშალოს აქტიურ ან პასიურ სამედიცინო იმპლანტებს. სერიოზული ან ფატალური დაზიანების რისკის შესამცირებლად, ჩვენ ვურჩევთ სამედიცინო იმპლანტების მქონე პირებს, რომ ამ დენის ხელსაწყოს გამოყენებამდე მიმართონ ექიმს და სამედიცინო იმპლანტის მწარმოებელს.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

ძირითადად გამოიყენება საწოლის ბოლოში მტვრის სწრაფად ამოსასხებლად, დივნის ბოლოში და სხვა ფარული კუთხეებისთვის.

სპეციფიკაციები

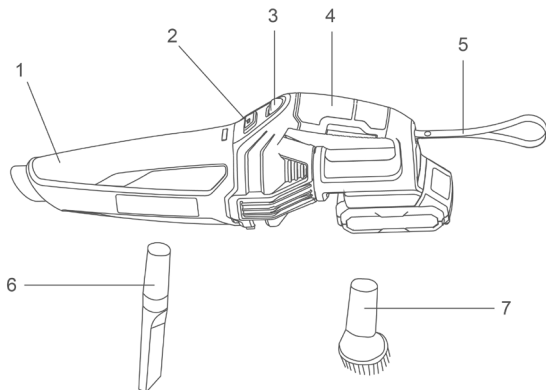

- | | |
|--|---------------------|
| 1. მტერის ჭიქა | 5. სლინგი |
| 2. გამომშვების ღილაკი მტერის ჭიქისთვის | 6. Crevice nozzle |
| 3. ჩართვა / გამორთვა | 7. იატაკის საწმენდი |
| 4. მასპინძელი | |

აქსესუარები

- 1 ცალი USB Type-C კაბელი
- 1 ცალი Crevice nozzle
- 1ც

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	CVLI20126 UCCLI20126 CVLI20126xy UCCLI20126xy
ძაბვა	20V
მტვრის მოცულობა	0.5ლ
ვაკუუმის წნევა	≥9კპა

მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

⚠ გაფრთხილება!

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ბატარეის პაკეტი და ბატარეის დამტენი, როგორც ქვემოთ ამ დენის ხელსაწყოთვის:









პროდუქტის	ბატარეის პაკეტი		
მოდელის No.	ტიპი	ნომინალური ძაბვა	ნომინალური სიმძლავრე
FBLI2001 FBLI2001xy	ლითიუმ- იონი	18.5V d.c., 20V მაქს	2.0 ახვა
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0 ახვა
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0 ახვა

მოდელის No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)






პროდუქტის	ბატარეის პაკეტის დამტენი			
მოდელის No.	შეყვანის სიმძლავრე	შეყვანის ძაბვა	გამომავალი რეიტინგული ძაბვა	გამომავალი რეიტინგული მიმდინარე
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~ 50/60Hz	20V დ.კ.	2ა
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~ 50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~ 50/60Hz	21V დ.კ.	4ა
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~ 50/60Hz		

მოდელის No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

ოპერაციის სურათი

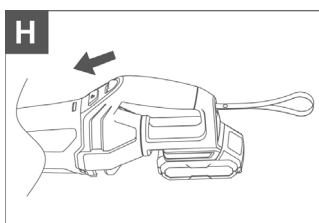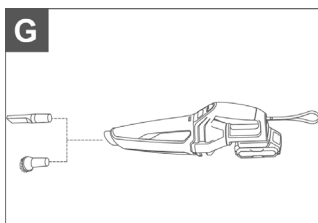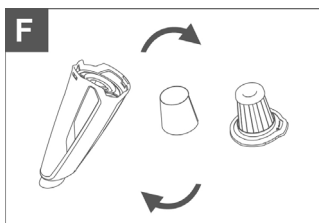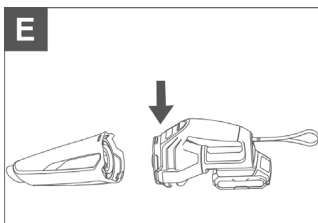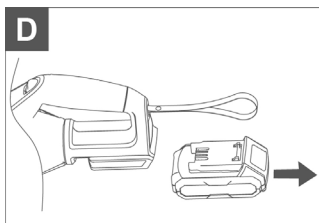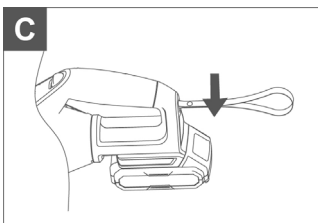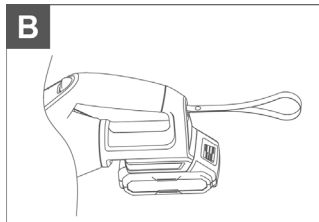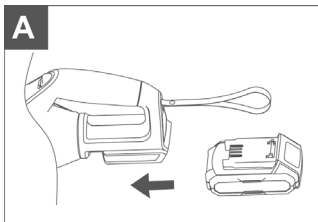

ოპერაციის სურათი

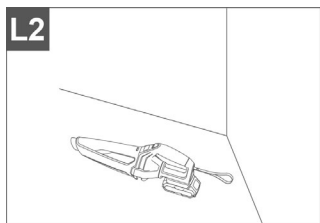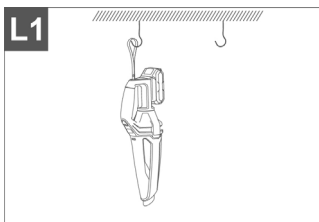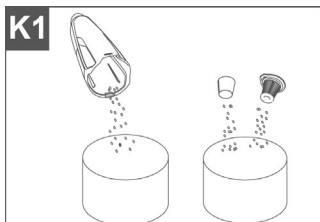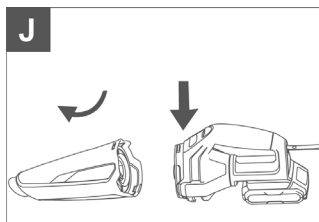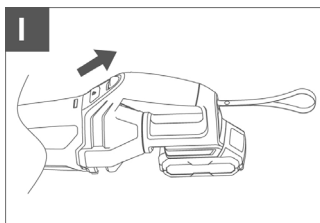

ოპერაცია

- ჩადეთ ბატარეის პაკეტი პროდუქტში, როგორც ნაჩვენებია. (იხ. სურათი A~B)
- დარწმუნდით, რომ ბატარეის პაკეტზე ლაქები იჭრება ადგილზე და რომ ბატარეის პაკეტი უზრუნველყოფილია პროდუქტში მუშაობის დაწყებამდე.
- დარწმუნდით, რომ ჩართვა / გამორთვის შეცვლა გამორთულია ბატარეის პაკეტის ამოღებამდე.
- შეამცირეთ ლაქები ბატარეის პაკეტის მოსაშორებლად. (იხ. სურათი C ~ D)

▲ გაფრთხილება

ბატარეის ინსტრუმენტები ყოველთვის მუშაობს მდგომარეობაში. მოათავსეთ შეცვლა გამორთულ მდგომარეობაში და ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, როდესაც პროდუქტი არ გამოიყენება ან თქვენს მხარეს ტარებისას.

შეამოწმეთ ფილტრები

- დააჭირეთ გამოშვების ღილაკს მტვრის თასისთვის, გახსენით მტვრის ჭიქა. (იხ. სურათი E)
- ამოიღეთ მტვრის თასის საფარი მტვრის თასიდან (ნაბიჯი 1), გამორთეთ ფილტრის ბადე მტვრის თასის საფარიდან (ნაბიჯი 2), შეამოწმეთ და ჩართეთ HEPA ფილტრი მტვრის თასის საფარზე. (იხ. სურათი F)
- ჩართეთ ფილტრის ბადე მტვრის თასის საფარზე (ნაბიჯი 3), ჩადეთ მტვრის თასის საფარში მტვრის თასზე (ნაბიჯი 4). (იხ. სურათი F)
- განათავსეთ მტვრის ჭიქა პროდუქტზე.

VAC აქსესუარების დაყენება (იხ. სურათი G)

- მტვერსასრუტის აქსესუარები შეიძლება პირდაპირ მტვერთან იყოს დაკავშირებული.

საწყისი ოპერაცია (იხ. სურათი H ~ I)

- მტვერსასრუტის გასათიშად დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF; მტვერსასრუტის გამორთვისთვის დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF.

ტექნიკური

შეინახეთ მტვერსასრუტი სუფთა

- უსაფრთხო და სათანადო მუშაობისთვის, ყოველთვის შეინახეთ

მტვერსასრუტი და სავენტილაციო სლოტები სუფთა. დროდადრო გაასუფთავეთ მტვერსასრუტის საცხოვრებელი ქსოვილი.

მტვრის ჭიქის დაცლა

- მტვერსასრუტის ოპტიმალური მუშაობის შესანარჩუნებლად, ყოველი გამოყენების შემდეგ მტვრის ჭიქა გაასუფთავეთ.
- დააჭირეთ გამოშვების ღილაკს მტვრის თასისთვის, გახსენით მტვრის ჭიქა. (იხ. სურათი J)
- ამოიღეთ მტვრის ჭიქის საფარი მტვრის თასიდან და გაასუფთავეთ მტვრის ჭიქა / ფილტრის ბადე / HEPA ფილტრი. (იხ. სურათი K1)
- თუ HEPA ფილტრი დაზიანდება, შეცვალეთ HEPA ფილტრი დროულად.
- თუ HEPA ფილტრი ძალიან ბევრჯერ იყენებს, გთხოვთ შეცვალოთ ფილტრი დროულად.

მეხსიერება (იხ. სურათი L)

- მტვერსასრუტის შესახებ არის სლინგი, რომელიც შეიძლება ჩამოიხრჩო საიმედო კაკვზე.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტრომძრავა არ მუშაობს.	• შეცვლის უკმარისობა • დენის კაბელი ან გაყვანილობა გატეხილია, დენის კაბელის დანამატის გაუმართაობა; • არ არის ფუნჯის კონტაქტი კოლექციონერთან; • ჯაგრისების ტარება/დაზიანება	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
წრიული ცეცხლის ფორმირება კოლექციონერზე	• ფუნჯის დამჭერის ფუნჯის ცვეთა/დაზიანება; • გაუმართაობა არმატურულ კოჭაში	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
მუშაობის დროს, მოწევა ან დამწვრობის იზოლაციის სუნი გამოჩნდება სავენტილაციო ლიბებიდან.	• გაუმართაობა ელექტრომძრავის კოჭაში; • ხელსაწყოთა ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
გაზრდილი ხმაური გადაცემათა კოლოფში	• გადაცემათა კოლოფის ან საკისრების ტარება/გატეხვა	გთხოვთ, წუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
როდესაც მანქანა ჩართულია, spindle არ ბრუნავს	• გადაცემათა კოლოფის უკმარისობა.	


კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები ტარების და საბინაო ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან დანამატი	გადატვირთვა ან გატეხვა	გთხოვთ, წუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გადაჭარბებული აცვიათ ან დაზიანება საავტომობილო ან რედუქციური მექანიზმის, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული წარუმატებლობის ჩამონათვალი	მოქმედებები
ელექტრომძრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ

	სპეციალისტს
ექსტრაორდინალური გამოჩენა	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
თუ ზემოაღნიშნული გაუმართაობა გამოვლინდა, აუცილებელია მანქანის გათიშვა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს	

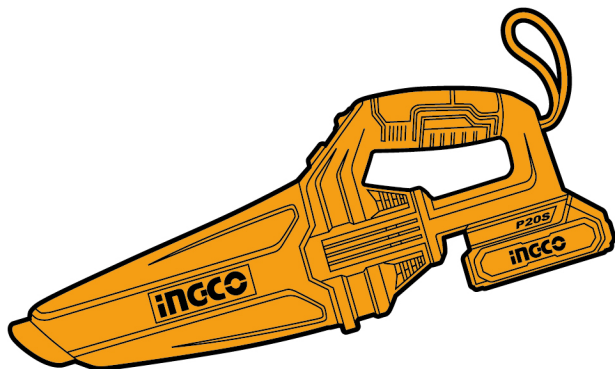

MADE IN CHINA 0924.V05

   INGCO Global www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China