


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

ბენზინის ბალახის საპარსი და
ფუნჯის საჭრელი

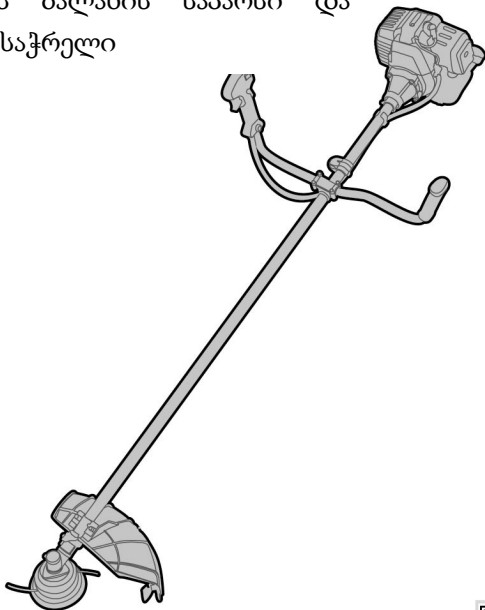

GBC5434411 GBC5434421



ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების სათანადო ზომები. ყველა ენერგეტიკული აღჭურვილობის მსგავსად, ამ ერთეულს ფრთხილად უნდა მოექცნენ. ნუ გამოავლენთ საკუთარ თავს ან სხვებს საფრთხეში. დაიცავით ეს ზოგადი წესები. არ დაუშვათ სხვები გამოიყენონ ეს მანქანა, თუ ისინი საფუძვლიანად არ არიან პასუხისმგებელი და არ კითხულობენ და არ ესმით მანქანის სახელმძღვანელო და გაწვრთნილია მის მუშაობაში.

- ყოველთვის აცვიათ უსაფრთხოების სათვალე თვალის დაცვისთვის. სწორად ჩაცმის, არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები, რომლებიც შეიძლება დაიჭიროთ განყოფილების მოძრავ ნაწილებში. უსაფრთხო, მტკიცე, არასკიდური ფეხსაცმელი ყოველთვის უნდა იყოს ნახმარი. გრძელი თმა უნდა იყოს მიბმული უკან. მიზანშეწონილია, რომ ფეხები და ფეხები დაიფაროს, რათა დაიცვას მფრინავი ნამსხვრევები ოპერაციის დროს.
- შეამოწმეთ მთელი მანქანა ფხვიერი ნაწილებისთვის (თხილი, ჭანჭიკები, ხრახნები და ა.შ.) და ნებისმიერი დაზიანება. მანქანის გამოყენებამდე საჭიროების შემთხვევაში შეკეთეთ ან შეცვალეთ. არ გამოიყენოთ ამ დენის ხელმძღვანელთან რაიმე დანართი, გარდა ჩვენი კომპანიის მიერ რეკომენდებული. ოპერატორის ან თვითმხილველების სერიოზულმა დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მანქანის დაზიანება.
- შეინახეთ სახელურები ნავთობისა და საწვავისგან.
- ჭრის დროს ყოველთვის გამოიყენეთ სათანადო სახელურები და მხრის სამაჯური.
- არ მოწვევა საწვავის შერევის ან ავზის შევსების დროს.
- არ შეუროთ საწვავი დახურულ ოთახში ან ღია ცეცხლთან ახლოს. ადეკვატური ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად.
- ყოველთვის აურით და შეინახეთ საწვავი სწორად მონიშნულ კონტეინერში, რომელიც დამტკიცებულია ადგილობრივი კოდეზით და წეს-ჩვეულებებით ასეთი გამოყენებისთვის.
- არასოდეს ამოიღოთ საწვავის ავზის თავსახური, სანამ ძრავა მუშაობს.
- არასოდეს დაიწყეთ ან გაუშვათ ჩართვა დახურულ ოთახში ან შენობაში. გამონაბოლქვიდან Fumes შეიცავს სახიფათო ნახშირბადის მონოქსიდს.
- არასოდეს შეეცადოთ ძრავის კორექტირებას, სანამ ერთეული მუშაობს და

ოპერატორს აჭიანურებს. ყოველთვის გააკეთეთ ძრავის რეგულირება ერთეულით, რომელიც ისვენებს ბრტყელ, სუფთა ზედაპირზე.

- არ გამოიყენოთ ერთეული, თუ ის დაზიანებულია ან ცუდად არის მორგებული. არასოდეს ამოიღოთ აპარატის მცველი. ოპერატორის ან თვითმხილველების სერიოზულმა დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მანქანის დაზიანება.
- შეამოწმეთ ტერიტორია, რომელიც უნდა გაჭრა და ამოიღოთ ყველა ნამსხვრევები, რომლებიც შეიძლება გახდეს ჩახლართული ნეილონის ჭრის თავში. ასევე ამოიღეთ ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც ერთეულმა შეიძლება გადააგდოს ჭრის დროს.
- შეინახეთ ბავშვები. მაყურებლები უნდა იყოს დაცული სამუშაო ადგილიდან უსაფრთხო მანძილზე, მინიმუმ 15 მეტრი (50 ფუტი)
- არასოდეს დატოვოთ მანქანა უყურადღებოდ.
- არ გამოიყენოთ ეს ერთეული სხვა სამუშაოსთვის, გარდა იმათ, რისთვისაც იგი განკუთვნილია როგორც აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში.
- არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. არ აწარმოოთ ერთეული კიბეზე დგომისას ან სხვა არასტაბილურ ფეხის ადგილას.
- შეინახეთ ხელები და ფეხები ნეილონის ჭრის თავისგან ან დანადან, ხოლო ერთეული გამოიყენება.
- არ გამოიყენოთ ამ ტიპის მანქანა ნამსხვრევების მოსაშორებლად.
- არ გამოიყენოთ ერთეული, როდესაც დადლილი, ავად ხართ ან მედიკამენტების, ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის გავლენის ქვეშ.
- გამოიყენეთ ნეილონის ჭრის თავი, რომელიც თავისუფალია დაზიანებისგან. თუ ქვა ან რაიმე სხვა დაბრკოლება მოხვდა, შეაჩერე ძრავა და შეამოწმეთ ნეილონის ჭრის თავი. გატეხილი ან გაუწონასწორებელი ნეილონის ჭრის თავი არასოდეს უნდა იქნას გამოყენებული. მიჰყევით ინსტრუქციას აქსესუარების შეცვლისთვის.
- არ შეინახოთ დახურულ ადგილას, სადაც საწვავის ორთქლებს შეუძლიათ მიაღწიონ ღია ცეცხლს ცხელი წყლის გამათბობლებისგან, ღუმელებისგან და ა.შ. შეინახეთ მხოლოდ ჩაკეტილ, კარგად ვენტილირებად ადგილას.
- უზრუნველყოს თქვენი პროდუქტის უსაფრთხო და სათანადო შესრულება. ეს ნაწილები ხელმისაწვდომია თქვენი დილერისგან. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის ან დანართის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლის პოტენციური საფრთხე ან დაზიანება, აპარატის დაზიანება და ამ გარანტიის

გაუქმება.

- მთლიანად გაასუფთავეთ მანქანა, განსაკუთრებით, საწვავის ავზი, მისი შემოგარენი და ჰაერის გამწმენდი.
- საწვავის შევსებისას, დარწმუნდით, რომ შეაჩერეთ ძრავა და დაადასტურეთ, რომ ის გაცივდა. არასოდეს შეავსოთ საწვავი, როდესაც ძრავა მუშაობს ან ცხელია. როდესაც ბენზინი დაღვრილია, დარწმუნდით, რომ ძრავის დაწყებამდე მთლიანად განკარგეთ იგი ამ მასალისგან.
- იყავით სხვა მუშაკებისგან ან დამთვალეიერებლებისთვის მინიმუმ 15 მეტრით / 50 ფუტით.
- როდესაც მანქანას ოპერატორთან მიახლოებით, ყურადღებით დაურეკეთ მის ყურადღებას და დაადასტურეთ, რომ ოპერატორი აჩერებს ძრავას. ფრთხილად იყავით, რომ არ დაიწყეთ ან გადაიტანოთ ოპერატორი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.
- არასოდეს შეეხოთ ნეილონის ჭრის თავს ან დანას, როდესაც ძრავა მუშაობს. თუ საჭიროა დამცავის შეცვლა ან დანართის მოჭრა, დარწმუნდით, რომ შეაჩერეთ ძრავა და დაადასტურეთ, რომ საჭრელი მოწყობილობა შეჩერდა.
- ძრავა უნდა გამორთოთ, როდესაც მანქანა გადაადგილდება სამუშაო ადგილებს შორის.
- ფრთხილად იყავით, რომ არ მოხვდეთ ნეილონის ჭრის თავი ქვების წინააღმდეგ, ან ადგილზე.
- დაუსაბუთებელი უბეში ოპერაცია შეამცირებს მანქანის სიცოცხლეს, ასევე შექმნის სახიფათო გარემოს საკუთარი თავისთვის და გარშემომყოფებისთვის.
- ყურადღება მიაქციეთ ნაწილების შესუსტებას და გადახურებას. თუ აპარატის რაიმე პათოლოგიაა, დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ ოპერაცია და ყურადღებით შეამოწმეთ მანქანა. საჭიროების შემთხვევაში, მანქანას ემსახურება ავტორიზებული დილერი. არასოდეს განაგრძოთ მანქანა, რომელიც შეიძლება გაუმართავი იყოს.
- დამწყებში ან ძრავის მუშაობის დროს, არასოდეს შეეხოთ ცხელ ნაწილებს, როგორცაა მაყუჩი, მაღალი ძაბვის მავთული ან ნაპერწკალი.
- ძრავის გაჩერების შემდეგ, მაყუჩი კვლავ ცხელია. არასოდეს განათავსოთ მანქანა ნებისმიერ ადგილას, სადაც არის აალებადი მასალები (მშრალი ბალახი და ა.შ.), წვადი აირები ან წვადი სითხეები.
- განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ წვიმაში მუშაობას ან წვიმის შემდეგ, რადგან მიწა შეიძლება მოლიპულ იყოს.

- თუ თქვენ გადაიჩეხო ან დაეცემა ადგილზე ან შევიდა ხერელი, გაათავისუფლეთ throttle ბერკეტი დაუყოვნებლივ.
- ფრთხილად იყავით, რომ არ ჩამოაგდოთ მანქანა ან არ დაარტყათ მას დაბრკოლებების წინააღმდეგ.
- სანამ მანქანას დაარეგულირებთ ან შეკეთებთ, დარწმუნდით, რომ შეაჩერეთ ძრავა და გაშალეთ ნაპერწკალი.
- როდესაც მანქანა დიდი ხნის განმავლობაში ინახება შენახვაში, გადინეთ საწვავი საწვავის ავზიდან და კარბუტერიდან, გაასუფთავეთ ნაწილები, გადაიტანეთ მანქანა უსაფრთხო ადგილას და დაადასტურეთ, რომ ძრავა გაცივდა.
- გააკეთეთ პერიოდული ინსპექტირება უსაფრთხო და ეფექტური ოპერაციის უზრუნველსაყოფად. თქვენი აპარატის საფუძვლიანი შემოწმებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ დილერს.
- შეინახეთ მანქანა ცეცხლისგან ან ნაპერწკლებისგან.
- ითვლება, რომ მდგომარეობა, რომელსაც ეწოდება რეინოს ფენომენი, რომელიც გავლენას ახდენს გარკვეული პირების თითებზე, შეიძლება გამოიწვიოს ვიბრაციისა და სიცივის ზემოქმედებით. თითების ფერისა და დაბუჟების დაკარგვა. შემდეგი სიფრთხილის ზომები მკაცრად არის რეკომენდებული, რადგან მინიმალური ექსპოზიცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაავადება, უცნობია. შეინახეთ სხეული თბილი, განსაკუთრებით თავი, კისერი, ფეხები, ტერფები, ხელები და მაჯები.
- შეინარჩუნეთ კარგი სისხლის მიმოქცევა ძლიერი მკლავის ვარჯიშების შესრულებით ხშირი სამუშაო შესვენების დროს და ასევე არ მოწევა.
- შეზღუდეთ ოპერაციის საათები. შეეცადეთ შეაფსოთ ყოველდღე სამუშაოები, სადაც არ არის საჭირო ფუნჯის საჭრელი ან სხვა ხელის ელექტრო მოწყობილობები.
- თუ თქვენ განიცდით დისკომფორტს, სიწითლეს და თითების შემუშუბას, რასაც მოჰყვება გათეთრება და შეგრძნების დაკარგვა, მიმართეთ ექიმს, სანამ კიდევ უფრო გამოავლენთ სიცხეს და ვიბრაციას.
- ყოველთვის აცვიათ ყურის დაცვა, დიდი ხნის განმავლობაში ხმამაღალი ხმაური შეიძლება სმენის დაქვეითებას კი დაიკარგოს.
- მთლიანი სახე და ხელმძღვანელი დაცვა უნდა იყოს ნახმარი, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქლიავის ან ფილიალის დაზიანება.
- ატარეთ მოცურების მძიმე სამუშაო ხელთათმანები, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი ძალაუფლება ფუნჯის საჭრელის სახელურზე. ხელთათმანები ასევე

ამცირებენ მანქანის ვიზრაციის გადაცემას თქვენს ხელში.

- გაფრთხილება: საჭრელის ტერიტორია ჯერ კიდევ საშიშია, ხოლო მანქანა გაჩერდება.

იმის გამო, რომ საპარსები / საჭრელი არის მაღალსიჩქარიანი, სწრაფი ჭრის დენის ინსტრუმენტი განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები უნდა დაიცვან პირადი დაზიანების რისკის შესამცირებლად. ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო. გაეცანით კონტროლს და ერთეულის სწორად გამოყენებას. იცოდეთ როგორ გამორთოთ იგი და როგორ სწრაფად გაათიშოთ აღკაზმული ერთეული.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტერის ნილაბი.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.
	მნიშვნელოვანია! ატარეთ ხელთათმანები თქვენი ხელების დასაცავად.
	ატარეთ უსაფრთხოების ჩექმები თქვენი ფეხების დასაცავად.
	ფრთხილად იყავით გადაყრილი საგნებისგან, რომლებიც დანართების მოჭრით მოხვდა. არასოდეს გამოიყენოთ სწორად დამონტაჟებული დანა მცველის გარეშე.
	ფრთხილად იყავით ფეხის დაზიანებისგან დანართის მოჭრით შეინახეთ 15 მეტრი დაშორებით ნებისმიერი სხვა პირისგან

⚠ გაფრთხილება!


შეჩერდა გაწმენდის, მოხსნის ან კორექტირების წინ.

არასოდეს შეცვალოთ ტრიმერი ან საჭრელი რაიმე ფორმით.

აპარატის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ან ფატალური პირადი დაზიანება.

სპეციფიკაციები

GBC5434411

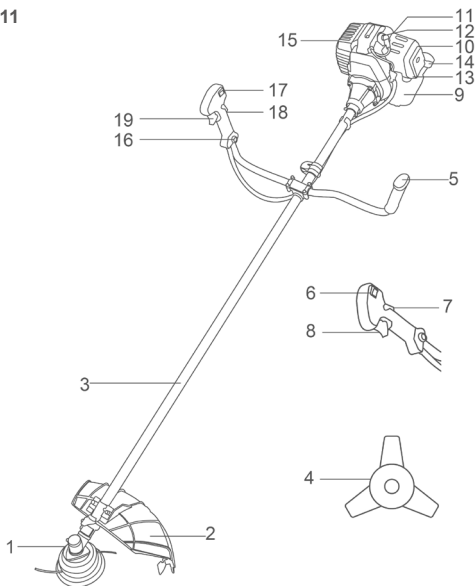

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Bump feed line spool | 11. Recoil შემქმნელის სახელური |
| 2. უსაფრთხოების დაცვა | 12. ნაპერწკლის ჩექმა |
| 3. შახტი | 13. ჰაერის ფილტრის საბინაო საფარი |
| 4. საჭრელი დანა | 14. ბენზინის ავზი |
| 5. ველოსიპედის სახელური | 15. საბინაო დრავის გამაგრებელი სამაჯურისთვის |
| 6. ჩართვა/გამორთვა | 16. გაზის საკეტი |
| 7. გაზის საკეტი | 17. დრავის გადამრთველი |
| 8. გაზის ბერკეტი | |
| 9. საწვავის ტუმბოს პრაიმერის ნათურა | |


10. ჩოკის ბერკეტი

18. გაზის საკეტი

19. გაზის ბერკეტი

სპეციფიკაციები

GBC5434421

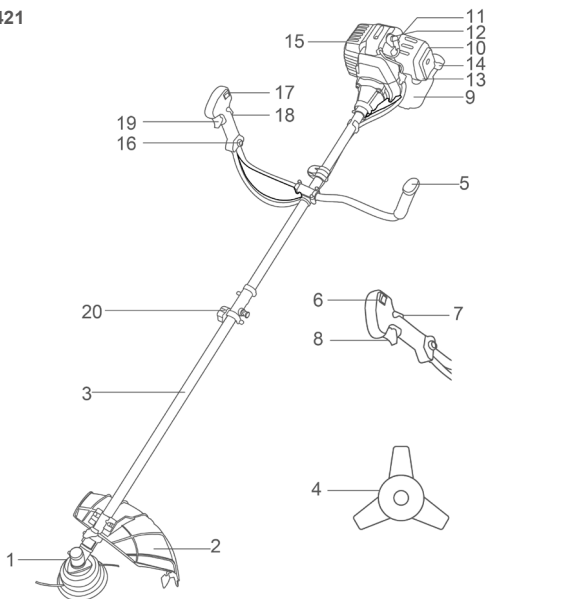

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Bump feed line spool | 11. Recoil შემქმნელის სახელური |
| 2. უსაფრთხოების დაცვა | 12. ნაპერწკლის ჩექმა |
| 3. შახტი | 13. ჰაერის ფილტრის საბინაო საფარი |
| 4. საჭრელი დანა | 14. ბენზინის ავზი |
| 5. ველოსიპედის სახელური | 15. საბინაო დრავის გამაგრებელი სამაჯურისთვის |
| 6. ჩართვა/გამორთვა | 16. გაზის საკეტი |
| 7. გაზის საკეტი | 17. დრავის გადამრთველი |
| 8. გაზის ბერკეტი | |
| 9. საწვავის ტუმბოს პრაიმერის ნათურა | |

10. ჩოკის ბერკეტი

18. გაზის საკეტი

19. გაზის ბერკეტი

20. სწრაფი ცვლილება

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.		GBC5434411, GBC5434421
მთავარი.	დისტანციური ტიპი	ცენტრიდანული Clutch მოქნილი shaft
	საჭრელი თავის მაქსიმალური სიჩქარე (რ / წთ)	8000
	უსაქმური სიჩქარე (/ წთ)	3100
	ცენტრიდანული სიჩქარე(/წთ)	4500
	ვიბრაციის მნიშვნელობები თითოეულ სახელოვნურ (მ / ს/ს²) (ISO 7916-ის შესაბამისად)	≤9.3
	ხმის წნევის მნიშვნელობები[dB (A)] (EN27917 შესაბამისად)	≤104
	გარანტირებული ხმის მნიშვნელობები[dB (A)] (2000/14/EC შესაბამისად)	≤112
	ხაზის MAX. ჭრის გზა / ხაზის დიამეტრი	42სმ(φ2.5 მმ)
	ჭრის მოწყობილობის როტაციის მიმართულება	საათის ისრის საწინააღმდეგო (ზემოდან ჩანს)
	ალუმინის ზომების ტიპი	2 ცალი
ძრავის	წონა, როდესაც მშრალი (კგ)	7.5
	ტიპი	კონდიციონერი; 2ციკლი; ვერტიკალური დგუშის სარკველი; ბენზინის ძრავა
	გადაადგილება(cc)	42.7
	მაქსიმალური გამომავალი (კვტ / რ / წთ) (ISO 8893-ის შესაბამისად)	1.25/7500
	საწვავის გამოყენება	ბენზინი შერეული საპოხი ზეთით (თანაფარდობა 40: 1)
	საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)	1.2

აქსესუარები









1 ცალი hex wrench

1 ცალი screwdriver თხილის
მძღოლი








1 ცალი საჭრელი დანა (255 მმ)

1 ცალი ბენზინის / ზეთის ნარევი
ბოთლი

შპერაციის სურათი

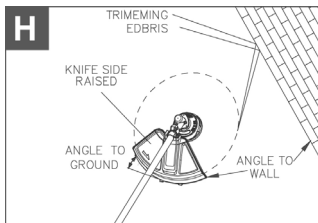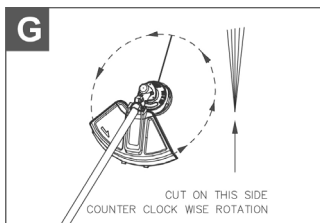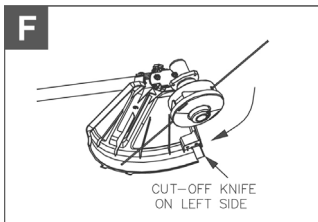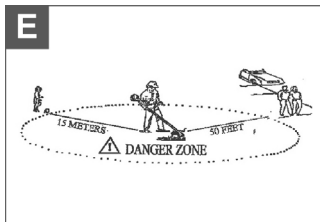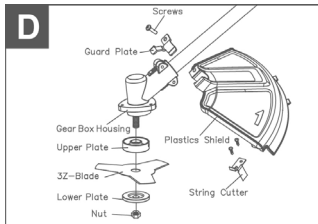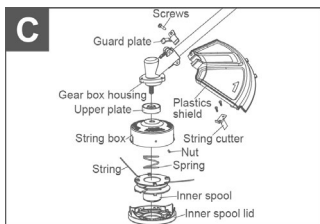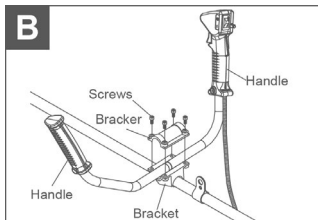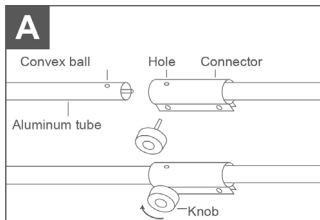

ოპერაციის სურათი

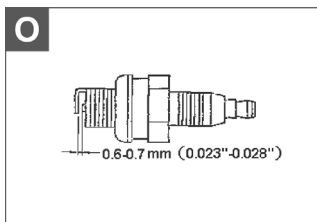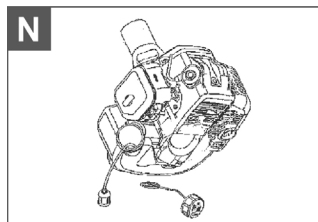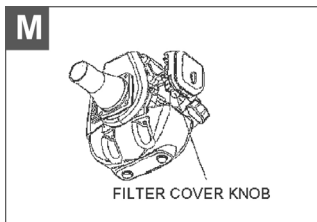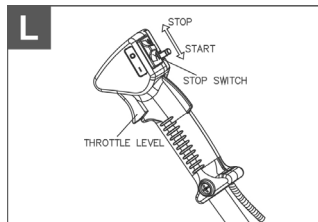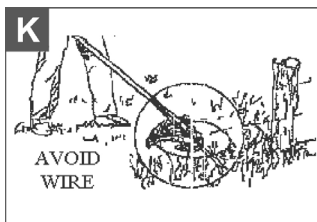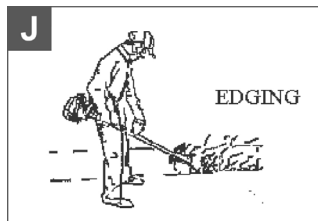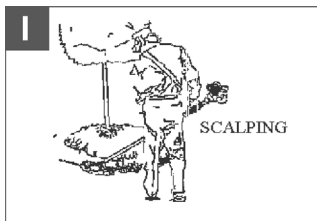

ოპერაცია

უსაფრთხოების სახელმძღვანელო შედის ერთეულთან.

წაიკითხეთ მუშაობის დაწყებამდე და შეინახეთ მომავალი მითითება, რომ ისწავლოთ სათანადო, უსაფრთხო ოპერაციული ტექნიკა.

1. **BLADE 3Z blade** ბალახის, გრეჩიხილი ან ფუნჯი ჭრის პროგრამები. აღკაზმულობა და ლითონის ფარი საჭიროა დანა ოპერაციისთვის.
2. **METAL BLADE SHIELD** ყოველთვის საჭიროა ლითონის დანაზე აღჭურვილ მანქანაზე.
3. **NYLON CUTTER HEAD** შეიცავს ნეილონის მორთვის შეცვლის ხაზს, რომელიც წინ მიიწევს, როდესაც ტრიმერის თავი მიწას ეკვრება, ხოლო თავი ნორმალური ოპერაციული სიჩქარით ბრუნდება.
4. **CUT-OFF KNIFE Trims** ნეილონის ძაფი სწორი სიგრძით -7 ", გაემართეთ ხაზის ბოლომდე - როდესაც ნეილონის მორთვა თავი ოპერაციის დროს მიწაზე იჭრება, ხაზის წინსვლა. თუ საპარსები მუშაობს გათიშული დანის გარეშე, ხაზი ხდება ძალიან გრძელი (7 -ზე მეტი") ძრავა, ეს გადახურდება ან დააზიანებს ძრავას.
5. ნამსხვრევები **SHIELD** დამონტაჟებულია ჭრის დანართის ზემოთ. ეხმარება საპროტესტო ოპერატორს, რომელიც წარმოიქმნება ნამსხვრევების დროს წარმოქმნილი ნამსხვრევების გადახრით. არ იმოქმედოთ ერთეულზე ფარის გარეშე.
6. სახელურის მართვა შესაძლებელია კომფორტისთვის თქვენი მოხერხებულობით.
7. **DRIVE SHAFT ASSEMBLY** შეიცავს სპეციალურად შექმნილი ლაინერი მოქნილი წამყვანი ლილვი.
8. **IGNITION** შეცვლა "სლაიდის შეცვლა" დამონტაჟებულია **Throttle Trigger Housing-** ის თავზე. გადატანა გადასვლა წინ **Run**, უკან გაჩერება.
9. უსაფრთხოების ბერკეტი აჩქარებამდე, შეკუმშეთ იგი გთხოვთ.
10. **THROTTLE TRIGGER Spring** დატვირთულია, რომ დაუბრუნდეს უსაქმურს გათავისუფლებისას.
11. დაჩქარებისას, დააჭირეთ ტრიგერს თანდათანობით საუკეთესო ოპერაციული ტექნიკისთვის. დაწყების დროს არ დაიჭიროთ ტრიგერი.
12. **PURGE BULB Pushing purge** ნათურა (დაწყებამდე 7-დან 10-ჯერ), ამოიღებს ყველა ჰაერს და გაყიდის საწვავს საწვავის სისტემიდან და ახალ საწვავს მოუტანს კარბურატორს.

13. საწვავის ავზის სახურავი.
14. საწვავის ავზი შეიცავს საწვავის და საწვავის ფილტრს.
15. AIR CLEANER COVER შეიცავს შესაცვლელი იგრძნო ელემენტს.
16. CHOKE choke კონტროლი მდებარეობს ზედა ფილტრი საფარი.
17. STARTER HANDLE სახელური გაიყვანეთ სანამ მრავა დაიწყება, შემდეგ დააბრუნეთ სახელური ნელა. ნუ დაუშვებთ გაუმკლავდეთ უკან დახევას ან შემქმნელის დაზიანებას.

ასამბლეთს ინსტრუქციები

ქვედა ლილვის დაყენება (იხილეთ სურათი A)

ჩაალაგე ალუმინის მილი კონექტორში შიგნით, გააკეთეთ ამოხნეპილი ბურთი კონექტორის ხვრელზე.

შემდეგ გადააქციეთ ღილაკი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ არ გამკაცრდება.

ინსტალაციის სახელური (იხილეთ სურათი B)

დააინსტალირეთ სახელური ფრჩხილში. პოზიციის სახელური კომფორტულ ოპერაციულ მდგომარეობაში და გამკაცრდეს ოთხი ჭანჭიკი.

პლასტიკური ფარის დაყენება (იხილეთ სურათი C)

(ნეილონის ხაზის ოპერაციისთვის)

დააინსტალირეთ ლითონის ფარი გადაცემათა კოლოფის კორპუსში. სამი ხრახნის გამოყენებით და დააინსტალირეთ პლასტიკური ფარი ლითონის ფარზე. სამი ხრახნის გამოყენებით.

ნეილონის ხაზის საჭრელი თავის დაყენება

მოათავსეთ უგულბელყოფა გადაცემათა კოლოფის კორპუსში. გასწორება ხვრელი ადაპტერის ფირფიტაში.

ხვრელი ლილვში და დააინსტალირეთ ჩაკეტვის ინსტრუმენტი. ძაფის საჭრელი თავი ლილვზე (გადააქციეთ იგი საათის ისრის მიმართულებით), სანამ არ გამკაცრდება. ჩაკეტვის ხელსაწყოს წაშლა.

ფარის დაყენება და დანა (იხილეთ სურათი D)

მოათავსეთ ლითონის ფარი გადაცემათა კოლოფის კორპუსში.

სამი ხრახნის გამოყენებით და უსაფრთხო ყუთის საცხოვრებლად.

მოათავსეთ უგულბელყოფა გადაცემათა კოლოფის კორპუსში. დაცავით ლითონის დანა ზედა და ქვედა ფირფიტას შორის თხილით. დარწმუნდით, რომ კოტერის პინი დამონტაჟებულია.

⚠ სიფრთხილე!

ლითონის ფარი მხოლოდ ფოლადის საჭრელი დანა!

გადაჭარბებული ვიბრაცია.

დაუყოვნებლივ შეაჩერე ძრავა

დანა გადაჭარბებული ვიბრაცია ნიშნავს, რომ ის არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული გაჩერების ძრავა დაუყოვნებლივ და შეამოწმეთ დანა. Blade არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული გამოიწვევს დაზიანებას.

⚠ მოაწმეო!

ყველა მოდელის საპარსები და ფუნჯის საჭრელებს შეუძლიათ პატარა ქვის, ლითონის ან პატარა საგნების გადაყრა, ასევე მასალის მოჭრა. წაიკითხეთ ეს "უსაფრთხო ოპერაციის წესები" ზრუნვით.

მიჰყევით თქვენი ოპერატორის სახელმძღვანელოს მითითებებს.

ყურადღებით წაიკითხეთ ოპერატორის სახელმძღვანელო. კარგად გაეცანიტ განყოფილების კონტროლს და სათანადო გამოყენებას. იცოდეთ როგორ შეაჩეროთ ერთეული და გამორთოთ ძრავა. იცოდეთ, თუ როგორ უნდა სწრაფად გააუქმოთ აღკაზმული ერთეული.

არასოდეს დაუშვათ ვინმეს ერთეული სათანადო ინსტრუქციის გარეშე. დარწმუნდით, რომ ოპერატორი ატარებს ფეხით, ფეხი, თვალი, სახე და სმენა ან დააგდეს ობიექტები. შეინახეთ ტერიტორია დამთვალიერებლების, ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისგან. არასოდეს დაუშვათ ბავშვებს იმუშაონ ან ითამაშონ ერთეულთან.

არ დაუშვათ ვინმეს თქვენთან ერთად შევიდეს საოპერაციო DANGER ZONE- ში. საფრთხის ზონა არის ფართობი 15 მეტრი რადიუსში ან 50 ფუტი.

დაჟინებით მოითხოვეთ, რომ რისკის ზონაში მყოფი პირები საფრთხის ზონის მიღმა ატარებენ თვალის დაცვას გადაყრილი ობიექტებისგან. თუ ერთეული უნდა იქნას გამოყენებული იქ, სადაც დაუცველი ადამიანები არიან, მოქმედებენ დაბალი გაზის სიჩქარით, რათა შეამცირონ გადაყრილი ობიექტების რისკი.

გადიტანეთ გაჩერების შეცვლა "ი" პოზიციაზე, როდესაც ძრავა მოჩვენებითია, დააზღვიეთ იგი საიმედო ჭრის წინ. მხოლოდ მაშინ შეიძლება გააგრძელოს ერთეულის მუშაობა, როდესაც გაჩერების შეცვლა კარგ მდგომარეობაშია. რუტინები იმის შესამოწმებლად, რომ ჭრის დანართი წყვეტს შემობრუნებას, როდესაც ძრავა უსაქმურდება.

⚠ მოაწმეო!

თავის, თვალის, სახისა და ყურის დამცავი ფეხსაცმლის გარდა, ფეხების

დასაცავად გააუმჯობესეთ ფეხი მოლიპულ ზედაპირებზე. არ აცვიათ კავშირები, სამკაულები ან ფხვიერი, dangling ტანსაცმელი, რომელიც შეიძლება დაიჭირეს განყოფილებაში.

არ აცვიათ ღია ფეხსაცმელი, ან წადით შიშველი ფეხით ან შიშველი ფეხი. გარკვეულ სიტუაციებში, თქვენ უნდა აცვიათ მთლიანი სახე და თავი დაცვა. ოპერატორის გარდა არცერთ პირს არ უშვებს 15 მეტრი რადიუსის საშიშ ზონაში. თვალის, ყურის, სახის, ფეხის, ფეხის და სხეულის დაცვა ოპერატორის მიერ უნდა იყოს ნახმარი. ზონაში მყოფი პირები ან რისკის ზონის მიღმა მყოფი პირები უნდა ატარონ თვალის დაცვა გადაყრილი ობიექტების წინააღმდეგ. რისკი მცირდება საფრთხის ზონიდან დაშორებით. (იხ. სურათი E)

ჭრის ერთად ნეილონის ხელმძღვანელი

⚠ აოაჟნდჳრ!

სათანადო ნამსხვრევების ფარი უნდა იყოს ადგილზე ერთეულზე, როდესაც ნეილონის ჭრის ხაზი გამოიყენება, ჭრის ხაზს შეუძლია ააფეთქოს გარშემო, თუ ძალიან ბევრი ხაზია გამოვლენილი. ყოველთვის გამოიყენეთ პლასტიკური ნამსხვრევების ფარი მოჭრილი დანით ნეილონის ჭრის თავების გამოყენებისას.

თითქმის ყველა ჭრისთვის, კარგია ხაზის თავის დახრილობა ისე, რომ კონტაქტი ხდება ხაზის წრის იმ ნაწილზე, სადაც ხაზი მოძრაობს თქვენგან და ნამსხვრევების ფარი. (იხილეთ შესაბამისი) ეს იწვევს ნამსხვრევებს, რომლებიც თქვენგან გზას აგდებენ.

⚠ აოაჟნდჳრ!

თავის არასწორ მხარეს დახრილობა ნამსხვრევებს თქვენსკენ ისვრის. თუ ხაზის თავი ტარდება ბრტყელ მიწაზე ისე, რომ ჭრა მოხდეს მთელ ხაზის წრეზე, ნამსხვრევები დააგდეს თქვენზე, გადაიტანეთ ძრავა ქვემოთ, და თქვენ გამოიყენებთ უამრავ ხაზს. (იხ. სურათი F)

⚠ აოაჟნდჳრ!

გამოიყენეთ მხოლოდ ხარისხის ნეილონის მონოფილამენტის ხაზი დიამეტრის 2.5 მმ, არასოდეს გამოიყენოთ მავთულის ან მავთულის რკინა ხაზი ნეილონის ტრიმერის ხაზის ნაცვლად. ჩატვირთეთ თქვენი ნეილონის ხაზის საჭრელი თავი მხოლოდ სათანადო დიამეტრის ნეილონის ტრიმერის ხაზით. (იხ. სურათი G)

⚠ მოაწმენდეთ!

გამოიყენეთ უკიდურესი სიფრთხილე შიშველი ლაქებისა და ხრეშის მუშაობისას, რადგან ხაზს შეუძლია მცირე როც ნაწილაკების გადაყრა მაღალი სიჩქარით. დებრის ფარებს ერთეულზე არ შეუძლიათ შეაჩერონ ობიექტები, რომლებიც იბრუნებენ ან იჭერენ მყარ ზედაპირებს.

ჭრის ერთად ნეილონის ხელმძღვანელი trimming (იხ. სურათი H, I)

ეს არის საპარსების ფრთხილად კვება იმ მასალაში, რომლის გაჭრაც გასურთ. თავი ნელა დაიხურეთ, რომ ნამსხვრევები თქვენგან მოშორებით. თუ ბარიერის მოჭრა, როგორცაა ღობე, კედელი ან ხე, მიუახლოვდით კუთხეს, სადაც ბარიერიდან ნებისმიერი ნამსხვრევები გაფრინდება თქვენგან, გადაიტანეთ ხაზის თავი ნელა, სანამ ბალახი არ გაჭრა ბარიერი, მაგრამ არ დაიფაროთ (ზედმეტი) ხაზი ბარიერში. თუ მავთულის mesh ან ჯაჭვის დაკავშირებული ღობეზე მორთვა ფრთხილად იყავით მხოლოდ მავთულის შესანახი. თუ შორს მიდხართ, ხაზი მავთულხლართების გარშემო ჩამოიშლება. Trimming შეიძლება გაკეთდეს გაჭრა მეშვეობით გრედილი ფუძეთა ერთი დროს. მოათავსეთ ტრიმერის ხაზის თავი სათხრელის ბოლოში - არასოდეს მაღლა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სათუთი და სათხრელის ჩატი და ხაზის დაჭერა. იმის ნაცვლად, რომ გაჭრა გრეხილი პირდაპირ მეშვეობით, უბრალოდ გამოიყენეთ ხაზის დასასრული, რომ ნელა აცვიათ ღერო.

⚠ მოაწმენდეთ!

არ გამოიყენოთ ფოლადის დანა edging ან scalping.

სკალპინგი და edging (იხ. სურათი J,K)

ორივე მათგანი კეთდება ციცაბო კუთხით დახრილი ხაზის თავით, რომელიც აშორებს ზედა ზრდას, რომელიც ტოვებს დედამიწის დათვის.

Edging არის trimming ბალახის უკან, სადაც იგი გავრცელდა ტროტუარზე ან წამყვანი გზა. როგორც edging და scalping დროს, გამართავს ერთეული ციცაბო კუთხე და იმ მდგომარეობაში, სადაც ნამსხვრევები, და ნებისმიერი dislodging ქუჩყიანი და ქვები, არ დაბრუნდება თქვენს მიმართ მაშინაც კი, თუ იგი ricochets off მძიმე ზედაპირზე. მიუხედავად იმისა, რომ სურათი გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა ზღვარზე და სკალპი ყველა ოპერატორმა თავად უნდა იპოვოს კუთხეები, რომლებიც შეესაბამება მის სხეულის ზომას და ჭრის სიტუაციას.

⚠ აოაჟნაჟრ!

არ მორთვა ნებისმიერ ადგილას, სადაც ფარიკაობის მავთულის ძაფებია. ატარეთ დამცავი უსაფრთხოების დაცვა, არ გაჭრა იქ, სადაც ვერ ხედავთ რა ჭრის მოწყობილობა ჭრის.

ჭრის ერთად blade

3 კბილის ლითონის დანა უზრუნველყოფილია მანქანით ლითონის დანა გამოიყენება ფუნჯისა და სარეველების დიამეტრის 3/4 "-მდე ჭრისთვის.

აკრძალულია ამ მანქანასთან ხერხის დანა გამოყენება.

⚠ აოაჟნაჟრ!

არ გამოიყენოთ ფუნჯი კატარდა ხეების ჭრისთვის.

⚠ აოაჟნაჟრ!

გამოიყენეთ მხრის აღკაზმულობა ნებისმიერ დროს დაარეგულირეთ როგორც აღკაზმულობა, ასევე აღკაზმულობა ერთეულზე ისე, რომ ერთეული ჩამოიხრჩო რამდენიმე სანტიმეტრი მიწის დონიდან. ჭრის ხელმძღვანელი და ლითონის ნამსხვრევების ფარი უნდა იყოს ყველა მიმართულებით. გამოიყენეთ ერთეული თქვენი სხეულის მარჯვენა მხარეს.

⚠ აოაჟნაჟრ!

არ გაჭრა მოსაწყენი, დაზარალებული ან დაზიანებული საკვების დანა.

ზრდის დაწყებამდე შეამოწმეთ დაზრკოლებები, როგორიცაა ლოდები, ლითონის ფსონები ან მავთულის ძაფები გატეხილი ღობეებიდან. თუ ობსტრუქციის ამოღება შეუძლებელია, მოწმინეთ მისი ადგილმდებარეობა ისე, რომ თავიდან აიცილოთ იგი დანა. კლდეები და ლითონი მოსაწყენი ან დაზიანდება დანა. მავთულს შეუძლია დაიჭიროს დანა თავი და ფლაპი გარშემო ან ჰაერში ჩააგდეს.

Scything Weeds

ეს იჭრება დანა დონის რკალში. მას შეუძლია სწრაფად გაასუფთავოს საველე ბალახი და სარეველა. Scything არ უნდა იქნას გამოყენებული შემცირება დიდი, მკაცრი Weeds ან ხის ზრდის.

▲ შენიშვნა

არ გამოიყენოთ ფუნჯის დანა ხეების დასაჭრელად, რომლებიც აღემატება დიამეტრის 1/2-დან 3/4 ინჩამდე.

Scything შეიძლება გაკეთდეს ორივე მიმართულებით, ან უბრალოდ ერთი გზა, რაც იწვევს ნამსხვრევების გადაყრას თქვენგან.

ეს იყენებს დანა მხარეს, რომ ის ბრუნავს თქვენგან. დახრილი დანა ოდნავ იმავე მხარეს. თქვენ დაარტყამთ რამდენიმე ნამსხვრევებს, თუ ორივე მიმართულებით დაარტყამთ.

გაჭრა მხოლოდ დანა მხარეს, რომ ნამსხვრევები შენგან შორდება.

თუ დარტყმა მოხდა, დანა შეიძლება იყოს მოსაწყენი, ან მასალა იმდენად სქელი და მძიმე, რომ ამ აპარატის ნაცვლად სხვა ხელსაწყოები უნდა გამოიყენოთ.

არ აიძულოთ დანა გაჭრა. არ შეცვალოთ ხის შემდეგ მოჭრილი კუთხე. მოერიდეთ ნებისმიერი წნევის ან ბერკეტის გამოყენებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დანა შეკვრა ან ბზარი.

საწვავის და ზეთის ნარევი

- არასოდეს შეავსოთ საწვავის ავზი ზემოდან.
- არასოდეს დაამატოთ საწვავი ავზში დახურულ არავენტილირებად ადგილას. არ დაამატოთ საწვავი ამ ერთეულთან ღია ცეცხლთან ან ნაპერწკლებთან ახლოს.
- დარწმუნდით, რომ გაწმინდეთ დაღვრილი საწვავი ძრავის დაწყებამდე. ნუ შეეცდებით ცხელი ძრავის შევსებას.

ამ მოდელისთვის გამოყენებული საწვავი არის უპილოტო ბენზინისა და დამტკიცებული ძრავის საპოხი მასალის ნარევი. ბენზინის ორციკლიანი ძრავის ზეთით შერევისას გამოიყენეთ მხოლოდ ბენზინი, რომელიც არ შეიცავს ეთანოლს ან მეთანოლს (ალკოჰოლის ტიპები) 89 ოქტანური ან უფრო მაღალი უპილოტო ბენზინი ცნობილია, რომ კარგი ხარისხისაა. ეს ხელს შეუწყობს ძრავის საწვავის ხაზების და ძრავის სხვა ნაწილების შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილებას.

ნარევი თანაფარდობა არის 40: 1

საწვავის ნარევი 40: 1-ის გარდა სხვა კურსით შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის დაზიანება, უზრუნველყოს ნარევის თანაფარდობა სწორი.

საწვავის მნიშვნელოვანი

ძრავა იყენებს ორ ინსულტის საწვავს, ნარევი ორი ინსულტის საწვავი შეიძლება გამოეყოს. შეანჯღრით ბენზინის საწვავი და 2 ინსულტის საპოხი 40:1 კონტეინერი თითოეული გამოყენებამდე საფუძვლიანად. შენახული საწვავის ასაკი. არ შეურიოთ მეტი საწვავი, ვიდრე ერთი თვის განმავლობაში მოელოთ.

ბენზინი

გამოიყენეთ ბრენდირებული 89 ოქტანური ან უფრო მაღალი უპილოტო ბენზინი, რომელიც ცნობილია, რომ კარგი ხარისხისაა.

საწვავის შენახვა

საწვავი და ნავთობის ნარევი

შეინახეთ საწვავი მხოლოდ სუფთა, უსაფრთხო, დამტკიცებული შემოწმების საწვავის ავზში, რაც დარწმუნებულია, რომ ის კონტეინერია. შეამოწმეთ და მიჰყევით ადგილობრივ სისუფთავეს და შეავსეთ ახალი საწვავი. გამოიყენეთ ნარევი დადგენილება. შენახვის კონტეინერის 40:1 ტიპისა და ადგილმდებარეობის შესახებ.

ოპერაციებისთვის მზადება

ბენზინის ორი ციკლის ძრავის ზეთთან შერევისას გამოიყენეთ მხოლოდ ბენზინი, რომელიც არ შეიცავს ეთანოლს ან მეთანოლს (ალკოჰოლის ტიპები). ეს ხელს შეუწყობს ძრავის საწვავის ხაზების და ძრავის სხვა ნაწილების შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილებას.

არ შეურიოთ ბენზინი და ზეთი პირდაპირ ძრავის საწვავის ავზში.

▲ მნიშვნელოვანია

საწვავის მიქსის სათანადო ინსტრუქციის შესრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის დაზიანება.

საწვავის ნარევის მომზადებისას შეურიეთ მხოლოდ იმ სამუშაოსთვის საჭირო თანხა, რომელიც უნდა გააკეთოთ. არ გამოიყენოთ საწვავი, რომელიც ინახება ორ თვეზე მეტხანს. ამაზე მეტხანს შენახული საწვავის ნარევი გამოიწვევს მძიმე დაწყებას და ცუდ შესრულებას. თუ საწვავის ნაზავი ინახება ამ დროზე მეტხანს. ეს უნდა მოიხსნას და ივსებოდეს ახალი ნარევით.

▲ მოაწმადეთ!

არასოდეს შეავსოთ საწვავის ავზი ზემოდან.

არასოდეს დაამატოთ საწვავი ავზში დახურულ არაგენტილირებად ადგილას.
არ დაამატოთ საწვავი ამ ერთეულთან ღია ცეცხლთან ან ნაპერწკლებთან ახლოს.
დარწმუნდით, რომ გაწმინდეთ დაღვრილი საწვავი ძრავის დაწყებამდე
ნუ შეეცდებით ცხელი ძრავის შევსებას

ოპერაციის დაწყებამდე ქულების შემოწმება

1. შეამოწმეთ ფხვიერი ჭანჭიკები. თხილი და ფიტინგები.
2. შეამოწმეთ ჰაერის გამწმენდი ჭუჭყისთვის. გაწმენდა ჰაერის ფილტრი ყველა ჭუჭყიანი. და ა.შ. ოპერაციის დაწყებამდე.
3. შეამოწმეთ, რომ მფარველი უსაფრთხოდ არის.
4. შეამოწმეთ, რომ დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ეს არ არის გაჟონვა.
5. შეამოწმეთ, რომ დანა არ მუშაობს მოჩვენებითი სიჩქარით.

⚠ ოთხნაწილი!

ძრავის გამონაბოლქვი ამ პროდუქტიდან შეიცავს ქიმიკატებს, რომლებიც ცნობილია კიბოს, დაბადების დეფექტების ან სხვა რეპროდუქციული ზიანის მიყენებისთვის.

ძრავის გაშვებისა და შეჩერების პროცედურები დაწყებული ცივი ძრავა

გადაიტანეთ გაჩერების შეცვლა "დაწყების" პოზიციაზე. (იხ. სურათი L)

1. მიეცით ნაზი ზიგის პრაიმერის ტუმბოზე არაერთხელ (7-10 დრო), სანამ საწვავი არ მოხვდება პრაიმერის ტუმბოში.
2. ცივი დაწყება: გაიყვანეთ ბერკეტი ჩოკის დახურვამდე.
3. გაიყვანეთ შემქმნელის სახელური ძრავის ფლუმამდე. ხანძარი.
4. Push choke ბერკეტი შინაგანად (ზედმეტი cranking ერთად choke ბერკეტი გამოიწვევს წყალდიდობის ძრავა, რაც ძნელია დაიწყოს).
5. გაიყვანეთ შემქმნელის სახელური ძრავის დაწყებამდე.
6. გამოყენებამდე მიეცით ძრავას გაათბოს რამდენიმე წუთით ადრე.

დაწყებული თბილი ძრავა

1. თუ საწვავის ავზი არ იყო მშრალი, გაიყვანეთ დამწყები. ერთიდან სამჯერ და უნდა დაიწყოს.
2. არ გამოიყენოთ choke

3. თუ საწვავის ავზი მშრალი იყო, განმეორებითი ნაბიჯების შევსების შემდეგ 3 thru 7 in. ცივი ძრავის დაწყება.
4. ძრავის შეჩერება
5. გადართეთ შეცვლა გაჩერების პოზიციაზე

მოვლა და მოვლა

ჰაერის ფილტრი (იხ. სურათი M,N,O)

- ჰაერის ფილტრში დაგროვილი მტვერი შეამცირებს ძრავის ეფექტურობას. გაზარდეთ საწვავის მოხმარება და მიეცით აბრაზიული ნაწილაკები ძრავაში. ამოიღეთ ჰაერის ფილტრი, როგორც ხშირად საჭიროა სუფთა მდგომარეობაში შენარჩუნება.
- სინათლის ზედაპირის მტვერი ადვილად შეიძლება ამოღებულ იქნას ფილტრის დაჭერით. მძიმე დეპოზიტები უნდა დაიბანოთ შესაფერისი გამხსნელით.
- ფილტრის საფარის ამოღება ჰაერის ფილტრის საფარის შესუსტებით.

კარბურატორის ნოტის რეგულირება

არ დაარეგულიროთ კარბურეტი, თუ ეს საჭიროა. თუ კარბურატორთან პრობლემები გაქვთ, იხილეთ თქვენი დილერი. არასათანადო კორექტირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის დაზიანება და ბათილი გარანტია.

საწვავის ფილტრი

- საწვავის ავზი აღჭურვილია ფილტრით.
- ფილტრი მდებარეობს საწვავის მილის თავისუფალ ბოლოს და მისი ამოღება შესაძლებელია საწვავის პორტის საშუალებით, ხრახნიანი მავთულის ნაჭრით ან ა.შ.
- პერიოდულად შეამოწმეთ საწვავის ფილტრი. არ დაუშვას მტვერი საწვავის ავზში. ჩაკეტილი ფილტრი გამოიწვევს ძრავის გაშვების სირთულეს ან ძრავის მუშაობის დარღვევებს. როდესაც ფილტრი ბინძურია, შეცვალეთ ფილტრი.
- როდესაც საწვავის ავზის შიგნით ბინძურია, მისი გაწმენდა შესაძლებელია ავზის ბენზინით გამრეცხვით.

შეამოწმეთ სანთლები

ნუ შეეცდებით დანამატის ამოღებას ცხელი ძრავიდან, რათა თავიდან აიცილოთ ძაფების შესაძლო დაზიანება.

სროლის პრობლემა

- გაასუფთავეთ ან შეცვალეთ დანამატი, თუ მძიმე ზეთოვანი დეპოზიტებით არის ყალბი. შეცვალეთ დანამატი, თუ ცენტრის ელექტროდი ნახმარია ბოლოს. ნაპერწკლის ხარვეზი 0.6-0,7 მმ (0.23"-0.28")
- ბრუნვის დამაგრება = 145-155kg.cm (125-135in.lb)

⚠ გაფრთხილება!

ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს ყოველთვის დაფარეთ ლითონის დანა სატრანსპორტო დაცვით.

ტრანსპორტი, დამუშავება (14)

- ძრავა უნდა გამორთოთ, როდესაც ერთეული გადაადგილდება სამუშაო ადგილებს შორის.
- ძრავის გაჩერების შემდეგ, მაყუჩი კვლავ ცხელია. არასოდეს შეეხოთ ცხელ ნაწილებს, როგორიცაა მაყუჩი.
- დაადასტურეთ, რომ საწვავი არ გაჟონა ავზიდან.

გაფართოებული შენახვა

- საჭიროების შემთხვევაში შეამოწმეთ, გაასუფთავეთ და შეაკეთეთ. ამოიღეთ ყველა საწვავი ავზიდან.
- დაიწყეთ ძრავა - ეს მოიხმარს ყველა საწვავს საწვავის ხაზში და კარბურატორში. ამოიღეთ ნაპერწკალი და დაასხით ერთი ჩაის კოვზი სუფთა საავტომობილო ზეთი ცილინდრის შეცვლის სანთლების ნაპერწკლების ხვრელში.
- შეინახეთ სუფთა, მშრალი, მტვრისგან თავისუფალი ადგილი.

წარუმატებლობები

მაგალითად, ძრავის დაწყების სირთულე, ფუნქციების არარეგულარულობა და შესრულების არანორმალულობა ჩვეულებრივ შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული, თუ ფრთხილად ყურადღება ექცევა ყველა საოპერაციო ინსტრუქციას და შენარჩუნების პროცედურებს.

თუ ძრავა არ ფუნქციონირებს სწორად, შეამოწმეთ შემდეგი;

- რომ საწვავის სისტემა კარგ მდგომარეობაშია და საწვავი მიედინება ძრავაში.
- ანთების სისტემა კარგ მდგომარეობაშია და სანთლები, სწორად ნაპერწკალი;
- ძრავის შეკუმშვა ადეკვატურია.

დაწყების შეუსრულებლობა

- გადაადგეთ საწვავი ავზში.
- დარწმუნდით, რომ საწვავი სუფთა და სუფთაა.
- შეამოწმეთ საწვავის ფილტრი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის სუფთაა. (საჭიროების შემთხვევაში ფილტრის შეცვლა).
- დარწმუნდით, რომ ჰაერის ფილტრის ელემენტები სუფთაა.
- დააინსტალირეთ ახალი, სწორად gapped spark plug.
- როდესაც ერთეულთან სერიოზული პრობლემებია, ნუ შეეცდებით საკუთარი თავის შეკეთებას, მაგრამ თქვენი დისტრიბუტორი ან დილერი გააკეთეთ ეს თქვენთვის.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

დაწყების შეუსრულებლობა

სიმპტომი			სავარაუდო მიზეზი	წამალია
ცილინდრის შეკუმშოს წნევა ნორმალური	ნაპერწკალი ნაპერწკალი ნორმალურია	საწვავის სისტემის ანომალია	ეს არ არის საწვავი ავზის საწვავის ფილტრის ობსტრუქციაში	დაამატეთ საწვავი ავზის სუფთა საწვავის ფილტრში
		საწვავის სისტემა ნორმაშია	საწვავი ძალიან ბინძურია, რომ საწვავში წყალია, ძალიან ბევრი ნარევის თანაფარდობა არასწორია	ამის ნაცვლად საწვავი ნაცვლად საწვავის ცრემლსადენი ნაპერწკალი და მშრალი ნარევი peroration
	საწვავის სისტემა ნორმაშია	მაღალი ძაბვის მავთულის ნაპერწკალი ნორმალურია	ნაპერწკლის დანამატი ცხიმოვანი დეპოზიტებით. სანთლების იზოლაციის დაზიანება. Spark უფსკრული ძალიან დიდი ან პატარა	გაასუფთავეთ ზეთის დეპოზიტები შეცვალეთ ნაპერწკალი შეცვალოს ნაპერწკალი უფსკრული 0.6-0.7 მმ
		მაღალი ძაბვის ნაპერწკალი ანომალია	მაღალი ძაბვის მავთულის დარღვევა ან კოჭის ფხვიერი დაშლა	შეცვალეთ ან გამკაცრდეს
საწვავის სისტემა ნორმაშია	ატმოსფერული სისტემა ნორმალურია	შეკუმშოს პრესა დეფიციტია	დგუმის რგოლის ავენიტის დგუმის ბეჭედი არის გატეხილი დგუმის	შეცვალეთ ახალი ჩანაცვლება აღმოფხვრას გამკაცრების

	ურია		რგოლის ცემენტის ნაპერწკალი ფხვიერი ცილინდრის და crank მსახიობის გაჟონვა	აღმოფხვრა
	შეკუმშვა ნორმალურია		მაღალი ძაბვის მავთული და ნაპერწკალი საკონტაქტო ბოროტება შეაჩერე გადართვის უკმარისობა ან მოკლე ჩართვა	გამკაცრდეს სანთლების თავსახურის შეკეთება ან შეცვლა

დაბალი გამომაგალი

სიმპტომი	საგარეულო მიზეზი	წამალია
ცეცხლი, როდესაც კვამლის დაჩქარება თხელია, კარბუტერი უკან იფურთხება	საწვავის ფილტრის ობსტრუქცია, საწვავის მაყუჩის ჩამორჩენა ზეთოვანი დეპოზიტებით	სუფთა საწვავის ფილტრი სუფთა საწვავის გზის რეგულირება carburetor გაწმენდა ზეთოვანი დეპოზიტები
შეკუმშოს პრესა დეფიციტია	დგუშის რგოლის ცილინდრის არიტი	შეცვალეთ დგუშის ბეჭედი
ძრავის გაჟონვა	ცილინდრის და crank მსახიობის გაჟონვის შეერთების ზედაპირი	შეკეთება
ორი crank shaft გაჟონვის დასასრული	ბეჭედი ცუდია	ბეჭდის შეცვლა
	ძრავის გადახურების დამწვარი ოთახი ზეთოვანი დეპოზიტებით	მოერიდეთ მას დიდი ხნის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით და მძიმე დატვირთვისთვის გასუფთავეთ ზეთოვანი


		დეპოზიტები
--	--	------------

ძრავა მუშაობს არასტაბილური

სიმპტომი	სავარაუდო მიზეზი	წამალი
არსებობს ლითონის დაარტყა ხმა	დგუშის რგოლის ცილინდრის attrite დგუში pin piston attrite ტარების crank shaft attrite	შეცვალეთ დგუშის ზეკედი შეცვალეთ დგუშის პინის დგუშის შეცვლის ტარება
არსებობს ლითონის დაარტყა ხმა	ძრავის გადახურების დამწვარი ოთახი, რომელიც ცხიმიანი დეპოზიტებით არის ბრენდირებული, უვარგისია	მოერიდეთ მას დიდი ხნის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით და მძიმე დატვირთვისთვის გაასუფთავეთ ზეთოვანი დეპოზიტების ჩანაცვლება მოითხოვს ბრენდირებულ ოქტანს
ძრავის ანთება იშლება	საწვავის ნაპერწკლის ხარვეზში წყალი არასწორია	ამის ნაცვლად, საწვავის რეგულირება ნაპერწკალი უფსკრული 0.6-0.7 მმ რეგულირება coil უფსკრული 0.3-0.4 მმ

ძრავა მოულოდნელად შეჩერდა

სავარაუდო მიზეზი	წამალი
საწვავი იყენებს ნაპერწკალს, რომელიც ცხიმიანი დეპოზიტებით არის გაჟღენთილი და მოკლე ჩართვა მაღალი ძაბვის მავთულის ჩამოვარდნით	დამატეთ საწვავი სუფთა ზეთოვანი დეპოზიტების დაკავშირება

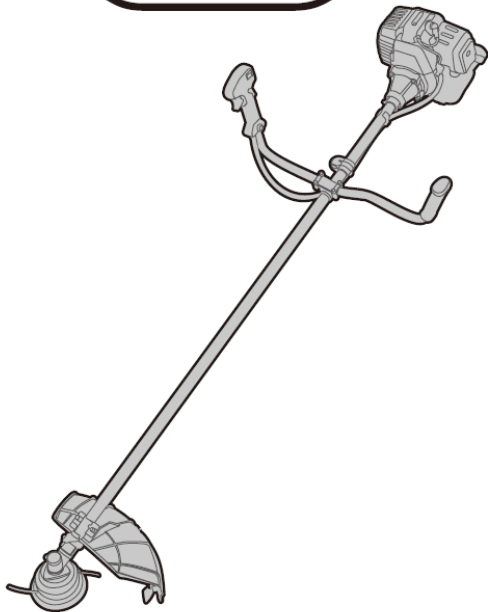

MADE IN CHINA 0424.V02

   **INGCO Global** www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China