

INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

ბენზინის გენერატორი



GE8002 UGE8002
GE10002-5P GE8002x
x(-4,-5,-6,-7,-8,-9,-58,S,E,EP)



ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ საფრთხე

ელექტროკუტიის საშიშროება - ელექტროენერგიამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი ან SERIOUS INJURY

- არ გამოიყენოთ შიშველი მავთული ელექტრომომარაგების ელექტრო მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად, გამოიყენეთ დანამატი, რომელიც აკმაყოფილებს ადგილობრივ რეგულაციებს.
- გენერატორის მუშაობის დროს, არ შეეხოთ დაუცველ მავთულებს.
- გენერატორის მუშაობის დროს, შეინახეთ ბავშვები გენერატორის განყოფილებიდან უსაფრთხო მანძილზე.
- არ გამოიყენოთ გენერატორი, თუ ის სრულად არ არის აწყობილი, როგორც ეს მოცემულია ამ სახელმძღვანელოში.
- სწორად დააწვინათ გენერატორი და გადაამოწმეთ დამიწება თითოეული გამოყენების წინ. დამიწების რეგულაციები განსხვავდება ადგილმდებარეობის მიხედვით, გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ ელექტრიკოსთან გადამოწმებისთვის.
- აქსესუარები, მათ შორის კაბელები და დანამატი, არ უნდა იყოს დეფექტური. ელექტრო შოკის პრევენცია ამომრთველზეა დამოკიდებული. თუ თქვენ განახლებთ ამომრთველს, გამოიყენეთ ამომრთველი იგივე რეიტინგისა და შესრულების მახასიათებლებით, დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ ავტორიზებულ მომსახურების აგენტს.

⚠ საფრთხე

გენერატორის მიერ გამოყენებული საწვავი წვადია, რადგან ეს მოწყობილობა წარმოქმნის მაღალ ტემპერატურას, ეს იწვევს ხანძრის რისკს ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად, საწვავის შევსება.

- მკაცრად აკრძალულია საწვავის დამატება გენერატორის მუშაობის დროს;
- საწვავის დამატებისას თავი შორს მოიქეცით ანთების ნებისმიერი წყაროსგან და არ მოწევა;
- საწვავის დამატებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ არ დაღვრილი საწვავი მოწყობილობაზე, თუ საწვავი დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ და დაიწყეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც spilt საწვავი მთლიანად აორთქლდება;
- ოპერაციის დროს, დარწმუნდით, რომ არ არსებობს წვის 2 მ დიაპაზონში.
- გრძელვადიანი გამოუყოლობის შემთხვევაში, დარწმუნდით, რომ იყენებთ საწვავის სტაბილიზატორს ან დააცარიელებთ საწვავის ავზს და თასს.

ელექტრონული სეიფი

გთხოვთ, ნუ შეინარჩუნებთ გადაუდებელ გასაღებებს თქვენს უსაფრთხოებაში! ძვირფასო ღირებული მომხმარებელი:

გმადლობთ ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის! თქვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგით თქვენი ყველაზე ღირებული ქონების ორგანიზებისა და დაცვისთვის. ჩვენი სეიფების ყველა სერია პროფესიონალურად არის შექმნილი და შექმნილია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გთხოვთ, დრო დაუთმოთ შემდეგ გვერდებზე წარმოდგენილი თქვენი ახალი სეიფის სათანადო საოპერაციო პროცედურებს. კიდევ ერთხელ, მადლობა ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის!

▲ საფრთხე

ეს მოწყობილობა შეიცავს მაღალსიჩქარიან მბრუნავ ნაწილებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.

- გენერატორის მუშაობის დროს, მოერიდეთ ნებისმიერ მბრუნავ ნაწილთან კონტაქტს.
- გენერატორის მუშაობის დროს, დააკვირდით გარემოცვას, დარწმუნდით, რომ არ არსებობს რისკი გენერატორისთვის, სხვა ადამიანებისთვის და მიმდებარე აღჭურვილობისთვის.
- გენერატორის მუშაობის დროს, არ მოხსნას ან ხელახლა პოზიციონირება. გამორთეთ გენერატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მის სრულ გაჩერებას.

▲ ყურადღება

საოპერაციო მოთხოვნები.

- არ მოათავსოთ წონა აღჭურვილობაზე.
- ბორბალი მიიღება აღჭურვილობის გადაადგილების მოხერხებულობისთვის, არ გამოიყენოთ იგი დიდ მანძილზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის დაზიანდება.
- არ აღმატებოდეს აღჭურვილობის სარეიტინგო ძალას ექსპლუატაციაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი მომსახურების ვადა შემცირდება. საერთო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სიმძლავრე დეტალურად არის ნაჩვენები შენარჩუნების გვერდზე.
- შეინარჩუნეთ აღჭურვილობა მოთხოვნებზე დაყრდნობით, რათა გააგრძელოს მომსახურების ვადა, მიმართეთ დეტალების შესანარჩუნებლად გვერდს.
- გენერატორის ექსპლუატაცია და შენახვა მტერისგან თავისუფალ ადგილას, რაც ხელს უშლის აღჭურვილობის შიგნით მტვერს, რაც ამცირებს მის სამუშაო ცხოვრებას.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

შემდეგი სიმბოლოებიდან ზოგიერთი გამოიყენება მანქანაში ან სახელმძღვანელოში. მათი მნიშვნელობების გაგება გაგადვილებთ და უსაფრთხო გახდის თქვენს მუშაობას.

სიმბოლო	სახელი	მნიშვნელობა
V	ვოლტი	ძაბვა
A	ამპერე	მიმდინარე ბლოკი
Hz	ჰერცი	სიხშირული ერთეული (1Hz=60 რ/წთ)
W	ვატი	კვების ბლოკი
რ/წთ	რევოლუცია წუთში	სიჩქარის ერთეული
PF	დენის ფაქტორი	გენერატორის ეფექტურობა
G1	შესრულების მაჩვენებელი	შესრულების მაჩვენებელი
	წაკითხეთ ინსტრუქციები	წაკითხეთ ინსტრუქციები
	ელექტროკვების რისკი	მიუთითეთ, რომ აქ არის ელექტრიფიცირებული ორგანო, ყურადღება მიაქციეთ უსაფრთხოებას.
	ელექტრო შოკი	ეს არის ელექტრო მოწყობილობა, მითითების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება	ზიანის რისკი იმ შემთხვევაში, თუ არ შეესაბამება ინსტრუქციას.
	ელექტროობა, არ შეეხოთ	მოწყობილობა აწარმოებს ელექტროენერგიას, არ შეეხოთ ოპერაციის დროს.
	ცეცხლი	ოპერაციიდან წარმოქმნილმა მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლი, ამიტომ სიფრთხილით იმოქმედეთ.

	აფეთქება	თუ საწვავის ავზი ექვემდებარება მაღალ ტემპერატურას ან ღია ცეცხლს, ის შეიძლება აფეთქდეს.
	საწვავი	საწვავის სიმბოლო.
	დამიწება	გაიარეთ კონსულტაცია ელექტრიკოსთან, რათა დადგინდეს დამიწება. დარწმუნდით, რომ გენერატორი უსაფრთხოდ არის დასაბუთებული ოპერაციამდე.
	წყალთან ექსპოზიცია	არ გამოიყენოთ დანამატი ან ელექტრო მოწყობილობა წვიმიან დღეებში ან თუ ისინი სველია.
	ძრავის ზეთი	ძრავის ზეთის სიმბოლო და სპეციფიკაცია ემყარება შენარჩუნების გვერდს.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

⚠ საფრთხე

გამოიყენეთ მხოლოდ გარეთ, მოწყობილობებიდან გამოთავისუფლებული გამონახოლქვი გაზი შეიცავს ნახშირბადის მონოქსიდს (CO), რომლის ნახვა ან დნობა შეუძლებელია. CO-ს გადაჭარბებულმა ინჰალაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ცნობიერების დაკარგვა და შეიძლება მოითხოვოს სიცოცხლე ექსტრემალურ ვითარებაში.

⚠ გაფრთხილება

შეინახეთ გენერატორი სუფთა, ამოიღეთ ნებისმიერი ბენზინი ან ზეთი დაღვრაზე გენერატორზე ან მის გარშემო.

⚠ გაფრთხილება

არ გამოიყენოთ ეს გენერატორი, თუ წვიმას ექვემდებარება ან თუ სველი, და შეინახეთ დახურულ ადგილას, როდესაც არ გამოიყენებთ.

⚠ საფრთხე

არ დაუკავშიროთ გენერატორის განყოფილება მაგისტრალური მიწოდება ან სხვა ენერგიის წყაროები, გამოიყენეთ იგი მარტო.

⚠ გაფრთხილება

სწორად დააწვინათ გენერატორი და გადაამოწმეთ დამიწება თითოეული გამოყენების წინ.

⚠ გაფრთხილება

არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირს ან შეიძლება დაშავდეთ ან დამწვრობა განიცადოთ.

მანქანაზე არის გამაფრთხილებელი დეკალი, რომ შეგახსენოთ უსაფრთხოების წესები.

 გაფრთხილება



თქვენ მოკლავთ ან სერიოზულად დააზარალებთ, თუ არ დაიცავთ ოპერატორის სახელმძღვანელო მითითებებს.



გენერატორი არის ელექტროშოკის პოტენციური წყარო. არ გამოამჟღავნოთ ტენიანობა, წვიმა ან თოვლი. არ იმოქმედოთ ფეხების სველი ხელებით.



სწორად დაფუჭული გენერატორის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროკვება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გენერატორი აღჭურვილია ბორბლის ნაკრებით.



კარები.

გამონაბოლქვი შეიცავს შხამიანი ნახშირბადის მონოქსიდის გაზს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უგონო მდგომარეობა ან სიკვდილი. კარგად ventilated, გარე ადგილებში დაშორებით ღია ფანჯრები ან




ხანძრის რისკი. არ დაამატოთ საწვავი, სანამ პროდუქტი მუშაობს.



არ გამოამჟღავნოთ წვიმა ან გამოიყენოთ ნესტიან ადგილებში.

სპეციფიკაციები

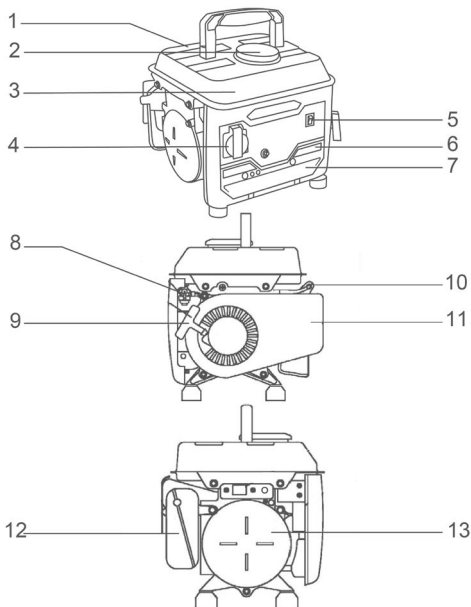

1. გაუმკლავდეს სატრანსპორტო

2. საწვავის თავსახური

3. საწვავის ავზი

4. AC სოკეტი (ალტერნატიული მიმდინარე)

5. ძრავის შეცვლა

6. ჩოკის ბერკეტი

7. ჰაერის ფილტრი

8. საწვავის გამორთვა

9. საწყისი სახელური და კაბელი

10. ნაპერწკლის დანამატი

11. ძრავა

12. მაყუჩი

13. გენერატორი


ტექნიკური მახასიათებლები

	მოდა მოდელი No.	GE8002 GE8002-4 GE8002-6 GE8002-7 GE8002-8 GE8002-9 GE8002S GE8002E GE8002EP	UGE8002	GE8002-5 GE8002-58	GE10002-5P
გენერატორი	ტიპი	Brushless, ერთი ფაზა			
	მაზის მარეგულირებელი სისტემა	კონდენსატორი			
	AC გამომავალი რეიტინგული მაზის სიხშირე	220-240V~ 50Hz	110-120V~ 60Hz	220-240V~ 60Hz	
	მაქს / რეიტინგული დენი (A)	3.3 / 2.8	6.6/5.4	3.3 / 2.8	3.9 / 3.2
	მაქს. / რეიტინგული გამომავალი (W)	800 / 650	800 / 650	800 / 650	900 / 750
	COSφ	1.0			
	შეკუმშვის შეფარდება	7.4:1			
განზომილებების ძრავა	ძრავის მაქსიმალური გამომუშავება (HP)	2			
	ძრავის ტიპი	კონდიციონერი, 2 ინსულტი, ბენზინის ძრავა			
	გადაადგილება (მლ)	63			
	საწვავის ტიპი	ავტომობილების უპილოტო ბენზინი			
	საწვავის ავზის მოცულობა (დ / გალ)	4 / 1.06			
	გაგრილების სისტემა	კონდიციონერი			
	გაშვების სისტემა	Recoil			
	უწყვეტი ოპერაცია (@50%)	13			
	ბრუნვის მიმართულება	Counter - საათის ისრის მიმართულებით			
	სიგრძე (მმ)	380			


	სიგანე (მმ)	320
	სიმაღლე (მმ)	320
	მშრალი წონა (კგ / ფუნტი)	16/35.6

ოპერაციის სურათი

A

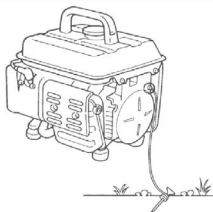

B



C

50 : 1



1 L



20 cc

2 L



40 cc

3 L




60 cc

4 L




80 cc


D

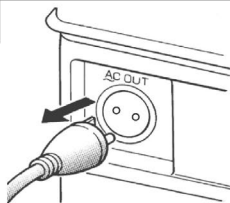


E

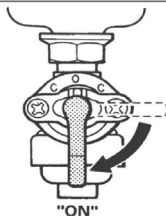


F






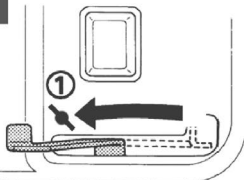


G

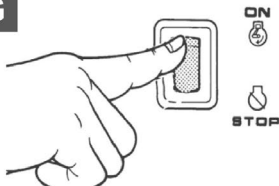


H

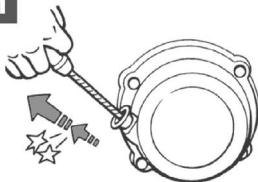


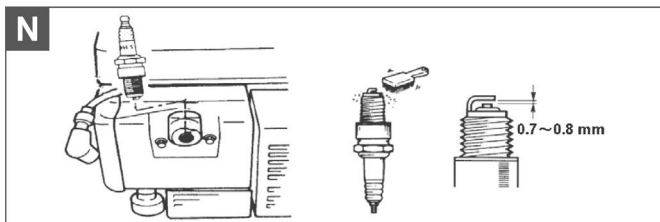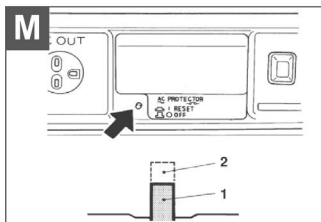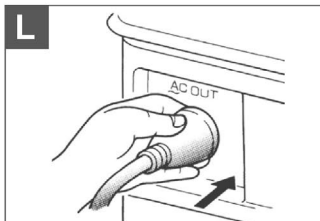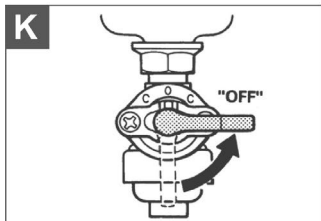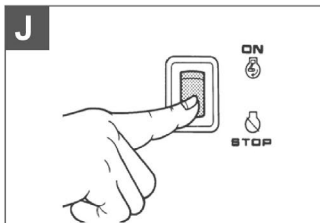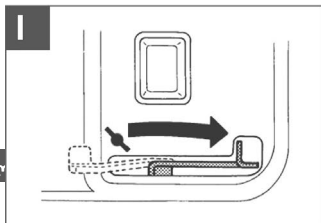

O

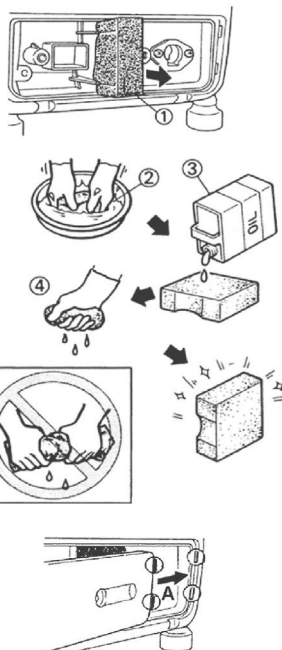

P

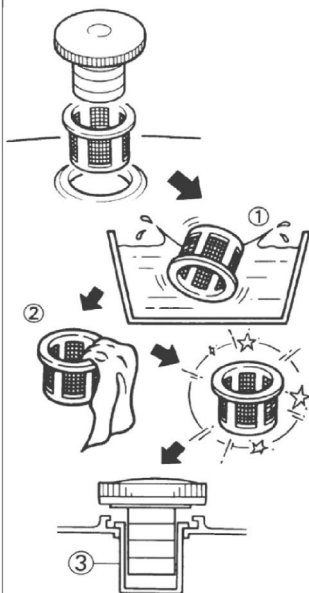

ოპერაცია

ოპერაცია

1. ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, მანქანასთან კავშირის მუშაობისას (იხ. სურათი A)
2. მოამზადეთ 2% ტყვიის გარეშე ბენზინი და ზეთი კონტეინერში. გამოიყენეთ ავზის შემავსებლის ქუდი (იხ. სურათი C), როგორც ზეთის ზომა. გაფრთხილება: დაიცავით ცხრილის მიერ მითითებული რაოდენობები.
3. საწვავის ავზის მოცულობა: 4,2 ლიტრი.

ტყვიის გარეშე ბენზინი	ზეთი	
1ლ		20კ
2 ლ		40კ
3ლ		60კ
4ლ		80კ

4. დაასხით ნარევი სატანკოში და დახურეთ ქუდი კარგად.

⚠ გაფრთხილება

არასოდეს ამოიღონ ფილტრი სატანკო, როდესაც დაასხით ნარევი.

⚠ გაფრთხილება

არ შეავსოთ ავზი ძრავის გაშვებისას ან ცხელი. დახურეთ საწვავის მამალი საწვავით შევსებამდე.

ფრთხილად იყავით, რომ არ დაუშვათ მტვერი, ჭუჭყიანი, წყალი ან სხვა უცხო ობიექტები საწვავში.

ძრავის დაწყებამდე კარგად გაასუფთავეთ spilt საწვავი.

ძრავის დაწყება დაწყებამდე არ დააკავშიროთ ელექტრო მოწყობილობები. (იხ. სურათი D)

1. ძრავის დაწყებამდე შეანჯღრიეთ საწვავის ავზი.
2. ჩართეთ საწვავის მამალი ბერკეტი «O N». (იხ. სურათი E)
3. ჩართეთ choke ბერკეტი Ø (1) (იხ. სურათი F)
4. ჩართეთ ძრავის შეცვლა «ON». (იხ. სურათი G)
5. ნელა გაიყვანეთ recoil starter სანამ ჩართვა, შემდეგ გაიყვანოს იგი briskly (იხ. სურათი H)

⚠ სიფრთხილით

არ დაუშვათ შემქმნელის ძალაუფლება ძრავის წინააღმდეგ. ნაზად დააბრუნეთ, რათა თავიდან აიცილოთ შემქმნელის ან საცხოვრებლის დაზიანება.

6. როდესაც ძრავა მუშაობს, მოაწყეთ საჰაერო ბერკეტი შუაში და გააჩერეთ ძრავა რამდენიმე წუთის განმავლობაში.

უკან დაბრუნების choke ბერკეტი. (იხ. სურათი I)

⚠ ყურადღება

ძრავა შეიძლება ერთდროულად არ დაიწყოს პირველი დაწყებისთანავე. გაიმეორეთ ოპერაცია, სანამ არ დაიწყება. როდესაც ძრავა თბილია, შეიძლება არ დაგჭირდეთ საჰაერო ბერკეტის გაყვანა.

არასოდეს იწონოთ გენერატორი დახურულ გარემოში, რადგან გამონაბოლქვი აირები წარმოქმნიან ნახშირბადის მონოქსიდს, გაზს, რომელიც იწვევს ცნობიერების დაკარგვას და სიკვდილს.

ელექტრო ხელსაწყოები			რეიტინგული სიმძლავრე (W)	საწყისი ძალა (W)
საყოფაცხოვრებო საოჯახო ტექნიკა	ბინა პანელი ტელევიზია 27"		500	800
	ენერგიის დაზოგვის ნათურა		5~ 50	5~ 50
	ელექტრო გაზქურა		1000	1000
	კომპიუტერული		800	800
	DVD		100	100
	მაცივარი		800	1600
	სარეცხი მანქანა		300	600
	ელექტრო ვენტილატორი		50	100
	კონდიციონერი 2HP		1500	3000
ხელსაწყოები	ელექტრო შემღებელი		2500	5000
	ელექტრო ჩაქურჩი		1000	1500
	წყლის სატუმბი სადგურები		800	1200

კავშირი (იხ. სურათი L)

1. დარწმუნდით, რომ ელექტრო მოწყობილობები გამორთულია გენერატორთან დაკავშირებამდე.
2. შეაერთეთ ელექტრო მოწყობილობების დანამატი შესაბამის სოკეტში.

გაფრთხილება

არ გამოიყენოთ გენერატორი ელექტრონული მოწყობილობებისთვის

ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის.

12V მიკროსქემის დამცავი (იხ. სურათი M)

12V Circuit Protector ავტომატურად ჩართულია, როდესაც დატვირთვა აღემატება მაქსიმალურ რეიტინგულ გამომავალს.

დააჭირეთ ღილაკს დამცავი გადატვირთვისთვის, შეამცირეთ გამომავალი დატვირთვა, თუ AC დამცავი გამორთულია.

(1)- ON

(2)- გამორთვა

ძრავის შეჩერება

1. გაჩერების დაწყებამდე გამორთეთ და გათიშეთ გენერატორი ელექტრო მოწყობილობებისგან. (იხ. სურათი I)
2. ჩართეთ ძრავის შეცვლა «STOP». (დია. 7/ა)
3. ჩართეთ საწვავის მამალი ბერკეტი «OFF». (დია. 7/ბ)

პერიოდული შენარჩუნება

⚠ გაფრთხილება

გთხოვთ, შეაჩეროთ ძრავა მომსახურების დაწყებამდე და გამორთოთ ყველა მოწყობილობა.

გამონაბოლქვი შეიცავს შხამიანი ნახშირბადის მონოქსიდის ორთქლის.

დარწმუნდით, რომ ფუნქციონირებს მოვლა ვენტილირებადი გარემოში. გთხოვთ, გამოიყენოთ ავთენტური ნაწილები ან მაღალი ხარისხის ნაწილები შესაცვლელად. ცუდი ხარისხის ნაწილებმა შეიძლება გაანადგურონ გენერატორები.

⚠ გაფრთხილება

გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები შემდეგი ოპერაციებისთვის.

1. Spark plug (თითო 50 სთ ან ერთი თვის განმავლობაში) (იხ. სურათი N)

- 1.1 ამოიღეთ პიპეტი ნაზად.
- 1.2 ამოიღეთ ნაპერწკალი.
- 1.3 ნახშირბადის დეპოზიტების ამოღება.
- 1.4 შეამოწმეთ გაუფერულება. სტანდარტული: Tan ფერი

- 1.5 შეამოწმეთ ნაპერწკლის უფსკრული. სტანდარტული: 0.7 ~ 0.8 მმ.
- 1.6 თუ ის ნახმარია, შეცვალეთ ნაპერწკალი სხვასთან, რომელსაც აქვს იგივე თვისებები. ნაპერწკლის ტიპი: F6TC
- 1.7 ნაპერწკლის ხელახლა ჩასმისას, დარწმუნდით, რომ სწორად ჩასვამთ. მოერიდეთ ძალიან მტკიცედ გამკაცრებას. გადააკეთეთ პიპეტი.

2. ჰაერის ფილტრი (50 სთ ან ერთი თვის განმავლობაში) (იხ. სურათი O)

- 2.1 ამოიღეთ დაცვის კორპუსი ორი დამაგრების ხრახნის ამოღებით. საქმის ამოღების მიზნით, ოდნავ ასწიეთ იგი მარცხნივ. შემდეგ ამოიღეთ.
- 2.2 ამოიღეთ ჰაერის ფილტრი.
- 2.3 გარეცხეთ ნათლად გამხსნელში.
- 2.4 მიიღეთ ძრავის ზეთი.
- 2.5 შესუსტეთ საავტომობილო ზეთი.
- 2.6 ხელახლა შეიკრიბეთ საქმე. დარწმუნდით, რომ თქვენ ჩადეთ ორი ენა (A) საკუთარ სავარძელში

⚠ გაფრთხილება

არასოდეს გაუშვით ძრავა ფილტრის გარეშე.

3. საწვავის ავზის ფილტრი (იხ. სურათი P)

- 3.1 შეამოწმეთ ჭუჭყის არსებობა ფილტრის შიგნით საწვავის ავზში რეგულარული ინტერვალებით.
- 3.2 გაასუფთავეთ საწვავის ავზის ფილტრი.
- 3.3 გასუფთავება გამხსნელში.
- 3.4 გაწურეთ.
- 3.5 ჩადეთ საწვავის ავზში.

⚠ გაფრთხილება

გახსოვდეთ, რომ დახარჯული ზეთები, ბატარეის სითხეები და აპარატის ყველა ფილტრი უნდა იყოს დაცული გარემოს დაცვისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ კანონების შესაბამისად, რადგან ეს არის დამაბინძურებელი პროდუქტები.

რეგულარული მოვლა- შენახვის გრაფიკი		პერუ ზა	ყოველ 20 საათში ან საწყისი გამოყენებ ის პირველ თვეში (3)	ყოვე ლ 50 საათში ან ყოვე ლ 3 თვეში ი (3)	ყოველ 100 საათე ში ან ყოველ 6 თვე (3)	ყოველ 300 საათში ან ყოველწლიუ რად (3)
ძრავის ზეთი	შეამოწმეთ ზეთის დონე	○				
	შეცვლა		○		○	
ჰაერის ფილტრი	შემოწმება	○				
	გასუფთავ ება			○		
საწვავის გამწოვი თასი	გასუფთავ ება			○		
ნაპერწკლ ი	გასუფთავ ება			○		შეცვლა
ცილინდრ ის თავი	რეცხვა	ყოველ 300 საათში				
საწვავის ავზი და გამწოვი	რეცხვა	ყოველ 2 წელიწადში				
ნავთობის მილი	შეცვლა	ყოველ 2 წელიწადში				

შენახვა

თუ გენერატორი არ უნდა იქნას გამოყენებული ან ინახება ერთ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, მიჰყევით ამ მითითებებს:

1. გადაწურეთ ყველა საწვავი საწვავის ავზიდან და კარბურატორიდან.
2. შეანჯღრიეთ ავზი, სანამ ყველა ჭარბი არ გადინდება.
3. ამოიღეთ ნაპერწკალი და შეავსეთ ცილინდრი კოვზი სუფთა ზეთით და რამდენჯერმე დაიწყეთ ძრავა ზეთის გასავრცელებლად, შემდეგ ხელახლა შეიკრიბეთ ნაპერწკალი.

4. შეინახეთ გენერატორის ნაკრები მშრალ, კარგად ვენტილირებად ადგილას, საფარის ქვეშ. სამონტაჟო და ძირითადი სარემონტო სამუშაოები ხორციელდება მხოლოდ სპეციალურად გაწვრთნილი პერსონალის მიერ.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

ზრალია	მიზეზი	აქცია
განყოფილება ვერ იწყება	საწვავი არ არის	შეავსეთ ზეთის ავზი ბენზინით
	საწვავის სარქველი არ არის ჩართული	ჩართეთ საწვავის სარქველი ON
	საწვავის სარქველი დაბლოკილია	გაასუფთავეთ საწვავის თასი (იხილეთ გვერდის შენარჩუნება)
	ძრავის ზეთი ან ძრავის ზეთის დონე არ არის დაბალი	ზეთის დამატება
	ძრავის შეცვლა გამორთულია	ჩართეთ შეცვლა "ჩართვა" პოზიციაზე
	ნაპერწკალი ვერ ხერხდება	გაასუფთავეთ ან შეცვალეთ ნაპერწკალი (იხილეთ გვერდის შენარჩუნება)
არ არსებობს ენერგიის გამოშვები	ამომრთველი გამორთავს მდგომარეობაში	ჩართეთ ამომრთველი "ჩართვა" პოზიციაზე
	დანამატი ცუდად არის კონტაქტური	ამოიღეთ და მორთეთ დანამატი
ერთეული shudders ოპერაციის დროს	ჩოკის ბერკეტის პოზიცია არასწორია	ჩოკის ბერკეტის გადატანა "ღია" პოზიცია ოპერაციის დროს
ერთეული ასხივებს თეთრ კვამლს	ძრავის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, შესაძლოა გადატვირთული	მოდიტ, ძრავა 10 წუთზე მეტხანს იმოძრაოს დატვირთვის გარეშე
	საწვავი დაბინძურებულია	გამოიყენეთ ახალი სუფთა საწვავი
ერთეული ასხივებს შავ კვამლს	ჰაერის ფილტრი ბინძურია	ჰაერის ფილტრის ელემენტის გაწმენდა
	დატვირთვა ძალიან მძიმეა	შეამცირეთ დატვირთვა რეიტინგულ ლიმიტზე
ერთეული ასხივებს ლურჯ კვამლს	ძრავის ზეთი ივსება	სანიღვრე ზეთი ღონის გამოსასწორებლად
	ძრავის ზეთის ტიპი არასწორია	აირჩიეთ ძრავის ზეთის შესაბამისი მოდელი

		(იხილეთ შენარჩუნების გვერდი)
ძალა მცირდება	ნაპერწკალი ვერ ხერხდება	გაასუფთავეთ ან შეცვალეთ ნაპერწკალი (იხილეთ გვერდის შენარჩუნება)
	სარქვლის კლირენსი არ არის კორექტირების	შეცვალეთ სარქვლის კლირენსი (იხილეთ გვერდის შენარჩუნება)

გენერატორის მუშაობისთვის საჭირო გარემო მდგომარეობა:

- შესაფერისი ტემპერატურა: -15°C - 40°C
- შესაფერისი ტენიანობა: 95% -ზე დაბალი.
- შესაფერისი სიმაღლე: 1,000 მეტრზე ნაკლები (დენის დატვირთვა უნდა შემცირდეს იქ, სადაც გენერატორი გამოიყენება 1000 მეტრზე მეტ სიმაღლეზე.)

გენერატორის ერთეულის დატვირთვა შესაძლებელია მხოლოდ შეფასებული ენერგიით განსაზღვრული გარემოს პირობებში. თუ გარემოს პირობები არ შეესაბამება ზემოაღნიშნულ სტანდარტებს, ან თუ ძრავისა და გენერატორის განყოფილების გაგრილების პირობები ცუდია; მაგალითად, დახურულ ადგილებში მუშაობისას აუცილებელია ენერგიის დატვირთვის შემცირება. ასევე აუცილებელია ენერგიის დატვირთვის შემცირება, როდესაც ტემპერატურა, სიმაღლე ან ფარდობითი ტენიანობა აღემატება სტანდარტებს.

თუ გენერატორი არ მუშაობს სწორად ოპტიმალურ პირობებში, გთხოვთ, წაიყვანოთ ახლომდებარე დილერთან ან შემდგომი გაყიდვების მომსახურების ცენტრში ინსპექტირებისთვის.

