

INGCO

Truelle électrique

FR Truelle électrique




GPT361-1 GPT361-2
GPT361-3 GPT361-4 GPT361-2E

 **ingcoglobal**
 **INGCO GLOBAL**



Dessin d'indication de la machine

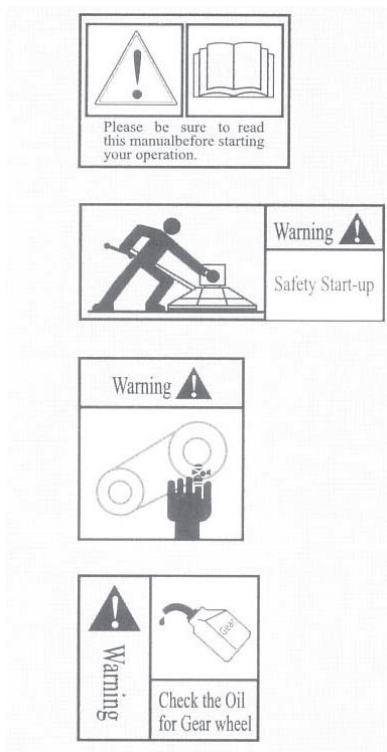

Avertissement spécial


Assurez-vous de vérifier le niveau d'huile, comme suit :

1. Le niveau d'huile dans le moteur, s'il vous plaît assurez-vous que le niveau d'huile est la plage dans l'échelle de règle d'huile. Le moteur serait brisé si le niveau d'huile est trop bas ou sans huile. 2. Le niveau d'huile dans le piédestal, S'il vous plaît assurez-vous que le niveau d'huile est en dessous du bord de l'entrée de l'huile. La machine à accélérer serait brisée si le niveau d'huile est trop bas ou sans huile. Veuillez fermer l'interrupteur de carburant avant d'arrêter le moteur si le moteur ne sera pas utilisé pendant plus d'une semaine, faites en sorte que l'huile excédentaire soit utilisée dans le récipient de gaspillage, car l'huile est le liquide de volatilisation. Il resterait la matière semi-solide après la volatilisation, le réservoir d'huile gaspilleur pourrait être bloqué et le moteur ne peut pas fonctionner normalement.


Assurez-vous de lire et de bien connaître les instructions et les détails de l'instruction du moteur et du fonctionnement régulier. L'entretien et l'utilisation exacte sont nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes, de prolonger la durée de vie utile et de réduire les problèmes.

(Vous pouvez faire correspondre l'indication de la machine pour lire le manuel, il est concis et compréhensible.)

I . Sketch Map

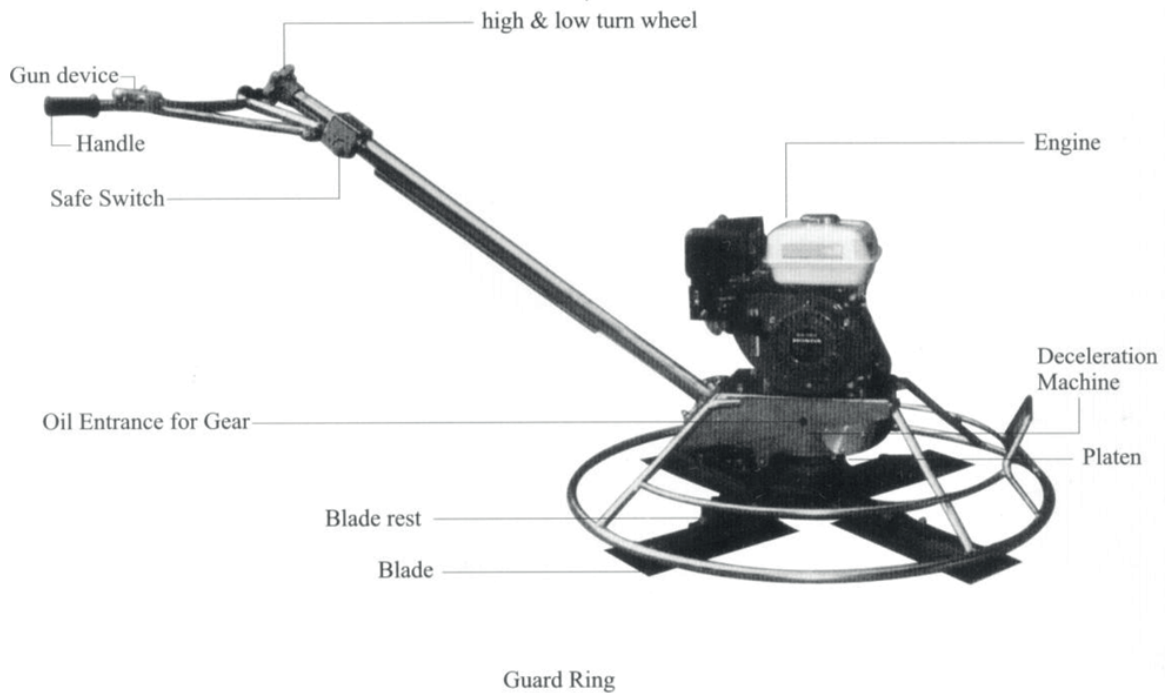

II Avis de sécurité

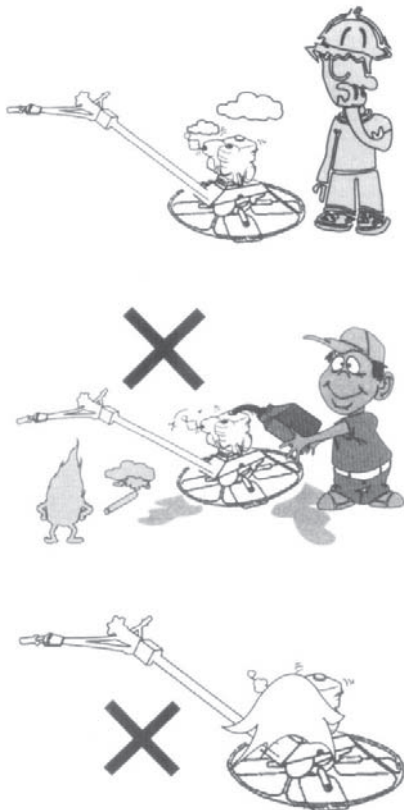

☐ Avis d'échappement

Ne pas respirer les gaz d'échappement.
Laver la truelle électrique et aérer l'endroit.



☐ L'essence est inflammable

Veuillez arrêter le moteur avant de mettre de l'essence à huile. N'ajoutez pas l'essence trop pleine et penchez-vous pour utiliser la machine.

Ne fumez pas pendant que vous mettez de l'essence.

☐ Défendre la haute température

Ne touchez pas le silencieux ou le couvercle lorsque la machine à carreaux tourne ou s'arrête. Ne couvrez pas la machine avec du tissu ou du plastique pendant qu'elle fonctionne.

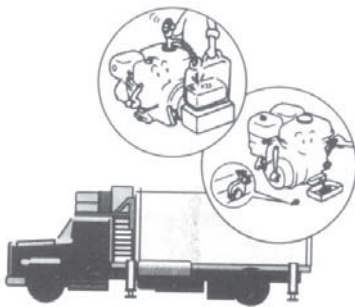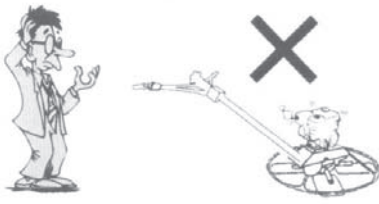

□ **Opérateur**

Toutes personnes non autorisées ou qui ne sont pas formées ne peuvent toucher l'équipement. Veuillez vérifier souvent l'interrupteur d'état afin de maintenir la sécurité.

□ **Avis d'exécution**

En ce qui concerne le fonctionnement et les composants en cours d'exécution, assurez-vous de faire fonctionner tous les équipements de sécurité sans problème.

□ **Avis de transport**

Veuillez vider l'essence du moteur lorsque les machines sont transportées sur une longue distance, au cas où la machine à carburant ne pourrait pas fonctionner.

III. Vérifier avant d'utiliser

Vérifiez l'huile moteur


S'il vous plaît mettre sur l'huile de la machine d'abord avant d'utiliser. Parce que l'huile de la machine est tirée avant que les produits ne quittent l'usine.

Vérifier le carburant

Le produit doit utiliser l'essence normale sans plomb.

Vérifiez l'huile pour engrenages

Parce que mettez de l'huile pour engrenages avant de l'utiliser. Parce que l'huile pour engrenages est tirée dans le statut spécial (fret aérien) lorsque les produits sont transportés.

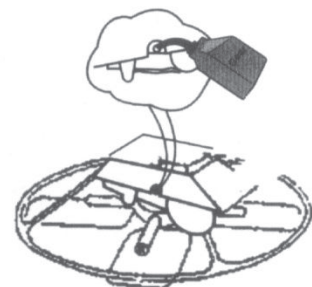


IV. Activer

1. Ouvrez l'interrupteur d'extinction de flamme du moteur



2. Ouvrez l'interrupteur de sécurité sur « ON »

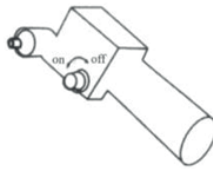


2. Ouvrez l'interrupteur de sécurité sur « ON »



4. Fermez la porte de vent du bloc



5. Mettez l'interrupteur de porte d'huile

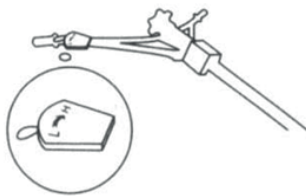


6. Poignée de contrefort d'une main, en position médiane, une autre main dessine le moteur



7. Réchauffez le moteur pour trois à cinq



8. Ajustez les lames à la bonne hauteur.

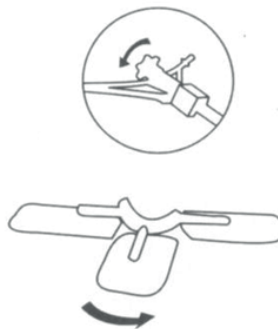

9. Deux mains tiennent la poignée, puis minutes d'abord, puis bloc ouvert ajuster l'interrupteur de la porte d'huile à porte à vent. vitesse de fonctionnement appropriée pour le fonctionnement.




V. Eteindre

1. Mettez l'interrupteur de la porte d'huile sur « L » 2. Mettez l'interrupteur de sécurité sur « Fermer » 3. Mettez les lames en position de niveau.


VI.. Maintenance simple

Section Moteur

Étape:(1) Vérifiez et dégagez la passoire à air

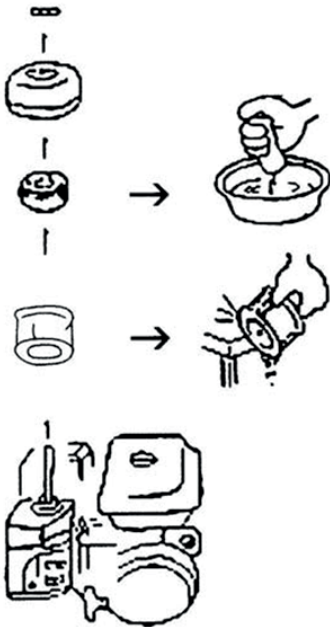


Étape:(2)Vérifiez et dégagez la bougie d'allumage

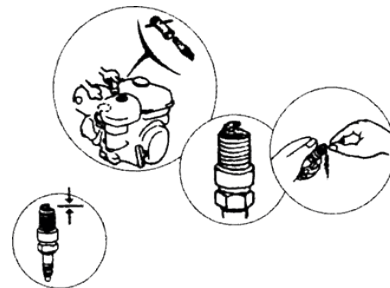

carbone clair
cumu tardif


Ajuster l'écart dans la plage
appropriée (environ 0,6 à 0,8
mm)

Étape: (3) Vérifiez et changez
l'huile de la machine

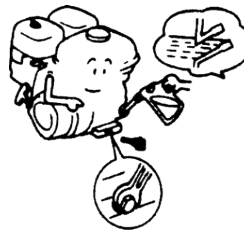


Section du piédestal

étape:(1)Ajouter et changer l'huile pour
engrenages

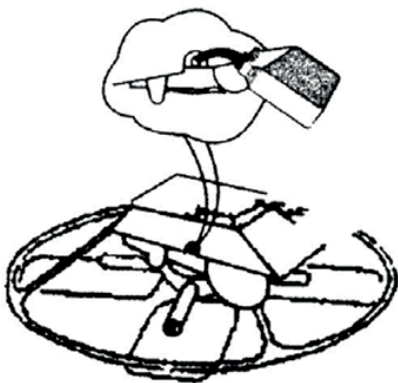

Étape:(2)Lame de beurre et sous la casserole en cas de
rouille

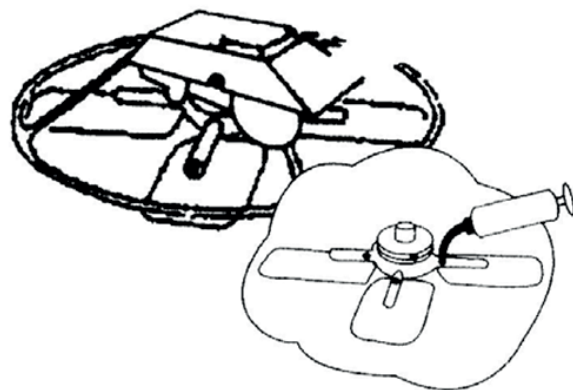


S'il vous plaît maintenir la machine terme se référer à la table de vérification du retour de travail

Table de vérification du retour de travail

Composants \ Heures de travail	(Jour/Heures)) Toutes les 8 heures	(Semaine/Horaires) Toutes les 50 heures	(Mois/Heures) Toutes les 200 heures
A. Moteur			
1. Huile de machine	Vérifier	Changer l'huile	
2. Bougie d'allumage		Vérifier	
3. Passoire aérienne		Nettoyer	
B. Machine de décélération		Vérifier l'huile d'engrenage	Vérifier et changer l'huile pour engrenages
C. Huile de repos de lame Ni		Beurre	
D. Couvercle d'arbre d'essieu Oil Nib		Beurre	
E. Sangle		Vérifier	Vérifier ou modifier
F. Point de mouvement de la machine		Ajouter un peu d'huile moteur	

Vii. Problème

Assurez-vous de la raison des problèmes	La voie du dépannage
Le moteur ne peut pas être allumé	
1. Interrupteur de flamme du moteur	Sur
2. Interrupteur de sécurité de la poignée	Sur
3. Bloquer l'interrupteur de porte de vent du moteur	Ouvrir
4. Interrupteur de carburant	Ouvrir
5. Manque de carburant	Besoin d'ajouter de l'essence complètement
6. Carburant inapproprié	Utilisez de l'essence sans plomb
7. Le carburant est impur	Nettoyer et renouveler pour changer l'essence
8. Air Colander est impur	Nettoyer la passoire à air
9. La passoire à air est mouillée	Changer la passoire à air
10. Cumuler le carbone dans la bougie d'allumage	Nettoyer le carbone cumulé
11. L'écart de la bougie d'allumage est inapproprié	Ajuster l'écart (0,6-0,8 mm)
12. Le type de bougie d'allumage est incorrect.	Changement
13. La bougie d'allumage est humide	Nettoyez et dessinez plusieurs fois
14. Essai de circuit (joindre l'image A)	
L'étincelle est trop petite	Changement
Sans étincelle	Vérifier le circuit

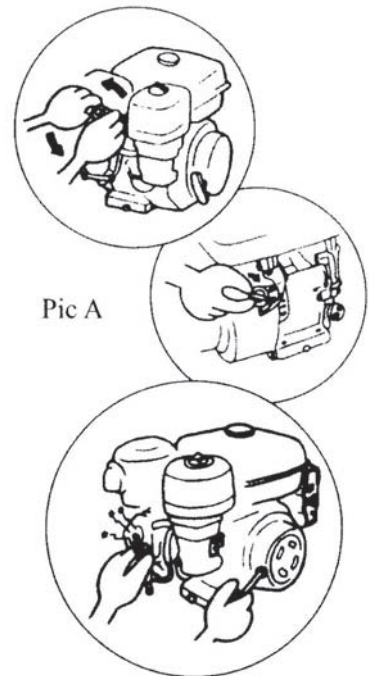


Assurez-vous de la raison des problèmes	La voie du dépannage
Le moteur ne peut pas être allumé	
15. Tester la route de l'huile (Joindre l'image B)	
Goutte de carburant	Bouton de fixation de verrouillage
Laisser tomber le carburant et l'eau	Nettoyez le récipient d'huile et Machine à essence gaspilleuse
Ne laissez pas tomber le carburant	Personne professionnelle traiter avec la machine à essence gaspilleuse ou contactez-nous
La puissance du moteur est précaire	
1. La machine à essence gaspilleuse est bloquée	Personne professionnelle s'occuper de la machine à essence gaspilleuse ou contactez-nous
2. Le pôle d'accélération n'est pas orienté	Personne professionnelle s'occuper de la machine à essence gaspilleuse ou Contactez-nous
La vitesse du moteur est trop lente	
1. La ligne de porte à essence est en mauvaise position. (Joignez l'image C)	Réglez la ligne de porte à essence sur position appropriée et réparation, ou Modifier
Il est très exigeant de démarrer la poignée	
1. La ligne de porte à essence est en mauvaise position	Réglez la ligne de porte à essence sur position appropriée et réparez-le
2. La vitesse du moteur est trop élevée	Régler le moteur
3. Problème d'embrayage	vérifier ou modifier



Pic B



Pic C.

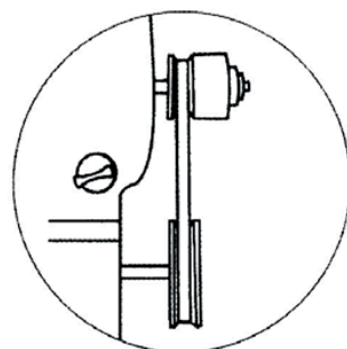

Pic D

Assurez-vous de la raison des problèmes	La voie du dépannage
Le lecteur est bon, joignez l'image D)	
1. La sangle est abrasée	Changement
2. La roue de sangle est abrasée	Changement
3. Sangle roue est une position incorrecte	Ajuster et réparer
4. Patin de sangle	Vérifier et changer l'embrayage
5. Roue de sangle de l'entraînement sur pied primly	Contactez-nous
L'angle des lames est incorrect	
1. Le fil serré de la poignée est lâche	Réparez le fil serré à nouveau ou changez
2. Le repose-lame fonctionne principalement	Maintenir et changer
3. La platine s'exécute principalement	Maintenir et changer
Il n'est pas bon de faire fonctionner et de contrôler la machine.	
1. La position des lames est incorrecte.	Réparer nouvellement
2. Les lames sont fixées incomplètement	Réparer complètement
3. La crête des lames est penchée	Changement
4. Les lames sont inégales.	Changement
5. La crête des lames est inégale.	Changement
6. Les lames ne sont pas changées dans même temps.	Changement nouveau
7. Le piédestal est difficilement relu.	Contactez-nous
Remarque: Veuillez contacter le service après-vente ou le distributeur local si vous avez d'autres questions.	
Services Téléphone (24 heures par jour):	



SPÉCIFICATIONS:

Numéro d'article	GPT361-1	GPT361-2 GPT361-2E	GPT361-3	GPT361-4
Moteur	Refroidi par air, 4 cigognes, monocylindre			
Type de moteur	Honda GX160	Essence, INGCO	Robin EX17	Diesel, INGCO
Puissance kW(hp)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)	3.7 (5.0)	3.2 (4.2)
Poids kg (lbs)	78 (171)	78 (171)	90 (198)	101 (223)
Diamètre du rotor cm (po)	91 (36)			
Nombre de dents de lame	4			
Diamètre de garde cm(in)	94 (37)			

INGCO

EXPLODED VIEW

GPT361-1,GPT361-2,GPT361-3,GPT361-4,GPT361-2E

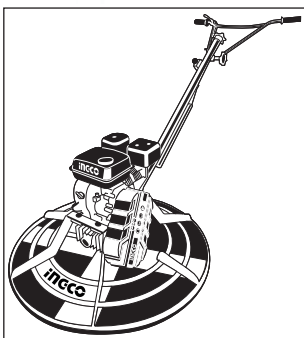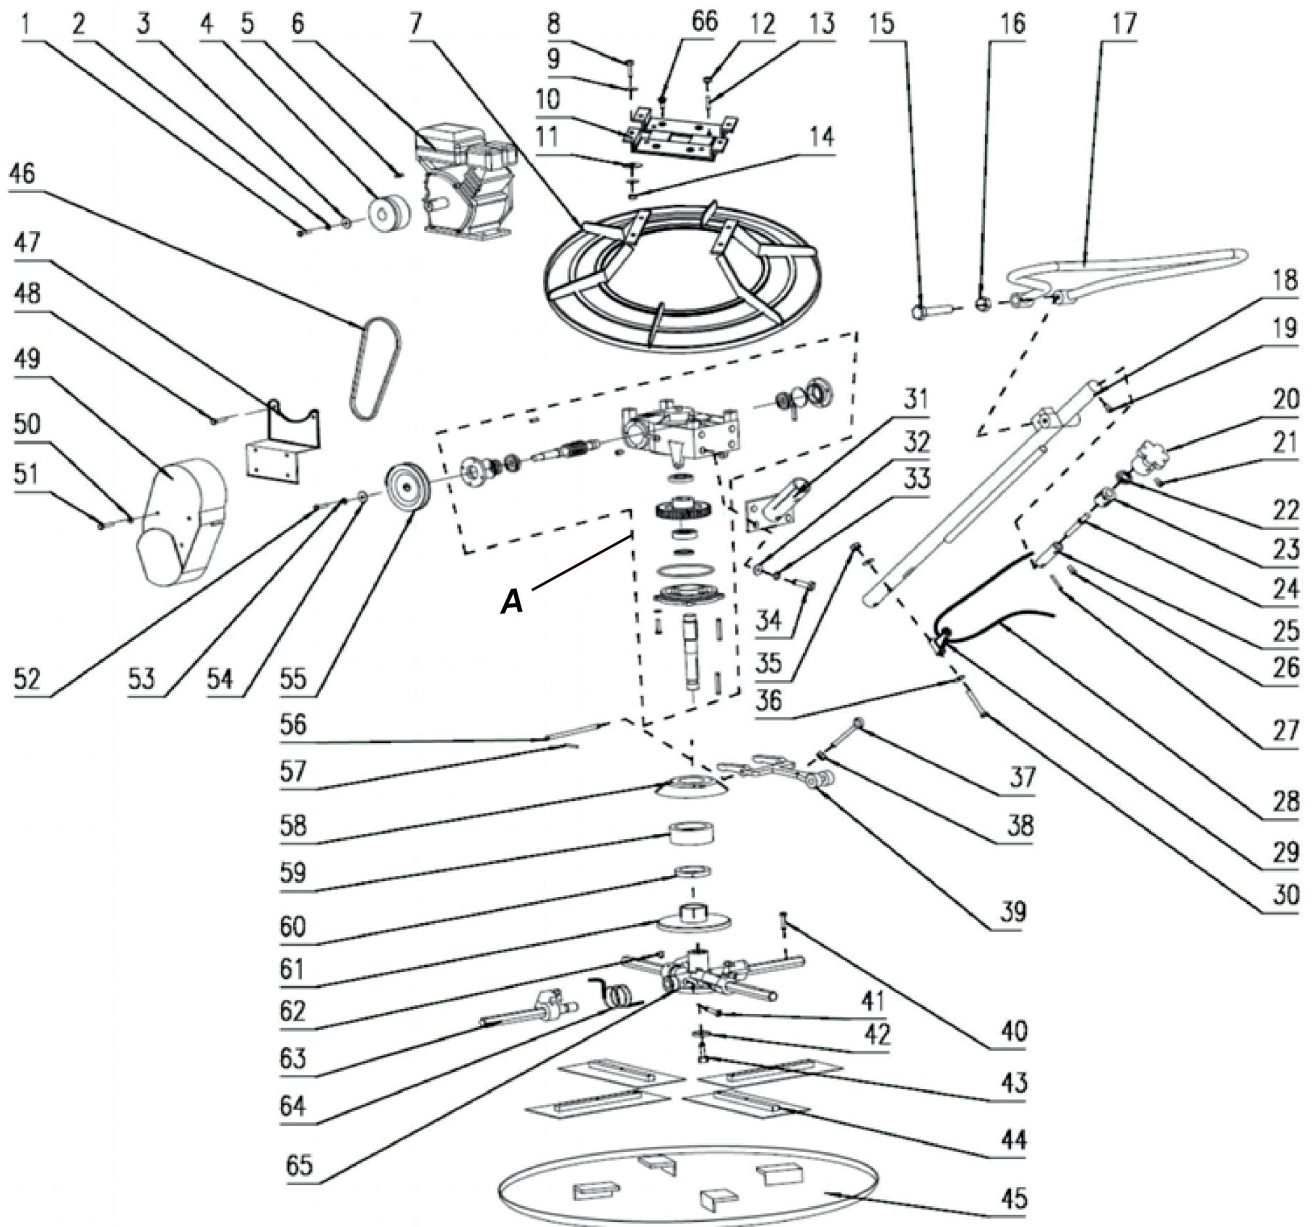



SPARE PART LIST

GPT361-1,GPT361-2,GPT361-3,GPT361-4,GPT361-2E

Non.	Description de la pièce	Qté	Non.	Description de la pièce	Qté
1	Boulon Hexagone externe	1	35	Écrou	2
2	Laveuse à ressort	1	36	Laveuse plate	2
3	Rondelle plate conique	1	37	Boulon	1
4	Embrayage	1	38	Écrou	1
5	Clé	1	39	Fourche de changement de vitesse	1
6	Moteur	1	40	Boulon Hexagone externe	2
7	Couvercle de lame	1	41	Boulon Hexagone externe	2
8	Boulon Hexagone externe	4	42	Laveuse	1
9	Laveuse plate	8	43	Boulon Hexagone intérieur	1
10	Plaque de support moteur	1	44	Lame	2
11	Laveuse	4	45	Pan de disque	1
12	Écrou verrouillé	4	46	Ceinture	1
13	Boulon de goujon	4	47	Support de couvercle de ceinture	1
14	Écrou verrouillé	4	48	Boulon intérieur	2
15	Boulon Hexagone externe	1	49	Couvercle de ceinture	1
16	Écrou	2	50	Laveuse plate	2
17	Manche	1	51	Boulon Hexagone intérieur	2
18	Guidon	1	52	Boulon Hexagone intérieur	1
19	Boulon Hexagone intérieur	1	53	Laveuse à ressort	1
20	Bouton réglable	1	54	Grand joint plat	1
21	Écrou verrouillé	1	55	Poulie de ceinture	1
22	Roulement de panneau 51104	1	56	Arbre de fourche de changement de vitesse	1
23	Buisson en aluminium	1	57	Splitpin	2
24	Tonnelle réglable	1	58	M. 1	1
25	Ajuster le boulon	1	59	Bague de localisation de roulement	1
26	Boulon Hexagone intérieur	2	60	Roulement de panneau 51113	1
27	Broche cylindrique	1	61	M. 2	1
28	Câble filaire	1	62	Orifice de remplissage d'huile	2
29	Prise en charge	1	63	Arbre de lame et coude	2
30	Boulon Hexagone externe	2	64	Ressort de torsion	2
31	Siège de fixation de poignée	1	65	Arbre croisé	1
32	Laveuse plate	2	66	Boulon intérieur	2
33	Laveuse à ressort	2	Un	Boîte de vitesse	1
34	Boulon Hexagone externe	2			

ingco



FABRIQUÉ EN CHINE

0120.V04

GPT361-1 GPT361-2 GPT361-3 GPT361-4 GPT361-2E