


ingco

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

ჰიდრაულიკური ბოთლის ჯეკი

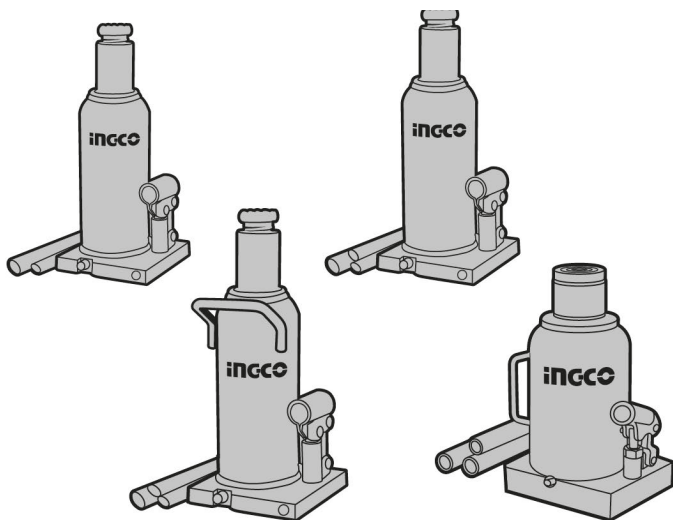

HBJ202 HBJ402 HBJ602 HBJ1002 HBJ1202
HBJ2002 HBJ3002 HBJ5002




SCAN FOR VIDEO

უსაფრთხოების ნიშნები

⚠ გაფრთხილება!

1. შეისწავლეთ, გაიგეთ და მიჰყევით ყველა ინსტრუქციას ამ მოწყობილობის მუშაობის დაწყებამდე.
2. არ უნდა აღემატებოდეს რეიტინგულ შესაძლებლობებს.
3. გამოიყენეთ მხოლოდ მძიმე, დონის ზედაპირებზე, 3 გრადუსზე ნაკლები ფერდობზე.
4. მხოლოდ ლიფტინგის მოწყობილობა. აწევისთანავე მხარი დაუჭირეთ მანქანას შესაბამისი საშუალებებით.
5. არ იმოძრაოთ ან არ იმოძრაოთ მანქანა ჯგუზე ყოფნის დროს.
6. ლიფტი მხოლოდ ავტომობილის იმ უბნებზე, რომლებიც მითითებულია ავტომობილის მწარმოებლის მიერ.
7. ამ პროდუქტში ცვლილებები არ უნდა განხორციელდეს.
8. გამოიყენება მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მიწოდებული დანართები ან/და გადამყვანები.
9. არ მოხვდეთ ქვეშ ან დაუშვათ ვინმეს ავტომობილის ქვეშ, სანამ მას არ დაუჭერს მხარს ჯგუის სტენდები.
10. ცენტრის დატვირთვა უნაგირზე აწევამდე.
11. ჯგუის გამოყენებამდე გამოიყენეთ ბორბლის chocks ან სხვა ბლოკირების მოწყობილობა მოწინააღმდეგე ბორბლებზე.
12. არასოდეს გამოიყენოთ გაზონის mower ან გაზონის ტრაქტორი.
13. არ გამოიყენოთ ეს ჯგუი მწარმოებლის მითითებული გამოყენების გარდა.
14. არ დაარღვიოთ მანქანა აღჭურვილობაზე მუშაობის დროს ან მის გარშემო.
15. ამ აღჭურვილობის მხარდასაჭერად არ არის რეკომენდებული შემდეგი: ფონდები, სახლები, მობილური სახლები, მისაბმელი, RV, Campers, არც მეხუთე ბორბლები და ა.შ.
16. ამ ნიშნების გაუთავებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან/და ქონების დაზიანება.

სპეციფიკაციები

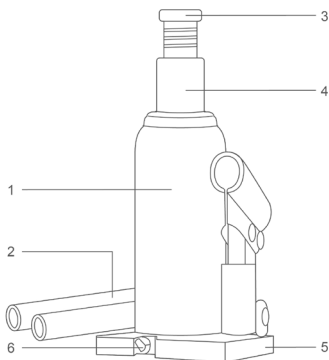

კომპონენტები

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. ზეთის ავზი | 4. რამი |
| 2. გაუმკლავდეს | 5. ზაზა |
| 3. დაარეგულირეთ ხრახნი | 6. გამოთავისუფლების სარქველი |

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	მოცულობა	მინიმალური სიმაღლე	ლიტრინგის სიმაღლე	რეგულირებადი სიმაღლე	მაქსიმალური სიმაღლე	ნ.ვ.
HBJ202	2 ტონა	180 მმ	105 მმ	48 მმ	333 მმ	2.5 კმ
HBJ402	4 ტონა	190 მმ	120 მმ	60 მმ	370 მმ	3.2 კმ
HBJ602	6 ტონა	210 მმ	140 მმ	70 მმ	420 მმ	4.1 კმ
HBJ1002	10 ტონა	230 მმ	150 მმ	80 მმ	460 მმ	5.8 კმ
HBJ1202	12 ტონა	235 მმ	155 მმ	80 მმ	470 მმ	6.7 კმ
HBJ2002	20 ტონა	240 მმ	160 მმ	60 მმ	460 მმ	8.7 კმ
HBJ3002	30 ტონა	260 მმ	170 მმ	0	430 მმ	15.9 კმ

HBJ5002	50 ტონა	280 მმ	190 მმ	0	470 მმ	22.6 კგ
---------	---------	--------	--------	---	--------	---------

- კვლევისა და განვითარების უწყვეტი პროგრამის გამო, აქ სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

ოპერაცია

მფლობელი და/ან ოპერატორი პასუხისმგებელია ტექნიკური მომსახურების, ყველა დეკორაციის ან გამაფრთხილებელი ეტიკეტის შენარჩუნებაზე და გამოყენების დროს, ერთეულის კარგ სამუშაო წესრიგში შენარჩუნებაზე. თუ მესაკუთრე ან/და ოპერატორი თავისუფლად არ ფლობს ინგლისურ ან ესპანურ ენას, პროდუქტის გაფრთხილებებსა და ინსტრუქციებს ოპერატორის მშობლიურ ენაზე ოპერატორთან იკითხება და განიხილავს მყიდველი/მფლობელი ან მისი დანიშნულების პირი.

დარწმუნდით, რომ ოპერატორი აცნობიერებს მის შინაარსს. უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს ხაზგასმული და გაგებული გამოყენებამდე.

ჯგუი უნდა შემოწმდეს ინსტრუქციის სახელმძღვანელოს მიხედვით გამოყენებამდე.

ამ ერთეულის ექსპლუატაციამდე პროდუქტის ეტიკეტზე და ინსტრუქციის სახელმძღვანელოზე განთავსებული ყველა WARNINGS, საოპერაციო და ტექნიკური ინსტრუქციის შესწავლა, მესაკუთრე/ოპერატორი ვალდებულია შეინარჩუნოს პროდუქტის ინსტრუქციები მომავალი მითითებისთვის.

ავტომობილის ამადლება:

1. დარწმუნდით, რომ ჯგუი და მანქანა მყარ დონეზეა.
2. ყოველთვის დააყენეთ ავტომობილის პარკირების მუხრუჭი და დაბლოკეთ ბორბლები.
3. გაიარეთ კონსულტაცია ავტომობილის მფლობელის სახელმძღვანელოსთან, რათა დაადგინოთ ჯგუის წერტილების ადგილმდებარეობა და განათავსოთ ჯგუი დადგენილი ლიფტის წერტილის ქვეშ.
4. გამოშვების სარქველი საათის ისრის მიმართულებით გადააქციეთ დახურულ მდგომარეობაში. **ნუ გამკაცრდები!**
5. ავტომობილის დაპროექტაზე ასამალღებლად, მოათავსეთ სახელური სოკეტში და ამოტუმბეთ ზემოთ და ქვემოთ.
6. მოათავსეთ ჯგუი ავტომობილის ქვეშ, ავტომობილის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ ადგილებში. არ მოხვედეთ ავტომობილის ქვეშ ჯგუის სადგამების გარეშე. ჯგუები არ არის შექმნილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიძიმე ტვირთის შესანარჩუნებლად. ნუ შეეცდებით ჯგუის დგომას ერთდროულად ავტომობილის ორივე ბოლოზე ან ავტომობილის ერთ მხარეს.
7. ჩართეთ გათავისუფლების სარქველი ნელა საწინააღმდეგო ისრის

საწინააღმდეგოდ, რომ შეამციროთ დატვირთვა ჯეკის სტენდებზე.

ავტომობილის შემცირება:

1. გამოშვების სარქველი საათის ისრის მიმართულებით გადააქციეთ დახურულ მდგომარეობაში.
2. ტუმბოს სახელური, რომ მანქანა აწიოს ჯეკის სადგამებიდან.
3. ამოიღეთ ჯეკის სტენდები. არ მოხვდეთ ქვეშ ან არ დაუშვათ ვინმეს ავტომობილის ქვეშ დაწევის დროს.
4. ჩართეთ გამოშვების სარქველი ნელა საწინააღმდეგო ისრის საწინააღმდეგოდ, რომ მანქანა მიწაზე დაეშვათ.

ინსპექტირება

პროდუქტი უნდა შენარჩუნდეს პროდუქტის ინსტრუქციის შესაბამისად. ამ პროდუქტში ცვლილებები არ უნდა განხორციელდეს.

1. გამოყენებამდე, ჯგულის ვიზუალური შემოწმება უნდა გაკეთდეს პათოლოგიური პირობებისთვის, როგორიცაა დაზარალებული შედეგება, დაზიანება, მოხრილი, ნახმარი, დაკარგვა ან დაკარგული ნაწილები, ან ჰიდრაულიკური გაჟონვა.
2. ინსპექტირება ხორციელდება ამ სახელმძღვანელოს შესაბამისად.
3. პროდუქტი დაუყოვნებლივ უნდა შემოწმდეს, თუ ჯგუმი ითვლება, რომ ექვემდებარება არანორმალურ დატვირთვას ან შოკს. It რეკომენდირებულია, რომ ეს შემოწმება განხორციელდეს მომხმარებელთა მომსახურების უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ გამოყენებამდე.

ტექნიკური

ყოველთვიური მოვლა რეკომენდირებულია. შეზეთვა კრიტიკულია ჯეებისთვის, რადგან ისინი მხარს უჭერენ მძიმე დატვირთვას. ჭუჭყის, ჟანგის და ა.შ., ნებისმიერი შეზღუდვა შეიძლება გამოიწვიოს ნელი მოძრაობა ან გამოიწვიოს უკიდურესად სწრაფი ჯერი, დააზიანოს შიდა კომპონენტები. შემდეგი ნაბიჯები შექმნილია იმისთვის, რომ ჯეკი კარგად იყოს შეზეთილი:

1. შეზეთეთ ვერძი, კავშირები, უნაგირი და ტუმბოს მექანიზმი მსუბუქი ზეთით. Grease საჭე bearings და ღერძები.
2. ვიზუალურად შეამოწმეთ დაზარალებული შედუღებები, მოხრილი, ფხვიერი, დაკარგული ნაწილები ან ჰიდრავლიკური ზეთის გაჟონვა.
3. თუ ჯეკი ექვემდებარება არანორმალურ დატვირთვას ან შოკს, ამოიღეთ სერვისიდან და გამოყენებამდე შეისწავლეთ მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენელი.
4. გაასუფთავეთ ყველა ზედაპირი და შეინარჩუნეთ ყველა ეტიკეტი და გაფრთხილება.
5. შეამოწმეთ და შეინარჩუნეთ ვერძი ზეთის დონე.
6. შეამოწმეთ ვერძი ყოველ 3 თვეში ჟანგის ან კოროზიის ნებისმიერი ნიშნისთვის. გაასუფთავეთ საჭიროებისამებრ და გაწურეთ ზეთის ქსოვილით. როდესაც არ გამოიყენება, ყოველთვის დატოვეთ saddle და ram ყველა გზა ქვემოთ.
7. ყოველთვის შეინახეთ თქვენი ჯეკი სრულად დაქვეითებულ მდგომარეობაში. ეს ხელს შეუწყობს კრიტიკული ტერიტორიების დაცვას გადაჭარბებული კოროზიისგან. არ გამოიყენოთ სამუხრუჭე ან გადამცემი სითხეები ან რეგულარული საავტომობილო ზეთი, რადგან მათ შეუძლიათ დაზიანდეს ბეჭდები. ყოველთვის შეიძინეთ და გამოიყენეთ ჰიდრავლიკური ჯეკის ზეთი.

შეამოწმეთ ზეთის დონე

1. ჩართეთ გათავისუფლების სარქველი საუცხოლო ისრის საწინააღმდეგოდ, რათა ვერძი სრულად დაიბრუნოს. შეიძლება საჭირო გახდეს ძალის გამოყენება საძირკვლის დაწევისთვის.
2. დონის პოზიციაზე ჯვკით, ამოიღეთ ზეთის შევსების დანამატი. დადექით ჯვკი ვერტიკალურ მდგომარეობაში სახელურის სოკეტით ქვემოთ. ზეთი უნდა იყოს დონის შევსების ხვრელის ბოლოში. თუ არა, ზედა off. არ შეავსოთ. ყოველთვის შეავსეთ ახალი, სუფთა ჰიდრავლიკური ჯვკის ზეთი. შეცვალეთ fil plug.
3. შეამოწმეთ ჯვკის ოპერაცია.
4. საჭიროების შემთხვევაში გაასუფთავეთ ჰაერი სისტემიდან.

სროლა


სისტემის ჰაერის გაწმენდა:

1. ჩართეთ გათავისუფლების სარქველი საუცხოო ისრის საწინააღმდეგოდ, რომელიც სრულია გასახსნელად.
2. ტუმბოს სახელური რვა სრული დარტყმა.
3. Tum გათავისუფლების სარქველი საათის ისრის მიმართულებით დახუროს სარქველი.
4. ტუმბოს სახელური, სანამ ვერძი მაქსიმალურ წონას მიაღწევს და რამდენჯერმე განაგრძობს ტუმბოს, რომ ხაფანგში ჰაერი ამოიღოს ვერძში.
5. ფრთხილად და ნელა pinch ნავთობის შევსების plug გათავისუფლების ხაფანგში ჰაერი.
6. Tur გათავისუფლების სარქველის საწინააღმდეგო ისრის მიმართულებით ერთი სრული შემობრუნება და ქვედა ვერძი ყველაზე დაბალ მდგომარეობაში. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ ძალა.
7. Tum გათავისუფლების სარქველი საათის ისრის მიმართულებით დახურულ მდგომარეობაში და შეამოწმეთ სათანადო ტუმბოს მოქმედება. შეიძლება საჭირო გახდეს ზემოაღნიშნულის შესრულება არაერთხელ, რომ ვიცარაუდოთ, რომ ჰაერი მთლიანად ევაკუირებულია.

სროლა

ჯეკი არ გააუქმებს დატვირთვას	ჯეკი არ დაიკავებს დატვირთვას	ჯეკი არ შემცირდება	ცუდი ჯეკის აწევა	არ ასწევს სრულ გაფართოებას	მიზეზები და გადაწყვეტილებები
✗	✗		✗		გამოშვების სარკველი მთლიანად არ არის დახურული (ჩართეთ სახელური საათის ისრის მიმართულებით)
✗					წონის მოცულობა გადაჭარბა
✗			✗		ჰაერი ჰიდრავლიკაშია. გაასუფთავეთ ჰაერი სისტემიდან
✗	✗		✗	✗	დაბალი ნავთობის დონე. დაამატეთ ზეთი საჭიროებისამებრ
		✗			ნავთობის რეზერვუარი ივსება. გადაწურეთ ზედმეტი ზეთი. შეზეთეთ მოძრავი ნაწილები
		✗			ჯეკი არის სავალდებულო ან უცხოური დაბრკოლებები
✗	✗		✗		კვების ბლოკის გაუმართაობა. შეცვალეთ კვების ბლოკი.

უსაფრთხო სამუშაო ტემპერატურა 40 ° F - 105 ° F (4 ° C - 41 ° C) შორის

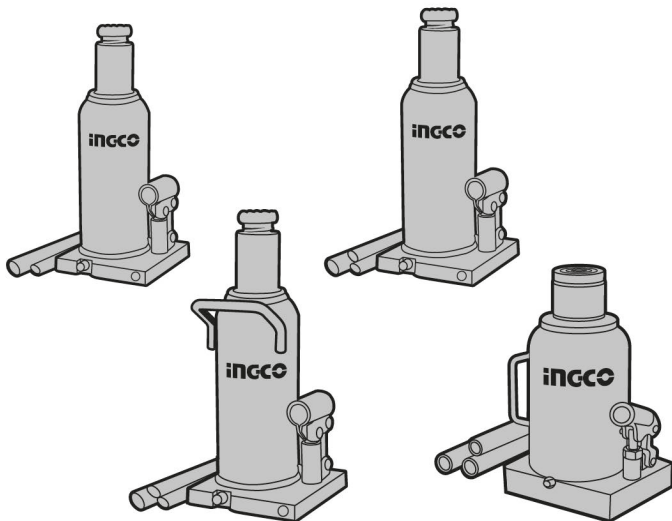

MADE IN CHINA 1223.V08



www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China