


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანა

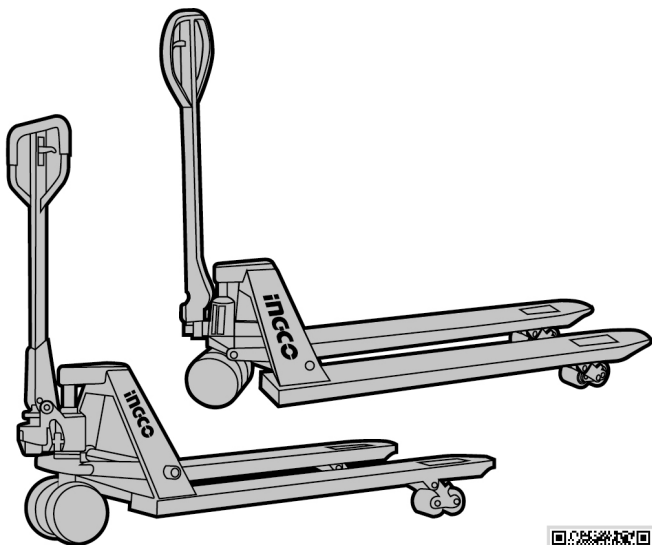

HHPT03201 HHPT02201 HHPT01251 HHPT02251
HHPT01301 HHPT02301



ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება! მფლობელმა და ოპერატორმა უნდა წაიკითხონ და გაიგონ ეს ოპერაციული ინსტრუქციები ამ პლატაზე სატვირთო მანქანის გამოყენებამდე. სანამ ამ ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანას მუშაობდა, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ორიგინალური ინსტრუქციის სახელმძღვანელო და გაიგეთ ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანის გამოყენება მთლიანად. არასათანადო ოპერაციამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას.

ეს სახელმძღვანელო აღწერს სხვადასხვა ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანების გამოყენებას. ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანის მუშაობისა და მომსახურებისას, დარწმუნდით, რომ ეს ეხება თქვენს ტიპს.

შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო მომავალი მითითებისთვის. თუ ეს ან გამაფრთხილებელი / სიფრთხილის ეტიკეტები დაზიანებულია ან დაიკარგა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ დილერს ჩანაცვლებისთვის.

⚠ ყურადღება!

- ეკოლოგიურად საშიში ნარჩენები, როგორიცაა ბატარეები, ნავთობი და ელექტრონიკა, უარყოფით გავლენას მოახდენს გარემოზე, ან ჯანმრთელობაზე, თუ არასწორად გაუმკლავდება.
- ნარჩენების პაკეტები უნდა დალაგდეს და მყარი მტვრის ქვებში შეიტანოს მასალების მიხედვით და შეგროვდეს ადგილობრივი სპეციალური გარემოს დაცვის ბიუროს მიერ. დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, აკრძალულია ნარჩენების შემთხვევით გადაყრა.
- პროდუქციის გამოყენების დროს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, მომხმარებელმა უნდა მოამზადოს რამდენიმე შთამნთქმელი მასალა (ხის ან მშრალი მტვრის ქსოვილის ნაკაწრები), რათა დროულად შეიწოვოს გაჟონვის ზეთი. გარემოსთვის მეორე დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებული შთამნთქმელი მასალები უნდა გადაეცეს სპეციალურ დეპარტამენტებს ადგილობრივი ხელისუფლების თვალსაზრისით.
- ჩვენი პროდუქცია ექვემდებარება მიმდინარე მოვლენებს. იმის გამო, რომ ეს სახელმძღვანელო მხოლოდ ხელის პლატაზე სატვირთო მანქანის მუშაობის / მომსახურების მიზნითაა, ამიტომ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ სახელმძღვანელოდან არ არსებობს გარანტია კონკრეტული მახასიათებლებიდან.

⚠ გაფრთხილება!

ამ სახელმძღვანელოზე, მარცხენა ნიშანი ნიშნავს გაფრთხილებას და საფრთხეს,


რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი ან სერიოზული დაზიანება, თუ არ მოჰყვება

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

პლატაზე სატვირთო მანქანა დამზადებულია მაღალი ხარისხის ფოლადისგან და განკუთვნილია პლატაზე ან სტანდარტიზებულ კონტეინერებზე ტვირთის ჰორიზონტალური აწევისა და ტრანსპორტირებისთვის დონეზე, ფიქსირებულ ბაზაზე.

პროფესიონალური და იდეალური შენახვის დახმარება ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო ამოცანებისთვის, მცირე მანძილზე მაღაზიებსა და საწყობში, ასევე ქარხნის ქარხნებში.

სპეციფიკაციები

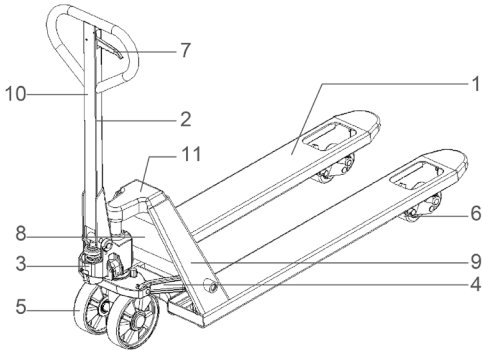

კომპონენტები

- | | |
|---|--|
| 1. შასი | 8. საიდენტიფიკაციო ფირფიტა (ID-ფირფიტა) |
| 2. ტილერის მკლავი | 9. კომპანიის ლოგო და/ან ტევადობის სტიკერი |
| 3. ჰიდრაულიკური ტუმბო | 10. ლიფტინგის ფუნქციის ინსტრუქციის სტიკერი |
| 4. ამწევი მექანიზმი | 11. საბოლოოდ ტევადობის სტიკერი |
| 5. საჭე (წინა) ბორბლები | |
| 6. ბორბლების ჩატვირთვა (ერთჯერადი/ ტანდემი) | |
| 7. ბერკეტი | |





ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	HHPT03201	HHPT02201	HHPT01251	HHPT02251	HHPT01301	HHPT02301
მოცულობა	2000 კგ	2000 კგ	2500 კგ	2500 კგ	3000 კგ	3000 კგ
ჩანგლის მაქსიმალური სიმაღლე	200 (ან 190) მმ					
ჩანგლის სიმაღლე	85 (ორ 75) მმ					
ჩანგლის სიგრძე	1150 მმ	1220 მმ	1150 მმ	1220 მმ	1150 მმ	1220 მმ
სიგანე საერთო ჩანგლები	450/520/550/685 მმ					
ინდივიდუალური ჩანგლის სიგანე	160 მმ					
ბორბლის დიამეტრის ჩატვირთვა	Ø80x70 (ან Ø74x70) მმ, ნეილონი, პოლიურეთანი					
საჭის დიამეტრი	Ø200x50 (ან Ø180) მმ ნეილონი, პოლიურეთანი, რეზინი					

სპეციალური ჩანგლის სიგრძე ხელმისაწვდომია 800, 900, 950, 1000, 1500, 2000 მმ.

მასალები და სპეციფიკაცია შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

ოპერაციის სურათი

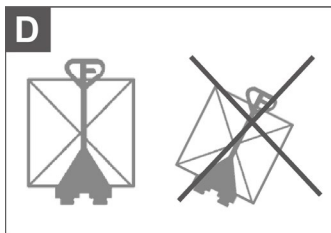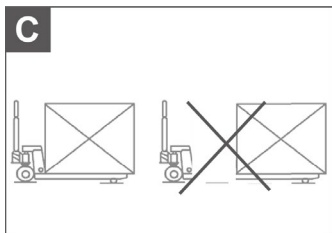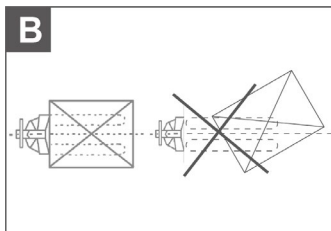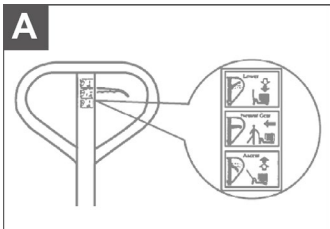

ოპერაცია

1. სახელურის ტუმბოს ერთეულზე მიმაგრება

1.1 ამოიღეთ 3 ჭანჭიკი სახელურის ფრჩხილიდან

1.2 დააყენეთ სახელური ფრჩხილზე, შეამჩნიეთ, რომ ჯაჭვი და რეგულირებადი ჭანჭიკები ასამბლეა გაიაროს ხერელი ფრჩხილისა და ლილვის ცენტრში.

1.3 ჩადეთ 3 ჭანჭიკი სახელურის საშუალებით ფრჩხილში, შემდეგ გამკაცრდეს ისინი უსაფრთხოდ.

1.4 ასწიეთ ბერკეტის პლატა და ჩადეთ კორექტირების ჭანჭიკი წინა სლოტში, შეინახეთ რეგულირებადი კაკალი ბერკეტის პლატაზე.

2. გამოშვების მოწყობილობის რეგულირება

ამ პლატაზე სატვირთო მანქანის ზოლზე შეგიძლიათ იპოვოთ საკონტროლო სახელური), რომელიც შეიძლება დარეგულირდეს სამ პოზიციაზე:

აწიეთ - სახელური ქვემოთ

წამყვანი პოზიცია - სახელური ცენტრალურ პოზიციაზე

ქვედა - გაუმჯავდეს up, ბერკეტი მოძრაობს უკან წამყვანი პოზიცია როდესაც გაათავისუფლეს.

თუ ისინი შეიცვალა, შეგიძლიათ შეცვალოთ შემდეგი ნაბიჯის მიხედვით:

2.1 თუ ჩანგლები ამაღლებს DRIVE მდგომარეობაში ტუმბოს დროს, ჩართეთ მარეგულირებელი კაკალი მარეგულირებელ ჭანჭიკზე ან შეცვალეთ ხრახნი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ სატუმბო მოქმედება არ ამაღლებს ჩანგლებს და DRIVE პოზიციის ფუნქციონირებას სწორად.

2.2 თუ ჩანგლები ჩამოდიან DRIVE მდგომარეობაში ტუმბოს დროს, ჩართეთ კაკალი ან შეცვალეთ ხრახნიანი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, სანამ ჩანგლები არ შემცირდება.

2.3 თუ ჩანგლები არ წარმოიდება, როდესაც საკონტროლო სახელური ქვედა მდგომარეობაშია, ჩართეთ კაკალი ან შეცვალეთ ხრახნი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ არ აწევთ საკონტროლო სახელურს ან არ შეამცირებთ ჩანგლებს. შემდეგ შეამოწმეთ DRIVE პოზიცია 2.1 და 2.2 პუნქტის მიხედვით, რომ დარწმუნდეთ, რომ თხილის ან რეგულირების ხრახნი სათანადო მდგომარეობაშია.

2.4 თუ ჩანგლები არ ამაღლებენ RAISE მდგომარეობაში ტუმბოს დროს, ჩართეთ კაკალი ან შეცვალეთ ხრახნიანი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ ჩანგლები არ ამაღლდება RAISE მდგომარეობაში ტუმბოს დროს. შემდეგ შეამოწმეთ ქვედა და DRIVE პოზიცია პუნქტის მიხედვით 2.1, 2.2 და 2.3.

3. მოვლა

თქვენი პლატაზე სატვირთო მანქანა მეტწილად სარემონტოა.

3.1 ზეთი

გთხოვთ, შეამოწმოთ ზეთის დონე ყოველ ექვს თვეში. ნავთობის მოცულობა დაახლოებით 0.3 ლ. გამოიყენეთ ჰიდრავლიკური ტიპის ზეთი ქვემოთ მოცემული ტემპერატურის მასშტაბის მიხედვით.

ტემპერატურა	ზეთი
-20 ~+40°C	L-HV46 ჰიდრავლიკური ზეთი

3.2 როგორ გავაძეხოთ ჰაერი ტუმბოს განყოფილებიდან

ჰაერი შეიძლება მოხვდეს ჰიდრავლიკურ ზეთში ტრანსპორტირების ან ტუმბოს გამო. ეს შეიძლება გამოიწვიოს, რომ ჩანგლები არ ამადლებენ RAISE პოზიციაზე სატუმბო. ჰაერი შეიძლება განდევნეს შემდეგი გზით: შემდეგ რამდენჯერმე გადაიტანეთ სახელური მაღლა და ქვევით.

3.3 ყოველდღიური შემოწმება და მოვლა

პლატაზე სატვირთო მანქანის ყოველდღიურმა შემოწმებამ შეიძლება მაქსიმალურად შეზღუდოს ტარება. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბორბლებს, ღერძებს, როგორც ძაფს, ტანსაცმელს და ა.შ. მას შეუძლია დაბლოკოს ბორბლები. ჩანგლები უნდა იყოს დატვირთული და შემცირდეს ყველაზე დაბალ მდგომარეობაში, როდესაც სამუშაო დასრულდა.

3.4 შეზეთვა

გამოიყენეთ საავტომობილო ზეთი ან ცხიმი ყველა მოძრავი ნაწილის შეზეთვისთვის.

4. უსაფრთხოების ოპერაციის გზამკვლევი

ხელის პლეტის სატვირთო მანქანის უსაფრთხო მუშაობისთვის, გთხოვთ, წაიკითხოთ ყველა გამაფრთხილებელი ნიშანი და ინსტრუქცია აქ და პლატაზე სატვირთო მანქანა გამოყენებამდე.

4.1 არ იმოქმედოთ პლატაზე სატვირთო მანქანა, თუ არ იცნობთ მას და არ ხართ მომზადებული ან ავტორიზებული ამის გაკეთება.

4.2 არ მართოთ სატვირთო მანქანა, თუ არ ხართ მომზადებული და ავტორიზებული. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ბორბლებს, სახელურის შეკრებას, ჩანგლებს და ქვედა კონტროლს.

4.3 არ გამოიყენოთ სატვირთო მანქანა დახრილი ადგილზე.

4.4 არასოდეს განათავსოთ თქვენი სხეულის რომელიმე ნაწილი ლიფტინგის

მექანიზმში ან ჩანგლების ქვეშ ან დატვირთვაში. არ თან იქონიოთ მგზავრები.
4.5 ჩვენ გირჩევთ, რომ ოპერატორებმა უნდა ატარონ ხელთათმანები და უსაფრთხოების ფეხსაცმელი.

4.6 არ გაუმკლავდეთ არასტაბილურ ან თავისუფლად დაწყობილი დატვირთვებს.

4.7 არ გადატვირთოთ სატვირთო მანქანა.

4.8 ყოველთვის მოათავსეთ დატვირთვები ცენტრალურად ჩანგლების გასწვრივ და არა ჩანგლების ბოლოს

4.9 სატვირთო მანქანის ტევადობა ითვალისწინებს თანაბრად განაწილებულ დატვირთვას დატვირთვის ცენტრში, რომელიც ჩანგლების სიგრძის შუა წერტილზეა.

4.10 დარწმუნდით, რომ ჩანგლების სიგრძე შეესაბამება პლატაზე სიგრძეს.

4.11 შეამცირეთ ჩანგლები ყველაზე დაბალ სიმაღლეზე, როდესაც სატვირთო მანქანა არ გამოიყენება.


4.12 სხვა კონკრეტულ პირობებში ოპერატორებმა უნდა იზრუნონ სატვირთო მანქანის მუშაობაში.

5. პრობლემები სროლა

არა	უბედურება	მიზეზი	აქცია
1	ჩანგლები არ შეიძლება იყოს მაქსიმალური სიმაღლე.	- ჰიდრავლიკური ზეთი არ არის ეფერაჩფნა.	- ჩაასხით ზეთში.
2	ჩანგლები არ შეიძლება იყოს აწია.	- ჰიდრავლიკური ზეთის გარეშე. - ზეთს აქვს მინარევები. - კაკალი ძალიან მაღალია ან ხრახნი ძალიან ახლოს არის, შეინახეთ სატუმში სარქველი ღია. - ჰაერი შედის ჰიდრავლიკურ ზეთში.	- შეავსეთ ზეთი. - შეცვალეთ ზეთი. - შეცვალეთ კაკალი ან ხრახნი, (იხ. პუნქტი 2.4) - ეანთ გჭმე, (იხ. პუნქტი 3.2)
3	ჩანგლები არ შეიძლება წარმოიშვას.	- დგუმის ჯოხი ან ტუმბოს სხელი დეფორმირებულია ნაწილობრივ დატვირთვის დახრით ერთ მხარეს ან გადატვირთვის შედეგად. - ჩანგალი დიდი ხნის განმავლობაში ინახებოდა მაღალ მდგომარეობაში, დგუმის ჯოხით, რომელიც წარმოიქმნა ჯოხის ჭანგით და ჯემით. - რეგულირება კაკალი ან ხრახნი არ არის სწორ მდგომარეობაში.	- შეცვალეთ დგუმის ჯოხი ან ტუმბოს სხელი. - ჩანგლის ყველაზე დაბალ მდგომარეობაში შენარჩუნება, თუ არ გამოიყენებთ და მეტი ყურადღება მიაქციეთ ღეროს შეზეთვას. - შეცვალეთ კაკალი ან ხრახნი, (იხ. პუნქტი 2.3)

4	გაჟონვა	- დალუქვის ნაწილები ნახმარი ან დაზიანებული. - ზოგიერთი ნაწილი დაზარალებული ან პატარად ეცემა.	- შეცვალეთ ახალი. - შეცვალეთ ახალი.
5	ჩანგალი ჩამოდის გათავისუფლების სარქელის გარეშე.	- ნავთობის მინარევები იწვევს გამოთავისუფლების სარქელის დახურვას. - ჰიდრავლიკური სისტემის ზოგიერთი ნაწილი დაზარალებული ან შეწუხებულია. - ჰაერი ზეთში შედის. - დალუქვის ნაწილები ნახმარი ან დაზიანებულია. - რეგულირება კაკალი ან ხრახნი არ არის სწორ მდგომარეობაში.	- შეცვალეთ ახალი ზეთი. - შეამოწმეთ და შეცვალეთ ნარჩენების ნაწილები. - ეანთ გყვსვ. (იხ. პუნქტი 2.2) - შეცვალეთ ახალი. - თხილის ან ხრახნის რეგულირება. (იხ. პუნქტი 2.2)

***შენიშვნა:** ნუ შეეცდებით პლატაზე სატვირთო მანქანის შეკეთებას, თუ არ ხართ მომზადებული და ამის უფლება გაქვთ.

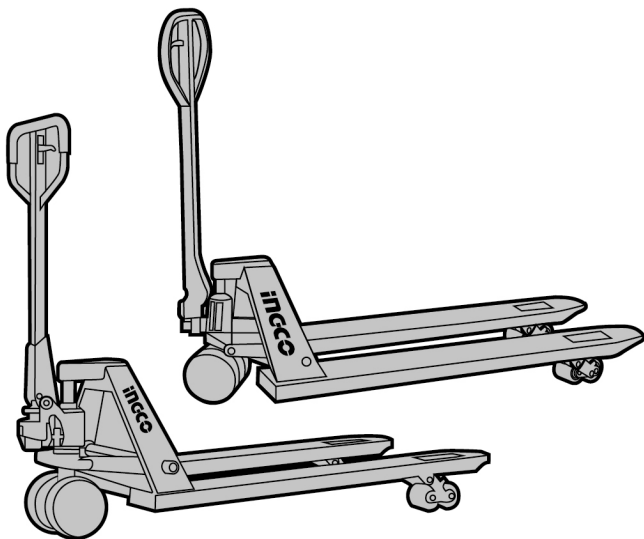

INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0124.V08

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China