


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

PULVÉRISATEUR À PRESSION

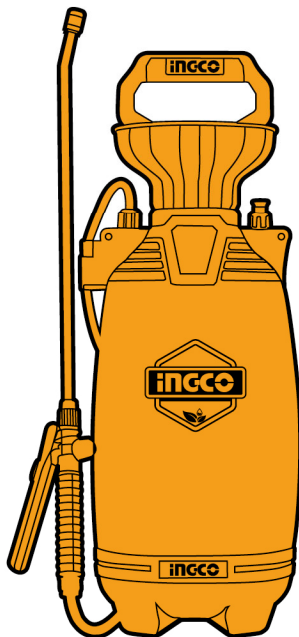

HSPP30502 HSPP30802



AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Avertissement!

Ce pulvérisateur ne doit pas être utilisé avec des solvants, des produits chimiques caustiques, des acides ou des produits de durcissement du béton.

N'utilisez pas de produits inflammables dans ce pulvérisateur.

Lisez complètement le manuel du produit avant d'utiliser ce pulvérisateur.

Reportez-vous toujours aux instructions de mélange et de sécurité spécifiées par le fournisseur de produits chimiques. Portez toujours des gants, des vêtements et des lunettes de protection lors de la préparation, de l'utilisation et du nettoyage de ce pulvérisateur.

Avant utilisation, inspectez le tuyau et tous ces raccords. Un tuyau endommagé ou un raccord de tuyau desserré peut entraîner une exposition involontaire au produit chimique sous pression, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.

Ne soulevez pas et ne transportez pas le pulvérisateur par le tuyau ou la rallonge de la baguette. Soulevez uniquement à l'aide de la poignée du réservoir ou des sangles de transport.


Évitez de pulvériser dans des conditions venteuses pour éviter la dérive de produits chimiques.

Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors de portée des enfants.

LES SYMBOLES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

	Lisez le manuel d'instructions avant utilisation.
	Alerte de sécurité. Veuillez n'utiliser que les accessoires pris en charge par le fabricant.
	Portez des lunettes de sécurité, une protection auditive et un masque anti-poussière.
	Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où il y a des installations. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SPÉCIFICATIONS

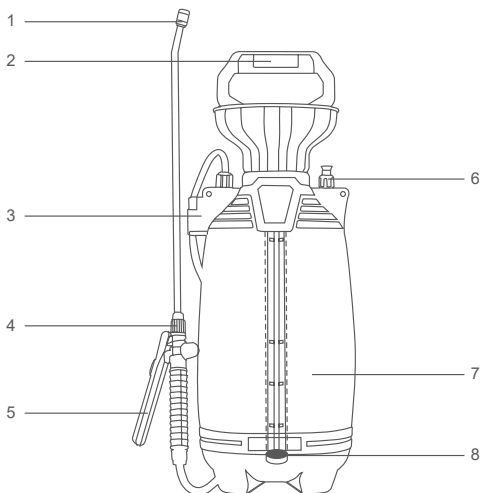









Liste des composants

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Buse de pulvérisation réglable | 6. Soupape de sécurité |
| 2. Poignée de pompe | 7. Flacon pulvérisateur |
| 3. Fermeur de lance de pulvérisation | 8. Pompe |
| 4. Connecteur de buse | |
| 5. Déclencheur | |

Spécifications techniques

N° de modèle	HSPP30502	HSPP30802
Capacité nette	jusqu'à 5L	jusqu'à 8L
Pression de travail	2.5bar	2.5bar
Poids à vide	1.3kg	1.6kg

IMAGE DE L'OPÉRATION

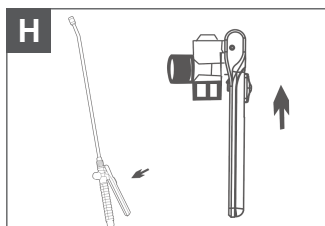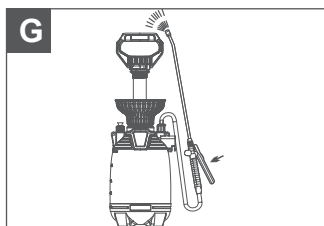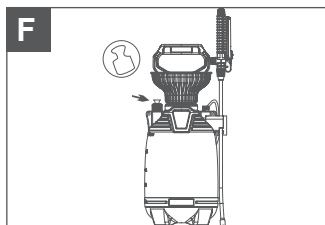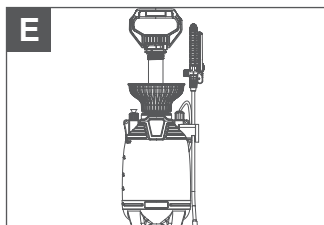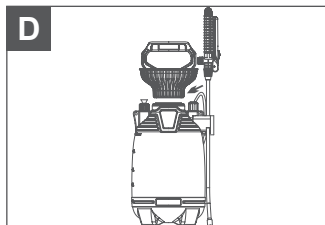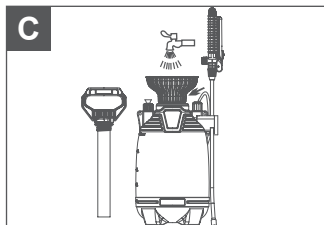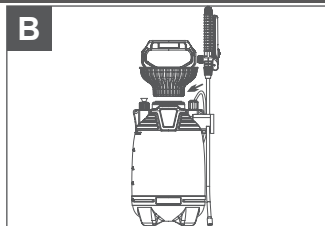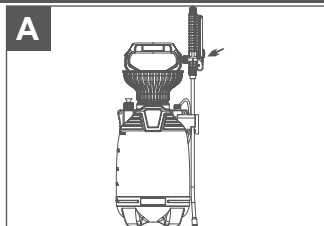

OPÉRATION

Fixez la buse en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. (voir Figure A)

Dévissez la poignée de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (voir Figure B)

Remplissez avec le liquide souhaité jusqu'à la ligne de remplissage maximale comme indiqué sur la bouteille. (voir Figure C)

Revisser la poignée de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre. (voir Figure D)

Pompez le pulvérisateur environ 10 à 20 fois. (voir Figure E)

La soupape de sécurité fuira si la pression d'air est trop élevée. Ne pas trop remplir d'air ou de liquide. (voir Figure F)

Le pulvérisateur fonctionnera lorsque le déclencheur de la poignée de la buse est enfoncé. Pour pulvériser en continu, faites glisser la gâchette vers l'avant en position de verrouillage après de-pressing.to déverrouiller, faites glisser la gâchette vers l'arrière. (voir Figure G, H)

Mode d'emploi

1. Avant le remplissage, vérifiez toujours que les bretelles du pulvérisateur sont correctement ajustées et ajustées de manière à ce que le pulvérisateur repose confortablement sur votre dos.
2. Installez la buse de pulvérisation appropriée pour le modèle de pulvérisation requis.
3. Dévissez le bouchon de remplissage mais ne retirez pas la crépine interne.
4. Tout le réservoir avec le liquide requis au niveau requis. Ne dépassez pas le niveau de remplissage « MAX » du réservoir.
5. Remplacez le bouchon de remplissage et serrez. Assurez-vous que tous les autres raccords sont serrés avant utilisation.
6. Pressuriser le pulvérisateur en pompant la poignée du levier 6 à 8 fois. Arrêtez de pomper si cela devient difficile à pomper car vous ne voulez pas surpressuriser.
7. Commencez à pulvériser en maintenant la gâchette enfoncée. Pour une pulvérisation continue, la gâchette peut être verrouillée.
8. Continuez à actionner la poignée de la pompe en utilisant un mouvement régulier pour maintenir la pression dans la pompe du pulvérisateur pendant la pulvérisation.

Instructions de nettoyage

Pour la longévité du pulvérisateur, veuillez suivre ces instructions après chaque utilisation.

Relâchez la pression à l'aide de la gâchette.

Videz le contenu restant en toute sécurité.

Note:

Même si le réservoir 1s est vide, il peut y avoir du liquide résiduel dans la chambre de la pompe. Videz la chambre en verrouillant la gâchette et en pompant la poignée en continu plusieurs fois. Tout le réservoir est rempli au 1/4 avec de l'eau propre.

Pressurisez puis maintenez la gâchette enfoncée pour vider tout le réservoir via la buse. Rincez abondamment tous les composants à l'eau claire.

Nettoyez périodiquement le filtre intérieur à l'intérieur de la gâchette pour éviter les blocages. Cela peut être fait en dévissant le tuyau de la gâchette et en retirant le filtre de la poignée de la gâchette. Rincez à l'eau claire et rattachez-la à la poignée de la gâchette en serrant fermement.

Stockage

Ne pas stocker avec le contenu dans le réservoir. Cela détruira le mécanisme de votre pulvérisateur. Ne pas stocker sous pression. Soulevez la soupape de sécurité pour relâcher la pression.

Conserver à l'abri de la lumière du soleil.

MAINTENANCE & DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Vérifier	Remède
Un mauvais modèle de pulvérisation ou un pulvérisateur ne pulvérise pas. Note: Les blocages sont la raison la plus fréquente de la défaillance d'un pulvérisateur.	Vérifiez que la buse n'est pas obstruée	Retirez la buse et nettoyez-la
	Inspectez la gâchette, la lance, le tuyau et le tube de ramassage pour déceler toute obstruction	Retirez et éliminez les blocages de la gâchette, de la lance, du tuyau et du tube de ramassage Retirez le filtre en ligne dans la gâchette et nettoyez
Fuite d'air ou de liquide autour de l'assemblage de la pompe	Saleté sur le joint de la pompe ou le cylindre	Nettoyez le joint et la surface du cylindre de la pompe et du réservoir où se trouve le joint
	Vérifiez que le joint n'est pas usé et endommagé	Remplacez le joint s'il est usé ou endommagé
Le pulvérisateur ne pressurise pas	Vérifier que la chambre de pression est correctement installée	Réinstaller la barre de pression
	Vérifier le joint torique et les joints	Remplacez le joint torique et les joints s'ils sont manquants ou endommagés
Le tuyau fuit au niveau du réservoir ou de la gâchette	Le tuyau est-il desserré ?	Serrez les écrous de tuyau
	Vérifiez que le tuyau n'est pas fissuré ou troué.	Remplacer les hos
	Vérifiez que les raccords de tuyau ne sont pas endommagés	Remplacer les joints toriques ou le raccord
L'embout de la buse fuit	Vérifiez que l'embout de la buse est bien serré	Serrez l'embout de la buse
	Vérifiez que l'embout de la buse n'est pas endommagé	Remplacer l'embout de la buse
	Le joint torique est-il manquant ou endommagé ?	Remplacer le joint torique
Le pulvérisateur commence à pulvériser lors du pompage	Verrouillage de la gâchette enclenché	Supprimer le verrou de la gâchette
	Saleté autour de la gâchette	Nettoyer la gâchette

