

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

PULVÉRISATEUR À DOS



HSPP41602 HSPP42002



SCAN FOR VIDEO

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

⚠ Avertissement !

Ce pulvérisateur ne doit pas être utilisé avec des solvants, des produits chimiques caustiques, des acides ou des produits de durcissement du béton.

N'utilisez pas de produits inflammables dans ce pulvérisateur.

Lisez complètement le manuel du produit avant d'utiliser ce pulvérisateur.

Référez-vous toujours aux instructions de mélange et de sécurité spécifiées par le fournisseur de produits chimiques. Portez toujours des gants de protection, des vêtements et des lunettes de sécurité lors de la préparation, de l'utilisation et du nettoyage de ce pulvérisateur.

Avant utilisation, inspectez le tuyau et tous ces raccords. Un tuyau endommagé ou un raccord de tuyau desserré peut entraîner une exposition involontaire au produit chimique sous pression, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.


Ne soulevez pas ou ne transportez pas le pulvérisateur par le tuyau ou l'extension de la baguette. Levage par poignée de réservoir ou sangles de transport uniquement.

Évitez de pulvériser dans des conditions venteuses pour éviter la dérive des produits chimiques. Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors de la portée des enfants.

LES SYMBOLES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

	Lisez le manuel d'instructions avant de l'utiliser.
	Alerte de sécurité. Veuillez n'utiliser que les accessoires pris en charge par le fabricant.
	Portez des lunettes de sécurité, une protection auditive et un masque anti-poussière.
	Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SPÉCIFICATIONS

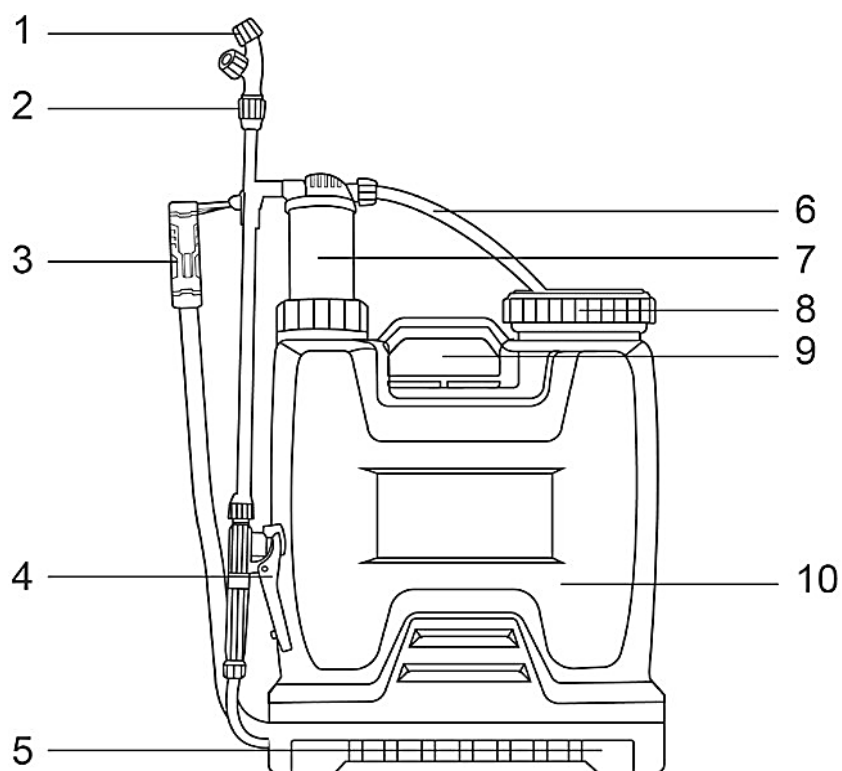







Liste des composants

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Buse de pulvérisation (3 options – Simple réglable, double réglable et ventilateur) | 5. Base de réservoir |
| 2. Renfort de levier de pompe | 6. Tuyau |
| 3. Poignée à levier de pompe | 7. Ensemble pompe |
| 4. Gâchette | 8. Bouchon de remplissage |
| | 9. Bretelles de transport |
| | 10. Tank |

Caractéristiques techniques

Modèle : No.	HSP41602	HSP42002
Capacité nette	Jusqu'à 16L	Jusqu'à 20L
Pression de travail	1,5 à 4,5 bars	1,5 à 4,5 bars
Poids à vide	3,3 kg	3,5 kg

IMAGE DE L'OPÉRATION

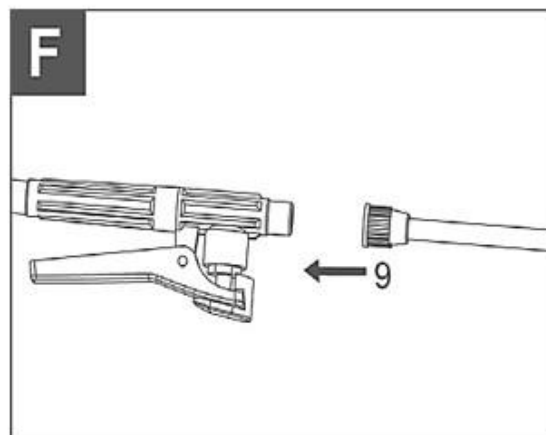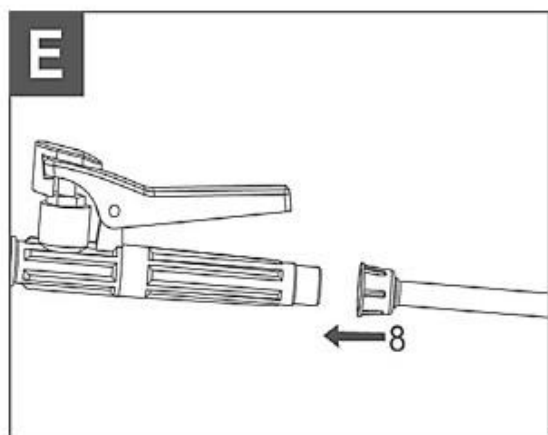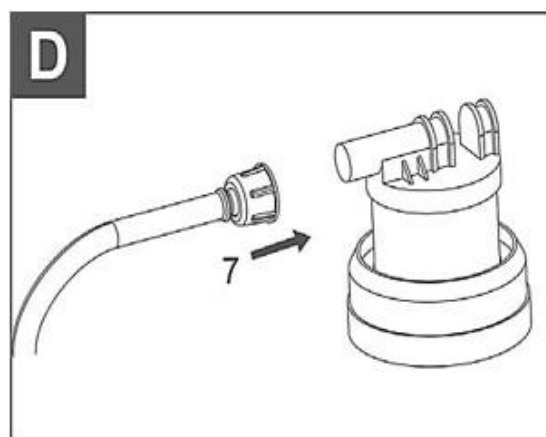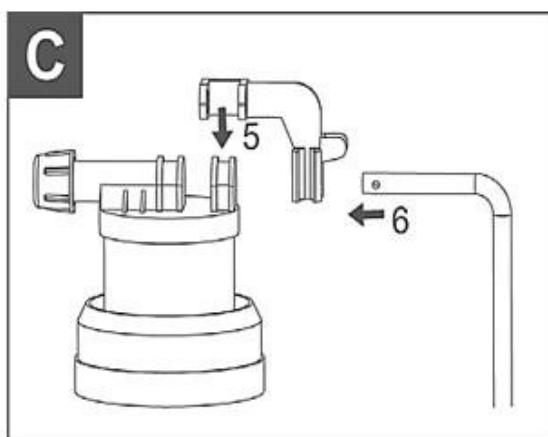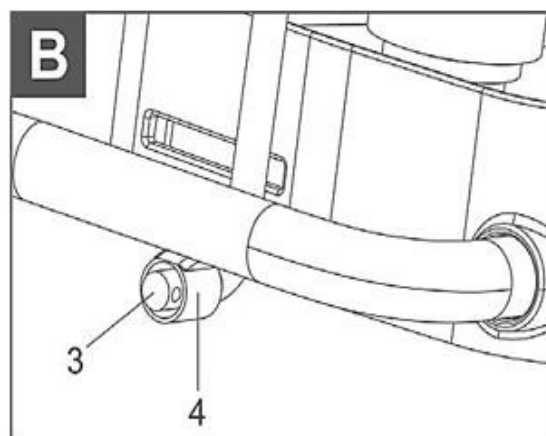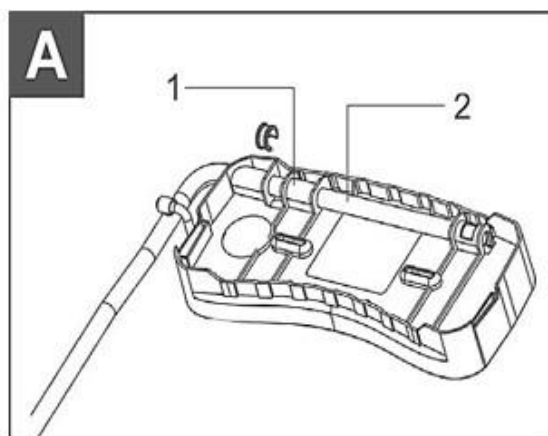

OPÉRATION

1. Montez la poignée et le clip de retenue de la lance sur le dessus de la chambre à air. (Voir Figure A)
2. Insérez l'extrémité longue de la bielle dans le trou situé dans le haut de la chambre à air et du clip de retenue. (Voir Figure A)
3. Fixez la bielle à la poignée avec la goupille fendue et la rondelle. (Voir Figure B)
4. Insérez la poignée dans le trou de la base du réservoir. (Voir Figure B)
5. Insérez l'extrémité courte de la bielle dans le trou de la poignée. (Voir Figure C)
6. Fixez la bielle en position avec la goupille fendue. Montez le clip de fixation sur l'extrémité de la poignée et entre les brides de la base verte du réservoir. (Voir Figure C)
7. Fixez une extrémité du tuyau de pulvérisation au raccord de la chambre à air. (Voir Figure D)
8. Fixez l'autre extrémité du tuyau de pulvérisation au raccord d'entrée de la soupape de déclenchement (voir l'illustration pour une orientation correcte). (Voir figure E)
9. Fixez la lance de pulvérisation à la sortie de la soupape de déclenchement. (Voir Figure F)

Mode d'emploi

1. Avant le remplissage, vérifiez toujours que les bretelles du pulvérisateur sont correctement ajustées et ajustées afin que le pulvérisateur repose confortablement sur votre dos.
2. Installez la buse de pulvérisation appropriée pour le modèle de pulvérisation requis.
3. Dévissez le bouchon de remplissage mais ne retirez pas la crépine interne.
4. Tout le réservoir avec le liquide requis pour le niveau requis. Ne dépassez pas le niveau de remplissage « MAX » sur le réservoir.
5. Remettez le bouchon de remplissage en place et serrez. Assurez-vous que tous les autres raccords sont serrés avant d'utiliser.
6. Pressurisez le pulvérisateur en pompant la poignée du levier 6 à 8 fois. Arrêtez de pomper s'il devient difficile de pomper car vous ne voulez pas surpressuriser.
7. Commencez à pulvériser en maintenant la gâchette enfoncée. Pour une pulvérisation continue, la gâchette peut être verrouillée.
8. Continuez à actionner la poignée de la pompe en utilisant un mouvement régulier pour maintenir la pression dans la pompe du pulvérisateur pendant la pulvérisation.

Instructions de nettoyage

Pour la longévité du pulvérisateur, veuillez suivre ces instructions après chaque utilisation.

Relâchez la pression via la gâchette.

Videz tout contenu restant de manière sûre.

Note :

Même si le réservoir 1s est vide, il peut y avoir du liquide résiduel 1n chambre de pompe. Vider la chambre en verrouillant la gâchette et en pompant continuellement la poignée plusieurs fois.

Tout le réservoir est rempli d'eau propre.

Mettez la pression puis maintenez la gâchette enfoncée pour vider tout le réservoir à l'aide de la buse. Rincez abondamment tous les composants à l'eau claire.

Nettoyez périodiquement le filtre intérieur à l'intérieur de la gâchette pour éviter les blocages. Cela peut être fait en dévissant le tuyau de la gâchette et en retirant le filtre de la poignée de la gâchette. Rincez à l'eau claire et rattachiez-le à la poignée de la gâchette en serrant fermement.

Stockage

Ne pas stocker avec le contenu dans le réservoir. Cela détruira le mécanisme de votre pulvérisateur. Ne pas stocker sous pression. Soulevez la soupape de sécurité pour relâcher la pression.

Stockez à l'abri de la lumière du soleil.

MAINTENANCE & DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Vérifier	Remède
Un mauvais modèle de pulvérisation ou le pulvérisateur ne pulvérise pas. Remarque : Les blocages sont la raison la plus courante de l'échec d'un pulvérisateur.	Vérifiez que la buse n'est pas bloquée	Retirez la buse et nettoyez
	Inspectez la gâchette, la lance, le tuyau et le tube de ramassage pour détecter tout blocage.	Retirer et éliminer les blocages de la gâchette, de la lance, du tuyau et du tube de ramassage Retirer le filtre en ligne de la gâchette et le nettoyer.
Fuite d'air ou de liquide autour de la pompe	Saleté sur le joint ou le cylindre de la pompe	Nettoyez le joint et la surface du cylindre de la pompe et du réservoir où se trouve le joint
	Vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas usé ou endommagé	Remplacez le joint s'il est usé ou endommagé
Le pulvérisateur ne se met pas sous pression	Vérifier que la chambre de pression est correctement installée	Réinstaller la barre de pression
	Vérifier les joints toriques et les joints d'étanchéité	Remplacer les joints toriques et les joints d'étanchéité s'ils sont manquants ou endommagés.
Fuite du tuyau au niveau du réservoir ou de la gâchette	Le tuyau est-il desserré ?	Serrez les écrous du tuyau
	Vérifiez que le tuyau n'est pas fissuré ou troué	Remplacer le flexible
	Vérifiez que les raccords de tuyau ne sont pas endommagés	Remplacer les joints toriques ou le raccord
L'embout de la buse fuit	Vérifiez que l'embout de la buse est bien serré	Serrer l'embout de la buse
	Vérifiez que l'embout de la buse n'est pas endommagé	Remplacer l'embout de la buse
	Le joint torique est-il manquant ou endommagé ?	Remplacer le joint torique
Le pulvérisateur commence à pulvériser lors du pompage	Verrouillage de la gâchette enclenché	Retirer le verrou de la gâchette
	Saleté autour de la gâchette	Gâchette propre

