

ingco

Scroll Saw

FR Scroll Saw



SS852

 **ingcoglobal**
 **INGCO GLOBAL**



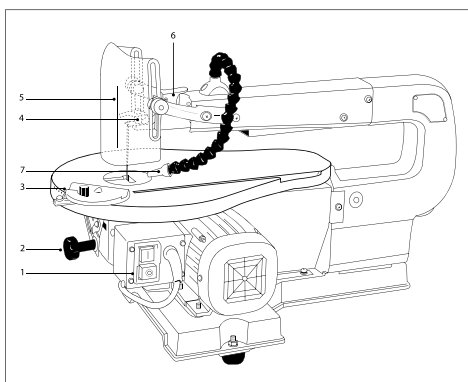


Fig. A.

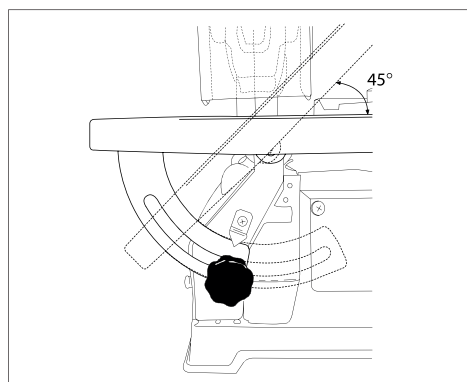


Fig. D .

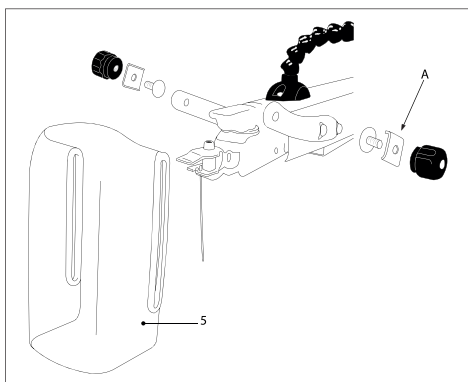


Fig. B.

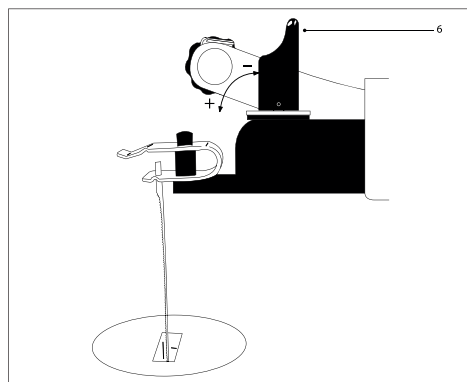


Fig. E.

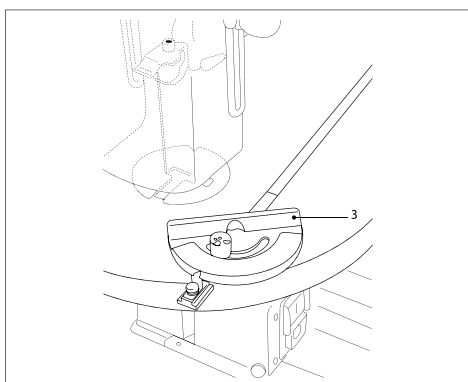


Fig. C .

DONNEES TECHNIQUES

Voltage	220-240V ~
Frequency	50 Hz
Power consumption	85W
No-	1450/min
Max saw depth 90°	50mm
Max saw depth 45°	10mm
Weight	11.5 kg
Lpa (sound pressure) w/load	73dB(A)
Lpa (sound pressure) w/o load	86dB(A)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Lame I pcs
2. I pcs clé hexagonale
3. I pcs ongles gaudes

DESIGNATIONS

4. Bouton ON / OFF
5. Écrou de blocage
6. Crossguide
7. Porte-lame
8. Couvercle de protection
9. Clé
9. Dustblowpipe

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions d'utilisation:

Indique un risque de blessure, de mort ou de dommage à l'outil en cas de non-respect des instructions de ce manuel



Indique un risque de choc électrique.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine. Assurez-vous de savoir comment fonctionne la machine et comment la faire fonctionner. Entretenez

la machine conformément aux instructions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Conservez ce manuel et la documentation jointe avec la machine.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Vérifier que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique

Connexion secteur

Utilisez uniquement des prises de terre avec un fil de mise à la terre connecté conformément à la réglementation.

Remplacement du câble de raccordement au secteur

Le câble de raccordement au réseau ne peut être remplacé que par un câble spécial dans un atelier spécialisé

Remplacement des câbles ou des fiches

Jetez immédiatement les anciens câbles ou fiches en les remplaçant. Il est dangereux de connecter le câble lâche de la fiche à une prise murale.

Utilisation de rallonges

Utilisez uniquement une rallonge approuvée, correspondant à la consommation électrique de la machine. Les fils doivent avoir une section minimale de 1,5 mm². Si le câble est sur une bobine, il doit être entièrement payé.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

- Portez des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière.
- Cette scie sauteuse est destinée à un usage intérieur uniquement.
- Assurez-vous que les dents de la scie pointent vers le bas avant d'utiliser la machine.
- Si les dents de la lame de scie manquent ou sont endommagées, la lame de scie doit être remplacée immédiatement.
- Utilisez la scie sauteuse sur une surface stable et plane.
- N'exercez jamais de pression sur les côtés de la lame de scie car elle pourrait se casser.
- Vérifiez que les pièces en bois ne présentent pas de

clous saillants, etc. et retirez-les.

- Ne touchez pas la surface de sciage avec vos mains.
- Ne laissez jamais la scie sans surveillance lorsqu'elle est en marche.
- N'enlevez aucun débris de bois, etc., à proximité de la scie avec vos mains lorsqu'elle est en marche. Éteignez la machine avant de retirer les débris de bois.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE

- Assurez-vous que l'interrupteur est sur "OFF" avant de brancher la machine.
- Éloignez le câble des pièces mobiles.

ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT LA MACHINE LORSQUE

- Interruption de la fiche secteur, du cordon d'alimentation ou de l'endommagement du cordon d'alimentation.
- Interrupteur défectueux.
- Fumée ou puauteur d'isolement brûlé.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION



Débranchez toujours la machine de l'alimentation principale avant d'effectuer des travaux de maintenance.
INSTALLATION DU COUVERCLE DE PROTECTION
Fig.B

- Avant la mise en service de la machine, le capot de protection (5) doit être installé.
- Insérez la vis de l'intérieur gauche, puis fixez la rondelle et la bague de sécurité du côté droit. La bague de sécurité (A) peut être laissée de côté en option.
- Vissez l'écrou moleté à fond.

INSTALLATION DU GUIDE CROISÉ
Fig.C

Le guide transversal (3) permet de biseauter le matériau, et peut être utilisé simultanément pour supporter le matériau lors de son alimentation à travers la scie.

OPERATION



Respectez toujours les consignes de sécurité et respectez les réglementations en vigueur.

INCLINER LA TABLE
Fig.D

La table de la scie à chantourner peut être inclinée de 45 °. Faire cela:

- Verrouillez le bras de verrouillage sous la table.
- Inclinez manuellement la table jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint (voir l'échelle graduée sur la machine).
- Resserrez le bras de verrouillage.

INSTALLATION DE LA LAME DE SCIE



Débranchez toujours la machine de l'alimentation principale avant d'effectuer des travaux de maintenance.

Utilisez des lames de scie universelles dans n'importe quel meilleur magasin de bricolage ou atelier d'usinage.

- Sélectionnez la lame appropriée pour le type de bois à couper.
- Poussez la clé vers le haut. (6).
- Poussez la lame de scie dans la fente, les dents pointant vers le bas. Assurez-vous que le boulon de la lame de scie (ou l'adaptateur de lame de scie) glisse dans le support de lame de scie inférieur.
- Tirez la lame de scie vers le haut, de sorte que le boulon supérieur (ou l'adaptateur de lame de scie) glisse dans le support supérieur.
- Serrez le bouton du tendeur jusqu'à ce que la lame de scie ait la tension requise.

- Retirez tous les outils et autres objets de la table de la scie. Activez le courant et laissez la lame de scie fonctionner avant de commencer à scier. La lame de scie doit fonctionner silencieusement.

Utilisez les adaptateurs de lame de scie inclus dans la livraison pour installer les lames de scie avant la scie à compas.

- Fixez l'adaptateur de lame de scie (pour les scies à compas) à la lame de scie. Assurez-vous que les boulons Allen ont été suffisamment serrés pour empêcher la lame de scie d'être fixée obliquement et donc de scier de manière inexacte.
- Installez l'ensemble dans le support conformément aux instructions «Installation de la lame de scie».

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES ADAPTATEURS DE LAME DE SCIE

Il est très difficile de serrer les lames de scie sauteuse avec les adaptateurs fournis. La tension de la scie ne peut pas être réduite au point qu'il est possible de serrer la lame sans effort intense.

RETRAIT DE LA LAME DE SCIE

Débranchez toujours la machine des mamans avant d'effectuer des travaux de maintenance.

- Desserrez la clé jusqu'à ce que le ressort soit détendu. Poussez délicatement vers le bas le porte-lame supérieur et soulevez légèrement la lame pour faciliter son retrait.
- Laissez la lame descendre légèrement et poussez-la vers l'avant, afin de la desserrer du support inférieur

UTILISATION DE LA MACHINE À DÉCOUPER

- La lame de scie ne scie que pendant la course descendante.
- À l'aide des deux mains, lentement et avec une pression minimale, la pièce à travailler pousse à travers la table vers la lame de scie. Cela empêchera la lame de se casser ou de se tordre.
- Pour des résultats optimaux, la lame de scie doit être affûtée.
- Utilisez la lame de scie appropriée. Le choix de la lame de scie dépend de l'épaisseur du bois et de la coupe que vous souhaitez réaliser. Gardez à l'esprit ce qui suit en règle générale: plus le bois est fin et dur, plus les dents de la lame de scie sont fines. Utilisez une petite lame pour scier des courbes pointues.

MAINTENANCE



Débranchez toujours la machine du secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance.

La machine est conçue pour fonctionner sans problème pendant une longue période et avec un minimum d'entretien. Prolongez sa durée de vie en nettoyant régulièrement la machine et en la traitant correctement.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement la machine avec un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Gardez la fente du ventilateur libre de poussière et autres dépôts.

Retirez tous les dépôts tenaces avec un chiffon doux imbibé de savon. N'utilisez pas de solvants (essence, alcool, ammoniaque, etc.) car ils endommageraient les pièces en plastique.

Lubrification

La machine n'a pas besoin de lubrification.

Défauts

Un défaut lfa survient (en raison par exemple de l'usure de l'élément), contactez l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.


ENVIRONNEMENT

Nous livrons la machine dans un emballage solide afin d'éviter les dommages dus au transport. Bien que l'emballage soit principalement composé de matériaux réutilisables, veuillez le recycler.

INGCO

EXPLODED VIEW

SS852

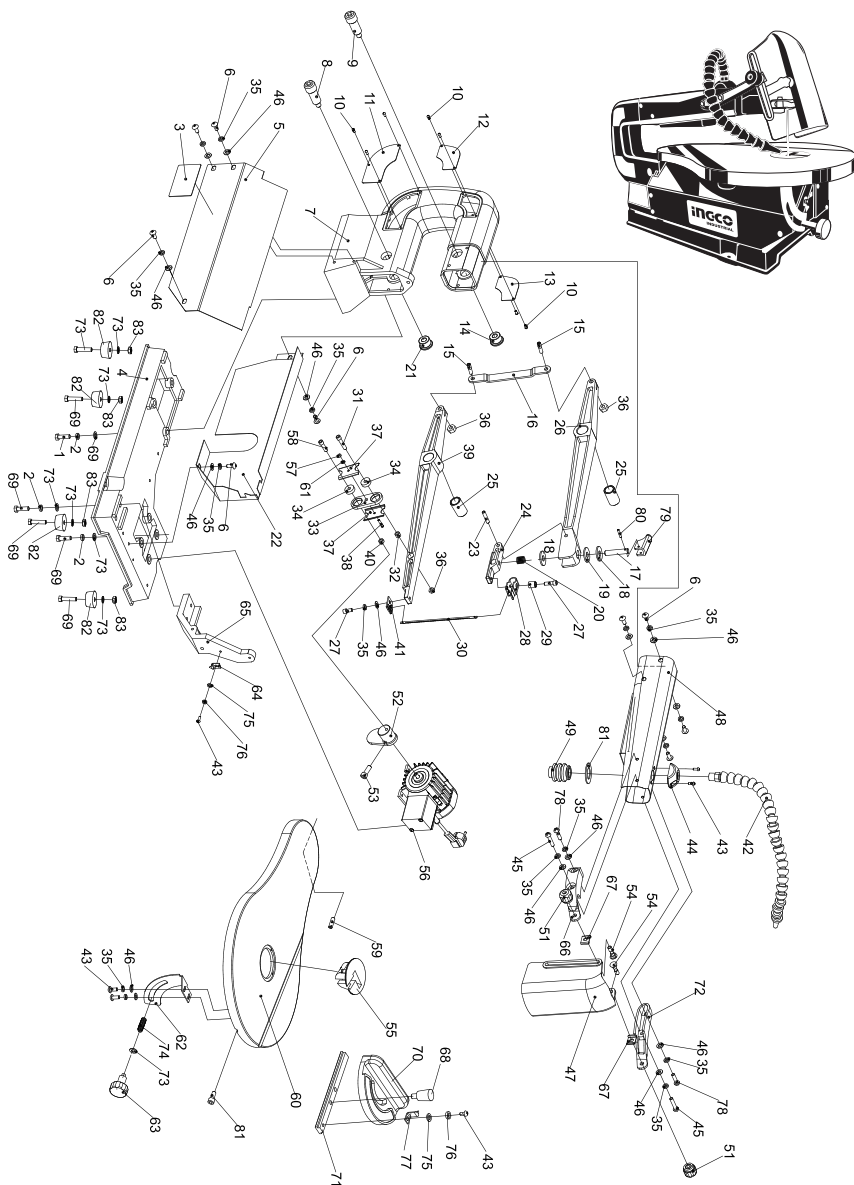

SS852

NO.	Part Description	Qty
1	Hex bolt	3
2	Spring washer	9
3	lable	1
4	Base	1
5	Left cover board	1
6	screw	11
7	casting box	1
8	lower pin	1
9	Upper pin	1
10	screw	6
11	rotation marking plate	1
12	Label	1
13	Label	1
14	Upper stopple	1
15	Pin	2
16	Connection rod	1
17	tension screw	1
18	Flat washer	2
19	Rubber pad	1
20	Spring	1
21	lower stopple	1
22	Right cover	1
23	Spring pin	1
24	tension bracket	1
25	bush	2
26	Upper arm	1
27	Hex round-head screw	2
28	Upper pallet	1
29	Supporting tube	1
30	Saw blade	1
31	Hex round-head screw	1
32	Bearing washer	1
33	Connection rod	1
34	Bearing 625-2Z	2
35	Spring washer	18
36	Nut	3
37	bearing cover plate	2
38	screw	1
39	lower arm	1
40	Bearing washer	1
41	lower pallet	1
42	Blowpipe	1

NO.	Part Description	Qty
43	screw	6
44	Blowpipe holder	1
45	screw	2
46	Flat washer	18
47	Goggles	1
48	arm guard	1
49	Gasbag	1
50	Nut	4
51	knob	2
52	Cam	1
53	Hex round-head screw	1
54	bolt	2
55	Blade Protective board	1
56	Motor	1
57	Nut	1
58	Hex round-head screw	1
59	Hex round-head screw	1
60	work table	1
61	Spring washer	1
62	bevel guide	1
63	knob	1
64	angle pointer	1
65	braket	1
66	Goggle frames	1
67	Goggle pallet	2
68	knob	1
69	Hex bolt	10
70	miter guage	1
71	Guiding rod	1
72	Goggle frames	1
73	Flat washer	14
74	Compress spring	1
75	Flat washer	2
76	Spring washer	2
77	miter pointer	1
78	screw	2
79	Pressing kong	1
80	Spring pin	1
81	Inner hex screw	1
82	Antivibration washer	4
83	Nut	4

ingco



INGCO TOOLS CO.,LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0620.V04

SS852