



说明书材质要求: 105g铜版纸	说明书成品尺寸: A5
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨 (专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 洒联中黄 (防晒) 2000g 洒联金红 (防晒) 225g 2. C色油墨: 洒联天蓝墨 3. M色油墨: 洒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 洒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色 不得 参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷 Pantone 137C C=0,M=100,Y=100,K=0 C=83,M=52,Y=0,K=0 Black (五色印刷)
折叠方式: 骑马钉	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

包装检查要求:

所有文件必须全部打印出来, 检查, 签字, 文件留档

自 查 人: 9080	检查日期: 2021. 06. 11
组 长: 8736	检查日期: 2021. 06. 11
采 购: 8907	检查日期: 2021. 06. 11
产品经理:	检查日期:
Q E :	检查日期:
研 发:	检查日期:

INGCO

Vibrator Poker

EN Vibrator Poker

FR Vibromasseur Tisonnier



VBP1381

VBP1382

VBP1451

VBP1452

VBP1601

VBP1602



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global



Modèle No.	VBP1381	VBP1382	VBP1451	VBP1452	VBP1601	VBP1602
Diamètre	38mm	38mm	45mm	45mm	60mm	60mm
Longueur	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
Fréquence des vibrations	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz
Largeur de la vibration	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.25mm	1.25mm
Diamètre de la tuyau flexible	30mm	30mm	30mm	30mm	32mm	32mm
Diamètre d'arbre flexible	10mm	10mm	10mm	10mm	12mm	12mm
Type d'accouplement	Claw	HEX	Claw	HEX	Claw	HEX


AVERTISSEMENT! Une pause de 10 à 15 minutes est nécessaire toutes les 40 minutes de course.

Notre arbre de vibreur utilise de l'acier Mn de haute qualité, un tuyau et un fil d'acier 70 #. Le capot et l'axe de rotation adoptent de l'acier 40Cr, donc galvanisé après traitement thermique.


Instruction de fonctionnement et d'entretien

1. Afin d'empêcher l'arbre flexible en acier et la ceinture en acier de rouiller, ce qui influencera l'utilisation et la durée de vie, il est interdit à l'eau de pénétrer dans le joint du tuyau.
2. Le demi-diamètre de courbure du tuyau NE DOIT PAS dépasser 50 cm en cours de fonctionnement.
3. Après utilisation, nettoyez la tête du tuyau et le vibreur.
4. Si les situations connexes suivantes apparaissent, à part, veuillez vérifier et nettoyer après 50 à 100 heures de fonctionnement : ne peut pas se déplacer parfaitement, a du bruit. Avant de faire cela, il est préférable d'appuyer d'abord sur le vibreur. Le capuchon de tête et le joint de tuyau sont filetés à gauche, tandis que les joints sont correctement filetés.
5. Vérifiez toutes les pièces et assurez-vous qu'elles sont en bon état. (Le roulement et le joint sont des pièces d'usure). Si le roulement central réglable fonctionne parfaitement, et la distance de roulement à billes des couloirs est d'environ 200u. Le nombre ne peut être ni trop grand ni trop petit.
6. Lors de la réinstallation, à l'exception du roulement, toutes les pièces doivent être nettoyées de toutes les taches d'huile. Assurez-vous que la surface conique et le manchon intérieur sont exempts d'huile ou de vibreur.

7. Une fois que vous constatez que l'arbre du vibreur ne fonctionne pas ou vibre faiblement, vous devez immédiatement détourner la machine. Ensuite, mettez-le de côté et vérifiez s'il y a des taches sur le manchon et les rouleaux coniques. Le problème est résolu.

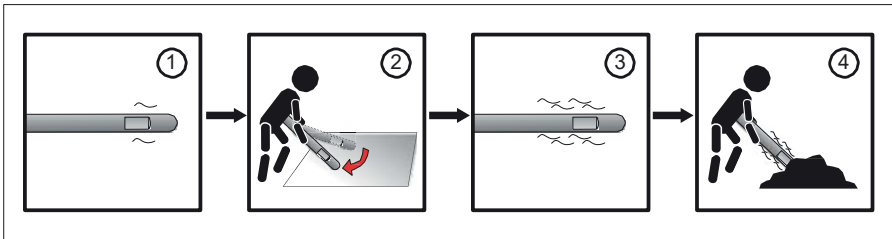

ingco

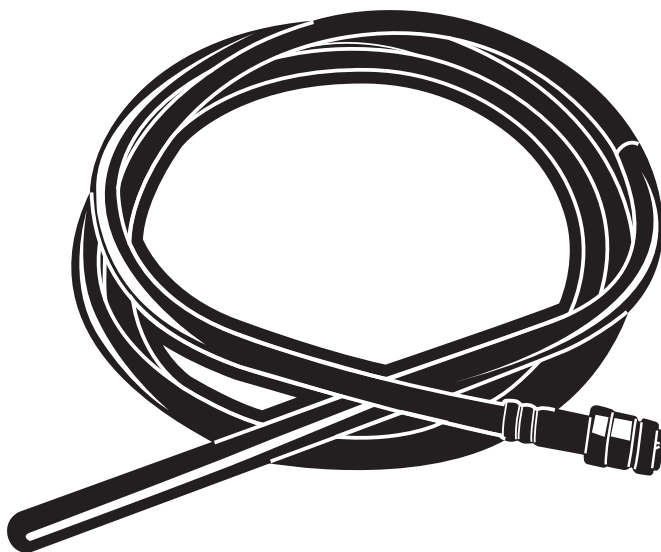

www.ingco.com
MADE IN CHINA
0621.V02

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

VBP1381
VBP1452

VBP1382
VBP1601

VBP1451
VBP1602