


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

მტვერსასრუტი

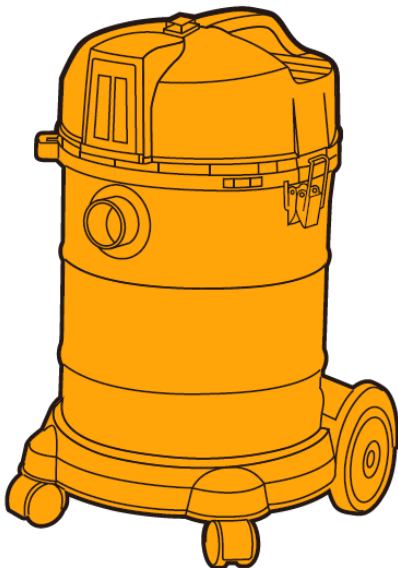

VC14301-8 UVC14301 UVC14301xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელიორებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უზედური შემთხვევები.*
- არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფხიზლად, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ საღი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დაღლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულვლელყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.

4) დენის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყო ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყოს მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეცვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყოს მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყო გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.
- 5) ბატარეის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა
- a) შეავსეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი, რომელიც შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეის პაკეტისთვის, შეიძლება შექმნას ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა ბატარეის პაკეტი.
- b) გამოიყენეთ დენის ხელსაწყოები მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული ბატარეის პაკეტებით. ნებისმიერი სხვა ბატარეის პაკეტის გამოყენებამ შეიძლება შექმნას დაზიანებისა და ხანძრის რისკი.
- c) როდესაც ბატარეის პაკეტი არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი სხვა ლითონის ობიექტებისგან, როგორიცაა ქაღალდის კლიპები, მონეტები, გასაღებები, ფრჩხილები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც შეუძლიათ კავშირი გააკეთონ ერთი ტერმინალიდან მეორეზე. ბატარეის ტერმინალების ერთად შემცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- d) შეურაცხმყოფელი პირობებით, თხევადი შეიძლება ამოღებულ იქნას ბატარეიდან; მოერიდეთ კონტაქტს. თუ კონტაქტი შემთხვევით მოხდა, წყლით გაწითლეთ. თუ თხევადი კონტაქტებს თვალები, დამატებით მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ბატარეიდან ამოღებულმა თხევადმა შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- e) არ გამოიყენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაზიანებულია ან შეცვლილია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოავლინონ არაპროგნოზირებადი ქცევა, რაც იწვევს ხანძარს, აფეთქებას ან დაზიანების რისკს.
- f) არ გამოამუღავნოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ცეცხლის ან გადაჭარბებული ტემპერატურისთვის. ხანძრის ან ტემპერატურის ზემოქმედებამ 130°C ტემპერატურაზე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.

- g) მიჰყევით დატენვის ყველა ინსტრუქციას და არ დატენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის გარეთ. არასწორად დატენვამ ან მითითებულ დიაპაზონში არსებულ ტემპერატურაზე შეიძლება დააზიანოს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

6) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნიღაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება


1. ხანძრის, ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:
2. არ გამოიყენოთ გარეთ.
3. ჩართვისას არ დატოვოთ მტვერსასრუტი. გამორთეთ შეცვლა და გამორთეთ ელექტრული კაბელი, როდესაც არ გამოიყენებთ და მომსახურების დაწყებამდე.
4. არ დაუშვას, რომ გამოიყენოთ როგორც toy. ყურადღება აუცილებელია ბავშვების მიერ ან მის მახლობლად.
5. გამოიყენეთ მხოლოდ როგორც აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლების რეკომენდებული დანართები.
6. არ გამოიყენოთ დაზიანებული კაბელით ან დანამატით.
7. არ გაიყვანოთ ან ატაროთ კაბელი, გამოიყენოთ კაბელი, როგორც სახელური, დახურეთ კარი ტვინზე, ან გაიყვანეთ კაბელი მკვეთრი კიდეების ან კუთხეების გარშემო. არ აწარმოოთ მტვერსასრუტი ტვინზე. შეინახეთ ტვინი გაცხელებული ზედაპირებისგან.
8. არ გამოიყენოთ გაფართოების სადენები ან საშუალებები არაადეკვატური მიმდინარე ტარების ტევადობით.
9. გამორთეთ ყველა კონტროლი გამორთვამდე.
10. არ გამორთოთ კაბელი. გამორთვა, დაიჭირეთ დანამატი და არა კაბელი.
11. არ გაუშვლავდეთ დანამატს ან მტვერსასრუტს სველი ხელებით ან არ იმოქმედოთ ფეხსაცმლის გარეშე.
12. არ ჩადოთ ობიექტი ღიობებში. არ გამოიყენოთ რაიმე გახსნით დაბლოკილი; შეინახეთ მტვერი, ლაქა, თმა და ყველაფერი, რამაც შეიძლება შეამციროს ჰაერის ნაკადი.
13. ეს მტვერსასრუტი ქმნის შეწოვას და შეიცავს მბრუნავი ფუნჯის რულონს. შეინახეთ თმა, ფხვიერი ტანსაცმელი, თითები და სხეულის ყველა ნაწილი ღიობებისა და მოძრავი ნაწილებისგან.
14. ნუ აიღებთ ისეთ რამეს, რაც იწვის ან მოწევაა, მაგალითად, სიგარეტი, მატჩები ან ცხელი ფერფლი.
15. არ გამოიყენოთ მტვერის ჭიქის ან ფილტრის გარეშე.
16. გამოიყენეთ დამატებითი მოვლა სიმებზე გაწმენდისას.
17. არ გამოიყენოთ აალეზადი ან წვადი სითხეების ასაღებად, როგორიცაა ბენზინი, ან გამოიყენოთ იმ ადგილებში, სადაც ისინი შეიძლება იმყოფებოდნენ.
18. შეინახეთ თქვენი სუფთა შენობაში გრილ, მშრალ ადგილას.

19. დარწმუნდით, რომ თქვენ გამორთეთ ერთეული მინიმუმ ყოველ 15 წუთში (ლ წუთის განმავლობაში), რათა ძრავა გაცივდეს - ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის უკმარისობა.
20. არ გამოიყენოთ ეს ერთეული 4 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში (დასვენების შესვენების ჩათვლით) ნებისმიერ დღეს.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

მტვერსასრუტი განკუთვნილია სველი და მშრალი წმენდისთვის შესაბამისი ფილტრის გამოყენებით. მოწყობილობა არ არის შესაფერისი წვადი, ასაფეთქებელი ან მავნე ნივთიერებების მტვერსასრუტისთვის.

სპეციფიკაციები

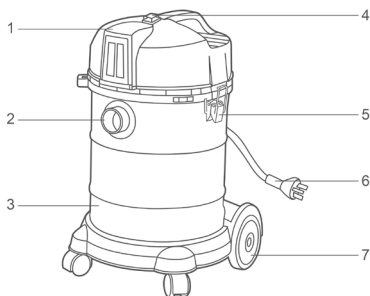









- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. აფეთქება | 5. ჩაკეტვა ბლოკი |
| 2. შლანგი კონექტორი | 6. დენის კაბელის სათხრელი |
| 3. მტერის კასრი | 7. ბორბალი |
| 4. კომპუტატორი(ს) | |

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი მოდელი No.	VC14301-8	UVC14301 UVC14301xy
მაზგა	220V-240V~ 50/60Hz	110V-120V ~ 60Hz
შეცვანის სიმძლავრე	1400W	1400W
მტერის მოცულობა	30ლ	30ლ
ჰაერის ნაკადი	1.8-1.9 მ3 / წთ	1.8-1.9 მ3 / წთ
ვაკუუმის წნევა	16-18კპა	16-18კპა
კაბელის სიგრძე	2.3 მ	2.3 მ

მოდელის შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E, S, A, M); y (ცარიელი,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E, S, A, M)

ოპერაციის სურათი

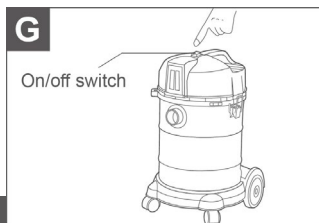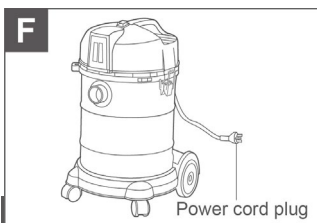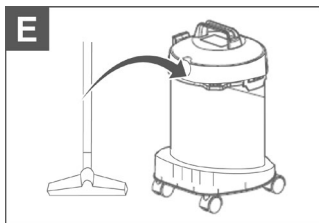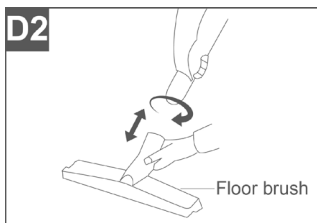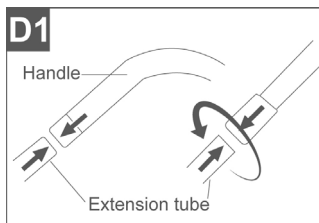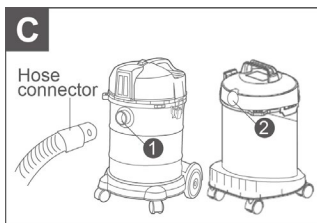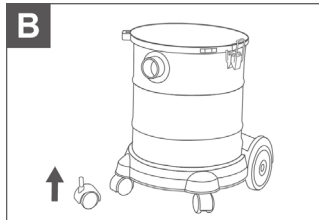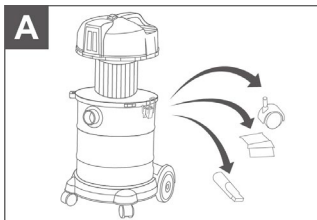






1. გაათავისუფლეთ საკეტის ბლოკი, რომ გახსნათ საცხოვრებელი, ამოიღოთ ბორბლები და აქსესუარები. (იხ. სურათი A)
2. დააინსტალირეთ 4 პატარა ბორბალი. (იხ. სურათი B)
3. განათავსეთ შლანგის კონექტორი (1), შეწოვის ფუნქცია ხელმისაწვდომია შლანგის კონექტორი (2), დარტყმის ფუნქცია ხელმისაწვდომია. (იხ. სურათი C)
4. ჩადეთ სახელური მილში გადახრის ძალით. (იხ. სურათი D)
5. ორმაგი შენახვა. (იხ. სურათი E)
6. გააჩერეთ დანამატი და ჩადეთ სოკეტში. (იხ. სურათი F)
7. დააჭირეთ გადართვის ლილავს, რომ ჩართოთ / გამორთოთ გამწმენდი. (იხ. სურათი G)

უსაფრთხო რომ იყოს, არსებობს წყალგაუმტარი გადართვის საფარი. გთხოვთ შეცვალოთ წყალგაუმტარი საფარი მას შემდეგ, რაც ის გატეხილია.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

⚠ გაფრთხილება! როდესაც ფილტრები აშკარად დაფარულია მტვერით ან შეწოვა მნიშვნელოვნად მცირდება, გთხოვთ, დროულად გაასუფთაოთ იგი, ამისათვის შეიძლება გააუმჯობესოს მუშაობის ეფექტურობა და გაახანგრძლივოს სუფთა სიცოცხლის დრო.

არასოდეს გამოიყენოთ მანქანა ფილტრების გარეშე.

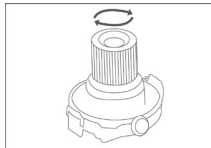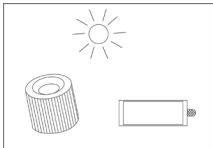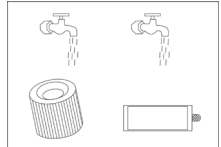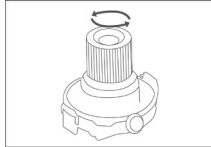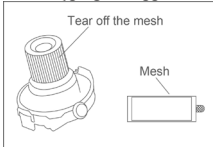


1. გაანადგურეთ mesh HEPA ფილტრის გარეთ
2. გადაატრიალეთ საკეტი ღილაკი საათის ისრის საწინააღმდეგო ძალით, ამოიღეთ ფილტრები.
3. გაწმინდეთ იგი ფრთხილად.
4. გაშრა ეთერში.
5. განათავსეთ ფილტრი.

დიაგნოსტიკა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
ელექტროძრავა არ მუშაობს	• შეამოწმეთ, არის თუ არა დენის დანამატი კარგად ჩართული სოკეტში. • შეამოწმეთ არის თუ არა ძალა სოკეტში. • შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა მოწყობილობის შეცვლა	• ხელახლა შეაერთეთ დანამატი სოკეტში. • დარწმუნდით, რომ სოკეტში არის ძალა. • დააჭირეთ ON / OFF შეცვლას მოწყობილობის ჩასასენად.
შეწოვის ძალა სუსტია	• შეამოწმეთ თუ არა იატაკის ფუნჯი ან შლანგი clogged. • შეამოწმეთ მტერის ჩანთა საესება მტვერით. • შეამოწმეთ დახურულია თუ არა წინა საფარი. • შეამოწმეთ თუ ფილტრი clogged. • შეამოწმეთ არის თუ არა გაფართოებული ლითონის მილი დაკავშირებული იატაკის ფუნჯთან მარჯვნივ	• ამოიღეთ clogging დროულად. • გაასუფთავეთ ან შეცვალეთ მტერის ჩანთა. • დახურეთ წინა საფარი. • გაწმენდა ფილტრი. • დაკავშირება გაფართოებული ლითონის მილის და იატაკის ფუნჯი უფლებს.
ელექტროგადამცემი ხაზი ვერ იშლება მთლიანად	• შეამოწმეთ არის თუ არა ელექტროგადამცემი ხაზი გადაუგრძელებს.	• გაიყვანეთ ელექტროგადამცემი ხაზი 2-3 მ, შემდეგ კი ხელახლა გრანგინილი.
ელექტროგადამცემი ხაზის შეუფერხებლად ამოღება შეუძლებელია	• შეამოწმეთ არის თუ არა ელექტროგადამცემი ხაზი გადაუგრძელებს	• დააჭირეთ კაბელის გადახვევის ღილაკს, ჩაქრობის და განმეორებით გაიყვანეთ დენის ხაზი
სიჩქარე არ შეიძლება	• სიჩქარის კონტროლის ღილაკი არ მუშაობს, ან	• ჩართეთ და გამორთეთ მანქანა რამდენჯერმე, და თუ ის ჯერ

დარეგულირდეს	სიჩქარის რეგულირების ძრავა გამორთულია.	კიდევ არ მუშაობს, გაგზავნეთ სარემონტო განყოფილებაში რემონტისთვის.
ელექტროგადამცემი ხაზი ავტომატურად ააწის	ქარი ავტომატურად ააშთებს ელექტროგადამცემი ხაზს.	გაიყვანეთ და გააქნიეთ ელექტროგადამცემი ხაზი 4-5 ჯერ, და თუ ის ჯერ კიდევ არ არის მწყობრიდან, გაგზავნეთ სარემონტო განყოფილებაში შეკეთებისთვის.

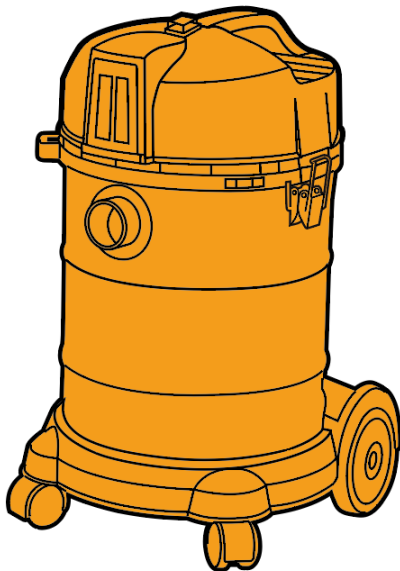

MADE IN CHINA 0724.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

[INGCO Global](#) www.ingco.com

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China