

INGCO

Air Sander

ES Lijadora neumática



APS1512



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global





Lea este material antes de usar este producto. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves. Si los clientes no obedecen las instrucciones pueden causar lesiones graves, ni el fabricante ni el distribuidor pueden asumir ninguna responsabilidad si se incumple con las instrucciones de este manual. **GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**

Leer atentamente antes de usar**Especificaciones**

- Velocidad sin carga: 10500 / min
- Presión de funcionamiento: 6.3 bar (90 PSI)
- Consumo de aire promedio: 3CFM @ 90PS
- Almohadilla de lijado: 150 mm (6 ")
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4 "

Antes de cada uso

1. Drene el agua del tanque del compresor y la condensación de las líneas de aire (consulte el manual de funcionamiento del compresor).
2. Lubrique la herramienta (consulte la sección "Mantenimiento" del manual)
3. Seleccione las tomas necesarias. La toma debe coincidir con el tamaño de la unidad en la herramienta neumática
4. Conecte la lijadora a la fuente de aire con la manguera del tamaño recomendado. Ajuste el regulador del compresor de aire a 90 PSI.

Operation

1. Encienda el compresor de aire y permita que se llene su tanque
2. Esta herramienta funciona a una presión de aire máxima de 90 PSI.
3. Presione el gatillo para comenzar a operar la herramienta
4. Suelte el gatillo para detener la herramienta.
5. Cuando cambie los conectores, siempre desconecte el suministro de aire para evitar lesiones.
6. Cuando termine el trabajo, apague el compresor de aire y guarde la herramienta neumática después de la lubricación.

Pautas generales de seguridad

Este producto es parte de un sistema de alta presión y se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad en todo momento junto con cualquier otra regla de seguridad existente.

1. Lea atentamente todos los manuales incluidos con este producto. Familiarícese completamente con los controles y el uso adecuado del equipo.
2. Solo las personas que estén familiarizadas con estas reglas de operación segura deben poder usar la herramienta neumática.
3. No exceda la clasificación de presión de ningún componente del sistema.
4. **⚠ DANGER** NO exceda la presión máxima de funcionamiento de la herramienta neumática (90 PSI). La herramienta neumática podría explotar y provocar la muerte o lesiones graves.
5. Desconecte la herramienta neumática del suministro de aire antes de cambiar accesorios y cuando no esté en funcionamiento.
6. Utilice siempre gafas de seguridad y protección para los oídos durante el funcionamiento.

⚠ WARNING Utilice siempre gafas de seguridad con protección Z87.1 aprobadas por ANSI.

⚠ WARNING Utilice siempre protección auditiva ANSI S3.19.

7. No use ropa holgada o que contenga correas o ataduras sueltas, etc., que podrían enredarse en las partes móviles de la herramienta y provocar lesiones personales graves.
7. No use joyas, relojes, identificaciones, brazaletes, collares, etc. cuando opere cualquier herramienta, ya que pueden quedar atrapados en las piezas móviles y provocar lesiones graves.

8. No presione el gatillo cuando conecte la manguera de suministro de aire.



NO utilice accesorios o aditamentos diseñados para otro tipo de herramientas. Utilice únicamente accesorios de calidad.

9. Nunca haga palanca en la herramienta cuando no esté aplicada a un objeto de trabajo. Los accesorios deben estar bien sujetos. Los accesorios sueltos pueden causar lesiones graves.
10. Proteja las líneas de aire contra daños o perforaciones.
11. Nunca apunte con una herramienta neumática a sí mismo ni a ninguna otra persona, ya que podrían producirse lesiones graves.
12. Revise las mangueras de aire en busca de condiciones débiles o desgastadas antes de cada uso. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes.
13. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados y asegúrese de que el equipo esté en condiciones de trabajo seguras.
14. No ponga las manos cerca o debajo de las piezas móviles.



NO haga mal uso del producto, exposición excesiva a vibraciones, trabajo en posiciones incómodas y movimientos de trabajo repetitivos.

15. **IMPORTANTE:** Las advertencias mencionadas en este manual pueden no cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Los operadores deben tener en cuenta el sentido común y utilizar esta herramienta con precaución para evitar que se produzcan lesiones.
16. Mantenga alejados a los niños y transeúntes durante el funcionamiento de esta herramienta.
17. Haga mantenimiento preventivo a las herramientas neumáticas. Si las herramientas están dañadas, hágalas reparar antes de usarlas.
18. No fume durante el uso.
19. Manténgase siempre alerta y vigile lo que está haciendo. No utilice el producto si se siente cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas puede provocar lesiones personales graves.

Mantenimiento

Lubricación:

Las herramientas neumáticas requieren lubricación durante toda su vida útil. El motor neumático y el cojinete utilizan aire comprimido para impulsar la herramienta, debido a que la humedad del aire comprimido oxidará el motor neumático y otras partes en el costado de las herramientas, por lo tanto, se requiere lubricación. Si no lubrica correctamente la herramienta neumática, se acortará drásticamente la vida útil de la herramienta y se anulará la garantía.

CAUTION Esta herramienta neumática requiere lubricación ANTES del uso inicial, también antes y después de cada uso adicional. Para lubricar la herramienta neumática manualmente.

1. Retire cualquier accesorio en el accionamiento de las herramientas neumáticas, como: copas, cinceles, etc.
2. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire, coloque la entrada de aire hacia arriba.
3. Presione el gatillo y colóquelo alrededor de 5 c.c. de aceite para herramientas neumáticas en la entrada de aire (presionar el gatillo ayudará a que el aceite circule en el motor). NOTA: Use aceite de peso SAE # 10 si no dispone de aceite para herramientas neumáticas.



Manténga el lubricante fuera del alcance de los niños. Si es ingerido, no induzca el vómito, llame a un médico de inmediato.

4. Conecte la herramienta a la fuente de aire, cubra el extremo del escape con una toalla y déjela funcionar durante unos 20 a 30 segundos.



Cualquier exceso de aceite en el motor se expulsa inmediatamente por el puerto de escape. Siempre dirija el puerto de escape lejos de personas u objetos.

Almacenamiento:

La herramienta neumática debe lubricarse antes de guardarla. Siga las instrucciones de "Lubricación".

Not





Peligro le advierte de un peligro que PROVOCARÁ la muerte o lesiones graves.



Advertencia le advierte de un peligro que PODRÍA provocar la muerte o lesiones graves.

CAUTION

Precaución le advierte de un peligro que PUEDE resultar en lesiones leves.

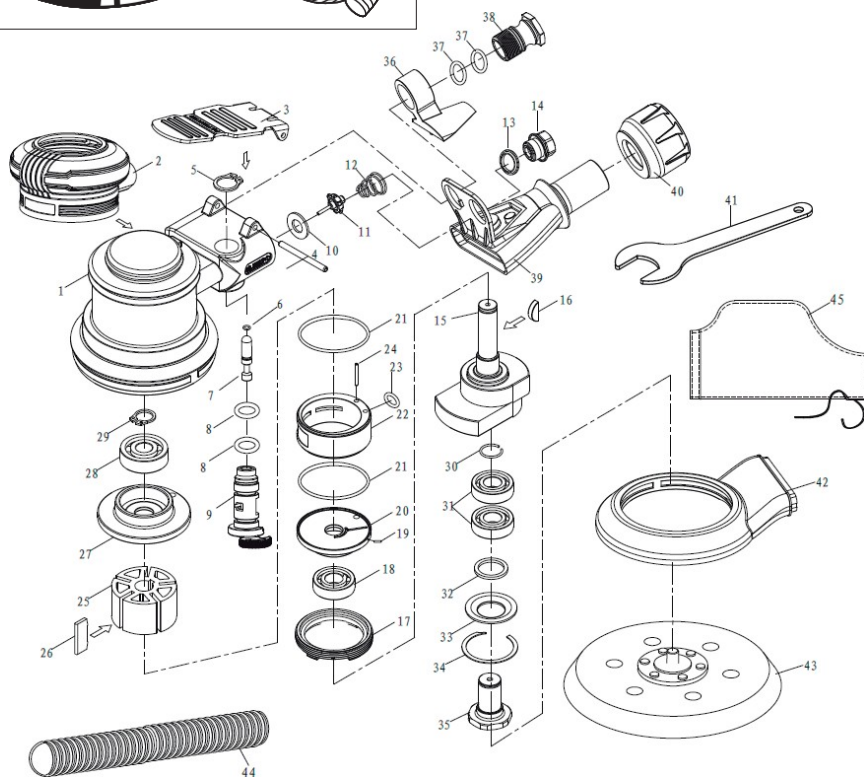
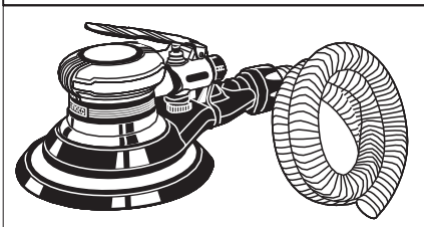
INGCO**EXPLODED VIEW****APS1512**

SPAREPARTLIST

APS1512

NO.	Part Description	Qty	NO.	Part Description	Qty
1	Housing	1	24	Straight Pin	1
2	Jacket	1	25	Rotor	1
3	trigger	1	26	Blade	5
4	Straight Pin	1	27	Back Cylinder Head	1
5	Snap Ring	1	28	Bearing	1
6	O-ring	1	29	Snap Ring	1
7	Pin	1	30	E-Stopper	1
8	O-ring	2	31	Bearing	2
9	Valve Knob	1	32	Sealing Ring	1
10	Switch Valve Ring	1	33	V-gasket	1
11	Switch Valve	1	34	C Retaining Ring	1
12	Spring	1	35	Balancing Shaft	1
13	Ejector Bushing	1	36	Locating Sleeve	1
14	Air Inlet Connector	1	37	O-ring	2
15	Drive Shaft	1	38	Muffle Connector	1
16	Woodruff Key	1	39	Vacuum Adapter	1
17	Lock Nut	1	40	Hose Connector	1
18	Bearing	1	41	Wrench	1
19	Straight Pin	1	42	Dust Collecting Hood	1
20	Front Cylinder Head	1	43	6" Pad	1
21	O-ring	2	44	Dust Collecting Hose	1
22	Cylinder	1	45	Dust Collecting Bag	1
23	O-ring	1			

INGCO

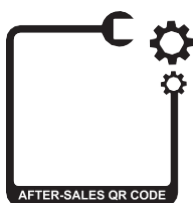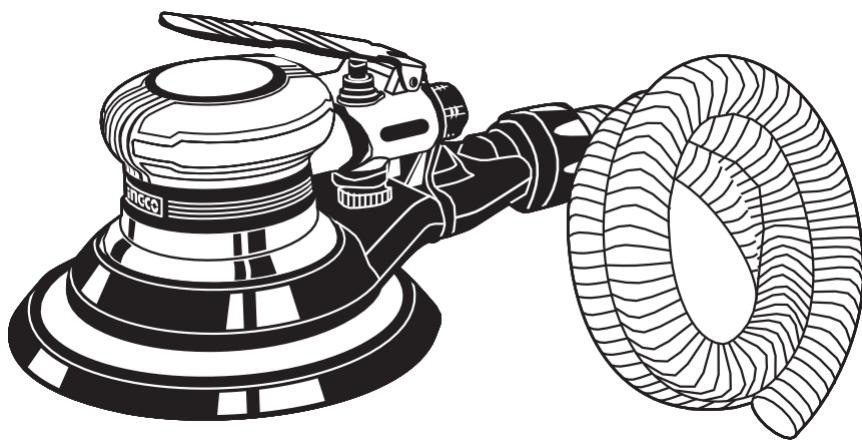

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.
www.ingco.com
MADE IN CHINA 0921.V01

APS1512