


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS MULTI-TOOL

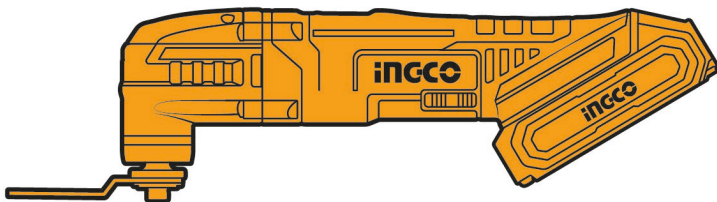

CMLI2022 UCMLI2022 CMLI2022xy UCMLI2022xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



一般的な電動工具の安全上の警告

⚠ 警告 この電動工具に付属のすべての安全上の警告、指示、図、および仕様をお読みください。以下のすべての指示に従わないと、感電、火災、およびまたは重傷を負う可能性があります。

後で参照できるように、すべての警告と指示を保存してください。

警告の「電動工具」という用語は、主電源で操作する(コード付き)電動工具またはバッテリーで作動する(コードレス)電動工具を指します。

1)作業エリアの安全性

- 一) 作業エリアを清潔に保ち、明るい場所に保ちます。雑然とした場所や暗い場所は事故を招きます。
- 二) 可燃性の液体、ガス、ほこりなどの爆発性雰囲気中で電動工具を操作しないでください。電動工具は火花を発生させ、ほこりや煙に引火する可能性があります。
- 三) 電動工具を操作している間は、子供や傍観者を遠ざけてください。気が散ると、コントロールを失う可能性があります。

2)電気安全

- 一) 電動工具のプラグはコンセントと一致している必要があります。プラグは絶対に変更しないでください。アースされた(接地された)電動工具でアダプタープラグを使用しないでください。変更されていないプラグと対応するコンセントは、感電のリスクを軽減します。
- 二) パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫などの接地または接地された表面との身体の接触を避けてください。身体が接地または接地されている場合、感電の危険性が高まります。
- 三) 電動工具を雨や濡れた状態にさらさないでください。電動工具に水が入ると、感電の危険性が高まります。
- 四) コードを乱用しないでください。電動工具の持ち運び、引っ張り、プラグの抜き差しにコードを使用しないでください。コードを熱、油、鋭利なエッジ、または可動部品から遠ざけてください。コードが損傷したり絡まったりすると、感電の危険性が高まります。
- 五) 電動工具を屋外で操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適したコードを使用すると、感電のリスクが軽減されます。
- 六) 広告で電動工具を操作する場合 amp 場所が避けられない場合は、残留電流デバイス(RCD)で保護された電源を使用してください。RCD を使用すると、感

電のリスクが軽減されます。

3)個人の安全

- 一) 警戒を怠らず、何をしているかに注意し、電動工具を操作するときは常識を働かせてください。疲れているときや、薬物、アルコール、薬の影響下にあるときは電動工具を使用しないでください。電動工具の操作中に注意を怠ると、重傷を負う可能性があります。
- 二) 個人用保護具を使用してください。常に目の保護具を着用してください。防塵マスク、滑り止めの安全靴、ヘルメット、聴覚保護具などの保護具を適切な条件で使用すると、人身傷害を減らすことができます。
- 三) 意図しない起動を防止します。電源やバッテリーパックに接続したり、ツールを持ち上げたり持ち運んだりする前に、スイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチを指で持って電動工具を持ち運んだり、スイッチがオンになっている電動工具に通電したりすると、事故を招きます。
- 四) 電動工具の電源を入れる前に、調整キーまたはレンチをすべて取り外してください。電動工具の回転部分にレンチやキーを取り付けたままにすると、けがをする可能性があります。
- 五) 行き過ぎないでください。常に適切な足場とバランスを保ちます。これにより、予期せぬ状況で電動工具をより適切に制御できます。
- 六) 適切な服装をしてください。ゆったりとした衣服や宝飾品を着用しないでください。髪の毛や衣服を可動部分から遠ざけてください。ゆったりとした衣服、宝飾品、または長い髪は、可動部分に引っかかる可能性があります。
- 七) 集塵・集塵設備を接続するための装置が用意されている場合は、これらが接続され、適切に使用されていることを確認してください。集塵機を使用すると、粉塵関連の危険を減らすことができます。
- 八) 工具を頻繁に使用することで得られる慣れ親しみが、自己満足に陥り、工具の安全原則を無視してはなりません。不注意な行動は、ほんの一瞬で重傷を負う可能性があります。

4)電動工具の使用と手入れ

- 一) 電動工具を無理に押し込まないでください。用途に適した電動工具を使用してください。正しい電動工具は、設計された速度でより良く、より安全に作業を行います。
- 二) スイッチでオンとオフが切り替わらない場合は、電動工具を使用しないでください。スイッチで制御できない電動工具は危険であり、修理する必要があります。

- 三) 調整、アクセサリの交換、または電動工具の保管を行う前に、プラグを電源から外すか、取り外し可能な場合はバッテリーパックを電動工具から取り外してください。このような予防安全対策により、電動工具を誤って始動するリスクが軽減されます。
- 四) アイドル状態の電動工具は子供の手の届かないところに保管し、電動工具やこれらの指示に不慣れな人に電動工具を操作させないでください。電動工具は、訓練を受けていないユーザーの手にかかる危険です。
- 五) 電動工具と付属品を保守します。可動部品の位置ずれや結合、部品の破損、および電動工具の動作に影響を与える可能性のあるその他の状態がないか確認してください。損傷している場合は、使用前に電動工具を修理してください。多くの事故は、メンテナンスが不十分な電動工具によって引き起こされます。
- 六) 切削工具を鋭利で清潔に保ちます。鋭利な刃先を備えた適切にメンテナンスされた切削工具は、結合する可能性が低く、制御が容易です。
- 七) 電動工具、付属品、工具ビットなどは、作業条件や実行する作業を考慮して、これらの指示に従って使用してください。意図したものとは異なる操作に電動工具を使用すると、危険な状況が発生する可能性があります。
- 八) ハンドルと把持面を乾いた状態に保ち、清潔に保ち、油やグリースが付着しないようにしてください。滑りやすいハンドルと把持面は、予期しない状況でツールの安全な取り扱いと制御を可能にしません。

5) バッテリーツールの使用と手入れ

- 一) メーカー指定の充電器でのみ充電してください。あるタイプのバッテリーパックに適した充電器は、別のバッテリーパックと一緒に使用すると火災の危険性があります。
- 二) 電動工具は、特別に指定されたバッテリーパックでのみ使用してください。他のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災の危険があります。
- 三) バッテリーパックを使用しないときは、ペーパークリップ、コイン、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属物など、ある端子から別の端子に接続できる他の金属物から遠ざけてください。バッテリー端子をショートさせると、火傷や火災の原因になります。
- 四) 酷使すると、バッテリーから液体が排出されることがありますので、接触を避けてください。誤って接触した場合は、水で洗い流してください。液体が目に入った場合は、さらに医師の診察を受けてください。バッテリーから液体が排出されると、刺激や火傷を引き起こす可能性があります。
- 五) 損傷または改造されたバッテリーパックや工具は使用しないでください。損

傷または改造されたバッテリーは、予期しない動作を示し、火災、爆発、または怪我の危険をもたらす可能性があります。

- 六) バッテリーパックやツールを火や過度の温度にさらさないでください。火災や130°Cを超える温度にさらされると、爆発の原因となることがあります。
- 七) すべての充電手順に従い、説明書で指定された温度範囲外でバッテリーパックまたはツールを充電しないでください。不適切に充電したり、指定された範囲外の温度で充電したりすると、バッテリーが損傷し、火災の危険性が高まる可能性があります。

6) サービス

- 一) 電動工具の修理は、資格のある修理担当者に依頼し、同一の交換部品のみを使用してください。これにより、電動工具の安全性が維持されます。
- 二) 損傷したバッテリーパックは絶対に修理しないでください。バッテリーパックのサービスは、メーカーまたは認定サービスプロバイダーのみが行う必要があります。

バッテリーツールの安全上の警告

これらの指示を保存してください。

▲ 注意

純正の純正バッテリーのみを使用してください。純正品以外の電池や改造された電池を使用すると、電池が破裂し、火災、けが、破損の原因となることがあります。また、ツールの保証も無効になり、充電された暗い場所は事故を招きます。

▲ 警告

- 一) 二次電池や電池を分解したり、開いたり、細断したりしないでください。
- 二) 電池は子供の手の届かないところに保管してください。子供によるバッテリーの使用は監視する必要があります。特に小型電池は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 三) セルまたはバッテリーを飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 四) セルやバッテリーを熱や火にさらさないでください。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 五) セルやバッテリーをショートさせないでください。電池は、互いに短絡したり、他の金属物によって短絡したりする可能性のある箱や引き出しに無計画に保管しないでください。
- 六) 使用が必要になるまで、セルまたはバッテリーを元のパッケージから取り出さないでください。
- 七) セルやバッテリーに機械的衝撃を与えないでください。
- 八) 細胞が漏れた場合は、液体が皮膚や目に触れないようにしてください。接触した場合は、患部を大量の水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 九) 機器で使用するために特別に用意されている充電器以外は使用しないでください。
- 十) セル、バッテリー、および機器のプラス(+)とマイナス(-)のマークを観察し、正しく使用されていることを確認してください。
- 十一) 機器で使用するように設計されていないセルやバッテリーは使用しないでください。
- 十二) デバイス内で製造、容量、サイズ、またはタイプの異なるセルを混在させないでください。
- 十三) 機器の製造元が推奨するバッテリーを必ず購入してください。
- 十四) セルとバッテリーを清潔で乾燥した状態に保ちます。
- 十五) セルまたはバッテリー端子が汚れた場合は、清潔な乾いた布で拭いてください。

- 十六) 二次電池と電池は、使用前に充電する必要があります。常に正しい充電器を使用し、適切な充電手順については、製造元の指示または機器のマニュアルを参照してください。
- 十七) 使用しないときは、バッテリーを長時間充電したままにしないでください。
- 十八) 長期間保管した後、最大のパフォーマンスを得るために、セルまたはバッテリーの充電と放電の回数が必要になる場合があります。
- 十九) 将来の参照のために、元の製品資料を保管してください。
- 二十) セルまたはバッテリーは、意図したアプリケーションでのみ使用してください。
- 二十一) 可能であれば、使用しないときはバッテリーを機器から取り外してください。
- 二十二) 適切に廃棄してください。

バッテリー寿命を最大限に延ばすためのヒント

- 一) 完全に放電する前にバッテリーカートリッジを充電してください。工具の電力が少ないことに気付いたら、必ず工具の動作を停止し、バッテリーカートリッジを充電してください。
- 二) 完全に充電されたバッテリーカートリッジは絶対に充電しないでください。過充電すると、バッテリーの寿命が短くなります。
- 三) バッテリーカートリッジを室温で 10°C~40°C(50°F~104°F)で充電します。充電する前に、高温のバッテリーカートリッジを冷ましてください。
- 四) バッテリーカートリッジを長期間(6 か月以上)使用しない場合は、充電してください。

バッテリーカートリッジの重要な安全上の注意

- 一. バッテリーカートリッジを使用する前に、バッテリー充電器、バッテリー、およびバッテリーを使用する製品のすべての指示と注意マークをお読みください。
- 二. バッテリーカートリッジを分解しないでください。
- 三. 運転時間が過度に短くなった場合は、すぐに運転を中止してください。過熱、火傷、さらには爆発の危険があります。
- 四. 電解液が目に入った場合は、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。失明の原因になります。
- 五. バッテリーカートリッジをショートさせないでください。
 - 一) 端子に導電性物質を触れないでください。

- 二) バッテリーカートリッジは、釘や硬貨などの他の金属物と一緒に容器に保管しないでください。
- 三) バッテリーカートリッジを水や雨にさらさないでください。
- 四) バッテリーがショートすると、大電流が流れ、過熱し、火傷や故障の原因となる可能性があります。

- 六. ツールとバッテリーカートリッジは、温度が 50°C(122°F)に達するか超える可能性のある場所に保管しないでください。
- 七. バッテリーカートリッジがひどく損傷したり、完全に摩耗したりしても、バッテリーカートリッジを焼却しないでください。 バッテリーカートリッジは火災で爆発する可能性があります。
- 八. バッテリーを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。
- 九. 損傷したバッテリーは使用しないでください。
- 十. バッテリーの廃棄に関する地域の規制に従ってください。

ツールバッテリー保護システム

ツールには、ツール/バッテリー保護システムが装備されています。このシステムは、モーターへの電力を自動的に遮断して、ツールとバッテリーの寿命を延ばします。工具またはバッテリーが次のいずれかの条件下に置かれると、工具は動作中に自動的に停止します。

過負荷保護

バッテリーが異常に高い電流を流すような方法で操作されると、ツールは表示なしで自動的に停止します。この状況では、ツールをオフにし、ツールが過負荷になる原因となったアプリケーションを停止します。次に、ツールをオンにして再起動します。

過熱保護

ツール/バッテリーが過熱すると、ツールは自動的に停止します。この状況では、ツール/バッテリーを冷ましてから、ツールの電源を入れ直してください。

運輸

バッテリーは、業界および法的基準で規定されている、適用されるすべての出荷規制に準拠しています(詳細については、製造元に確認してください)。

バッテリーの輸送では、バッテリー端子が不注意で導電性材料に接触すると、火災を引き起こす可能性があります。バッテリーを輸送するときは、バッテリー端子が保護され、接触して短絡を引き起こす可能性のある物質から十分に絶縁されていることを確認してください。

マニュアルのこのセクションに記載されている情報は、誠意を持って提供されており、ドキュメントが作成された時点で正確であると考えられています。ただし、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。その活動が適用される規制に準拠していることを確認するのは購入者の責任です。

環境保護

個別のコレクション。この製品は、通常のごみと一緒に廃棄しないでください。ある日、製品の交換が必要になったり、役に立たなくなったりした場合は、ごみと一緒に廃棄しないでください。この製品を個別に収集できるようにします。使用済み製品とパッケージを分別して回収することで、材料をリサイクルして再利用することができます。リサイクル材料の再利用は、環境汚染の防止と原材料の需要の削減に役立ちます。

地域の規制により、新製品を購入する際に、家庭、都市ごみ処理場、または小売業者による電気製品の個別の収集が規定されている場合があります。

充電式バッテリーパック

この長寿命のバッテリーパックは、以前は簡単にできた作業で十分な電力を生成できない場合に再充電する必要があります。技術的寿命が尽きたら、環境に十分注意して廃棄してください。

- バッテリーパックを完全に使い切ってから、ツールから取り外します。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能です。それらを販売店または地元のリサイクルステーションに持っていきます。回収したバッテリーパックは、リサイクルまたは適切に廃棄します。

取扱説明書の記号

	リチウムイオン電池。この製品には、すべてのバッテリーパックとバッテリーパックの「個別収集」に関連する記号が付いています。その後、環境への影響を減らすためにリサイクルまたは解体されます。 バッテリーパックには有害物質が含まれているため、環境や人の健康に害を及ぼす可能性があります。
	ご使用前に取扱説明書をお読みください。
	CE 準拠。
	保護手袋を着用してください
	安全メガネ、聴覚保護具、防塵マスクを着用してください。
	廃電気製品は家庭ごみと一緒に処分しないでください。施設がある場所でリサイクルしてください。リサイクルのアドバイスについては、地方自治体または小売業者に確認してください。
	直流
	バッテリーを火で破壊しないでください。
	バッテリーを水にさらさないでください

追加の安全上の警告

安全情報

- 切削アクセサリが隠れた配線に接触する可能性のある操作を実行するときは、絶縁された把持面によって電動工具を保持してください。「活線」のワイヤーに接触するアクセサリを切断すると、電動工具の露出した金属部分が「活線」になり、オペレーターに感電する可能性があります。
- クランプまたは別の実用的な方法を使用して、ワークピースを安定したプラットフォームに固定してサポートします。ワークピースを手で持ったり、体に当てたりすると、ワークピースが不安定になり、コントロールを失う可能性があります。
- 電動工具は乾式サンディングにのみ使用してください。電動工具に水が入ると、感電の危険性が高まります。
- 警告:火災の危険があります!ワークピースとサンダーの過熱を避けてください。仕事を休む前に、必ず集塵機を空にしてください。ダストバッグ、マイクロフィルター、紙袋(またはフィルターバッグや掃除機フィルター)内のサンディングダストは、金属をサンディングするときに飛散火花が発生した場合など、特定の条件下で自然発火する可能性があります。このリスクは、サンディングダストが塗料やポリウレタンの残留物、またはその他の化学物質と混合されている場合、および長時間の作業の結果としてワークピースが高温になっている場合に増加します。
- 鋸引きエリアに手を近づけないでください。ワークの下に手を伸ばさないでください。鋸刃と接触すると、怪我をする可能性があります。
- 電動工具の通気孔は定期的に清掃してください。モーターのファンがハウジング内にほこりを吸い込み、粉末金属が過度に蓄積すると電氣的危険を引き起こす可能性があります。
- 適切な検出器を使用して、隠れた供給ラインがあるかどうかを判断するか、地元の電力会社に連絡して支援を求めてください。電気ケーブルに接触すると、火災や感電の原因になります。ガス管を損傷すると、爆発につながる可能性があります。水道管を壊すと物的損害が発生します。
- 電動工具を両手でしっかりと持ち、足場が安定していることを確認してください。電動工具は両手でより安全にガイドできます。
- 塗布工具を交換するときは、保護手袋を着用してください。アプリケーションツールは、長期間使用すると熱くなることがあります。
- 湿らせた素材(壁紙など)や広告をこすらないでください amp 表面。電動工具に水が入ると、感電の危険性が高まります。

- 作業する表面を溶剤を含む液体で処理しないでください。掻き取るときに材料が熱くなるため、有毒な蒸気が発生する場合があります。
- スクレーパーやブレードの取り扱いには特に注意してください。アプリケーションツールは非常にシャープです。怪我の危険があります。
- バッテリーの損傷や不適切な使用の場合、蒸気が放出される可能性があります。バッテリーが発火したり爆発したりする可能性があります。そのエリアが十分に換気されていることを確認し、副作用が発生した場合は医師の診察を受けてください。蒸気は呼吸器系を刺激する可能性があります。
- バッテリーを開けないでください。短絡の恐れがあります。
- バッテリーは、釘やドライバーなどの先のとがった物体や、外部から加えられた力によって損傷する可能性があります。内部短絡が発生し、バッテリーが焼損、発煙、爆発、または過熱する可能性があります。
- バッテリーはメーカーの製品でのみ使用してください。これは、危険な過負荷からバッテリーを保護できる唯一の方法です。

電動工具を規定どおりに使用した場合でも、残留するすべての危険因子を排除することはできません。電動工具の構造と設計に関連して、次の危険が発生する可能性があります。


- 一) 電動工具が長期間使用されている場合、または適切に管理および保守されていない場合の振動放出に起因する健康上の欠陥。
- 二) 突然破線した壊れたアクセサリによる怪我や物的損害。

使用目的

警告!

この装置は、鋸引き、切断、紙やすりで磨くことを目的としています。デバイスを使用できる好ましい材料は、木材、プラスチック、乾式壁要素、軽金属および非鉄金属、留め具(釘、ネジなど)、および壁タイルです。特に、エッジの近くでの作業や精密な作業に適しています。デバイスへのその他の使用または変更は、不適切な使用と見なされ、重大な危険を引き起こす可能性があります。商用アプリケーション用ではありません。

仕様

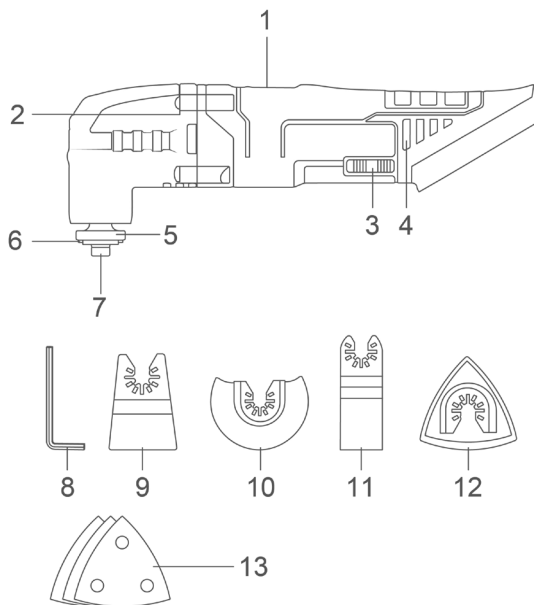

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. ON/OFF スイッチ | 7. クランプボルト |
| 2. LED ライト | 8. 六角棒スパナ |
| 3. 砥石の振動速度プリセットの調整 | 9. スクレーパー |
| 4. ルーブル美術館 | 10. セグメント 鋸刃 |
| 5. ツールマウント | 11. HCS プランジ鋸刃 |
| 6. クランププレート | 12. 研削プレート |
| | 13. サンドニングシート |

技術仕様

型番	CMLI2022 UCMLI2022 CMLI2022xy UCMLI2022xy
定格電圧	20V の
無負荷速度	5000～20000/分

型番注: x(空白、1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(空白、-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、E、S、A、M)

- 当社の継続的な研究開発プログラムにより、ここに記載されている仕様は予告なしに変更される場合があります。

⚠ 警告!

この電動工具には、以下のオリジナルのバッテリーパックとバッテリー充電器のみを使用してください。







積	バッテリーパック		
型番	種類	定格電圧	定格容量
FBLI2001 FBLI2001xy	リチウムイオン	18.5V dc、最大 20V	2.0Ah の
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah の
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah(アオア)

型番注: x(空白、1、2、3、4、5、6、7、8、9、E、S、A、M); y(空白、-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、E、S、A、M)


積	バッテリーパック充電器			
型番	入力電力	入力電圧	出力 定格 電圧	出力 定格 電流
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	DC20V の	2A の
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V DC の	4A の
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

型番注: x(空白、1、2、3、4、5、6、7、8、9、E、S、A、M); y(空白、-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、E、S、A、M)

操作画像

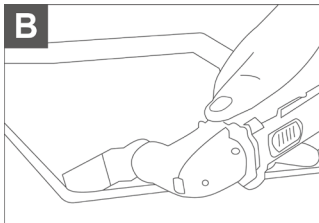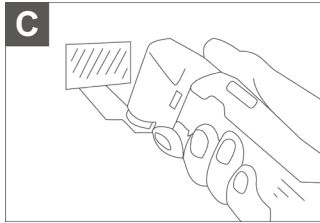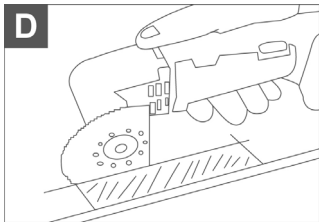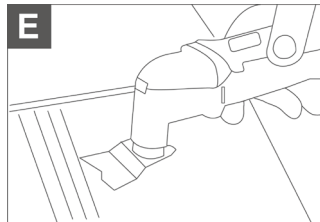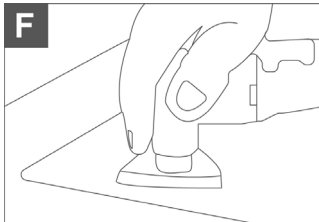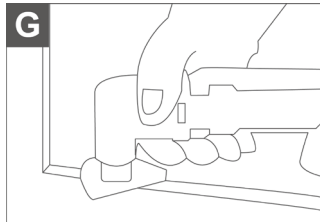A**B****C****D****E****F****G**

操作画像

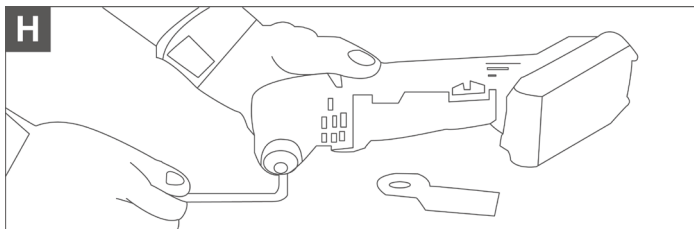

機能の説明

使用上のアドバイス

動作原理:

振動モーターにより、アプリケーションツールは毎分 5000～20000 回前後に振動できます。これにより、狭いスペースでも正確な作業が可能になります。

鋸引き/切断:

- 損傷のない、欠陥のない鋸刃のみを使用してください。
- 歪んだり、鈍くなったり、損傷したりすると、鋸刃が破損する可能性があります。
- 軽量建材を鋸で挽くときは、法定要件とメーカーの推奨事項を遵守してください。
- プランジソーイングモードでは、木材、石膏ボードなどの柔らかい素材にのみ使用してください。

研磨:

接触圧力を均等にしてください。これにより、サンディングシートの寿命が延びます。

スタートアップ

バッテリーの充電量を確認する

デバイスの電源がオンの場合、バッテリーステータスインジケータは次のようにステータスまたは残量を示します。

3つの緑色のライト=最大充電/電力

2つの緑色のライト=中程度の充電/電力

1つの緑色のライト=低充電-バッテリーを充電します

バッテリーの充電(図を参照。A)

- 一. バッテリーパックを挿入する前に充電器を適切なコンセントに差し込むと、緑色のライトが明るくなり、継続的に点灯したままになります。
- 二. バッテリーパックを充電器に挿入し、バッテリーパックが充電器に完全に装着されていることを確認すると、緑色のライトが繰り返し点滅し、充電の進行状況が開始されたことを示します。
- 三. 充電の完了は、緑色のライトが継続的に点灯していることで示され、バッテリーパックは完全に充電されており、この時点で使用することも、充電器に残し

ておくこともできます。バッテリーを引っ張るだけで、充電器から取り外すことができます。

⚠ 手記

リチウムイオン電池パックの性能と寿命を最大限に延ばすために、初めて使用する前に電池パックを完全に充電してください。

ツールの変更


工具を交換するときは保護手袋を着用してください。アプリケーションツールに触れると怪我をする危険があります。

アプリケーションツールの選択

電動工具用のアプリケーションツールを遵守してください。

⚠ 手記

工具交換が簡単なユニバーサルシステムは、一般的なアクセサリに適合します。



HCS プランジ鋸刃


料:

木材、プラスチック、漆喰、その他の柔らかい素材

使う:

- 切断およびプランジソーカット
- 手の届きにくい場所でも、端の近くでのこぎりで挽く

例:軽い建設壁の切り欠き。(図を参照。B および C)

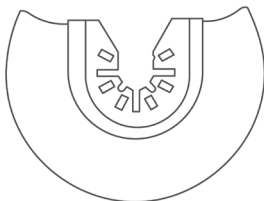


セグメント鋸刃

材質: 木材

使う:

- 切断およびプランジ鋸引き
- エッジソーイングに近く、アクセスが困難な場所でも

例: 寄木細工の床やその他の床材の敷設(プランジソーイングを含む)。(図を参照。D)

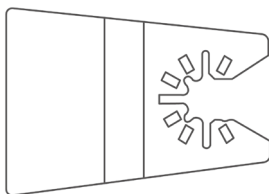


スクレーパー

材質: モーター/セメント 残渣、タイル/カーペット 接着剤、塗料/シリコーン残渣

△ 手記

床のカーペット 接着剤の残留物など、材料の残留物を除去します(図を参照。E)

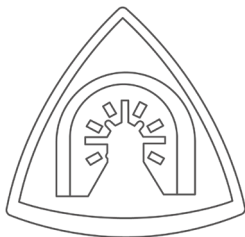

研削プレート

料:

木材、金属(サンディングシートを含む)、塗料*、石*

*紙やすりで磨くシートによって

使う:

サンディングエッジと手の届きにくい領域(図を参照)。F と G)

アプリケーションツールの変更(図を参照。H)

怪我の危険! 電動工具で作業する前に、必ずユニットからバッテリーを取り外してください。

- すでに挿入されているツールをすべて取り外します。これを行うには、cl を解放します amp 六角レンチ(7)を使用してボルト(8)を取り外し、アプリケーションツールを外します
- アプリケーションツール(プランジソーブレードなど)をツールマウント(5)に置きます。

⚠ 手記

アプリケーションツールは、ツールマウントの任意の位置に配置できます。

- アプリケーションツールを cl で所定の位置に固定します amp ボルト(7)と cl で amp プレート(6)。
- cl を締めます amp 六角レンチを使用してボルトを締めます。
- アプリケーションツールがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

- 不適切または安全で取り付けられていないツールは、使用中に紛失し、怪我をする可能性があります。

操作

オン/オフの切り替え

ON / OFF スイッチ(1)を前方にスライドさせて、デバイスの電源を入れます。

ON / OFF スイッチ(1)を後方にスライドさせて、デバイスの電源を切ります。

発振速度の選択

発振速度設定ホイール(3)を使用して、必要な発振速度を事前に選択します

手記

必要な振動速度は、材料と作業条件によって異なり、実地試験によって決定できません。

メンテナンス&誤動作

メンテナンスとクリーニング


怪我の危険!

電動工具で作業する前に、必ずユニットからバッテリーを取り外してください。

- デバイスのクリーニングに鋭利なものを使用しないでください。液体をデバイスに入らせないでください。
- そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。
- デバイスを頻繁に清掃してください。最良の結果を得るには、使用が終了した直後にこれを行ってください。
- 乾いた布を使用してハウジングを清掃してください—いかなる状況においても、プラスチックを攻撃するガソリン、溶剤、または洗剤を使用しないでください。
- デバイスを完全に掃除するには、掃除機が必要です。
- 換気口は常に空けておく必要があります。
- 細い絵筆で付着したほこりを取り除きます。
- リチウムイオン電池を長期間保管する場合は、定期的に充電を確認してください。最適な電荷は 50%から 80%の間です。最適な保管環境は、冷房と乾燥です。

手記

記載されていないスペアパーツ(カーボンブラシ、スイッチなど)は、コールセンターを通じて注文できます。

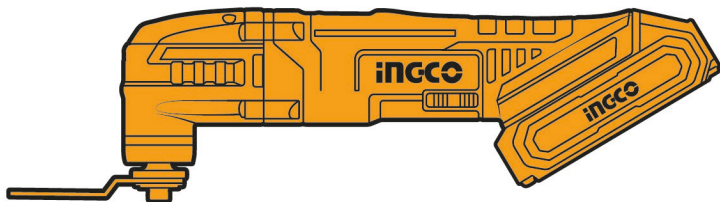

MADE IN CHINA 0324.V03



INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China