

ingco

Hydraulic Bottle Jack

FR Cric bouteille hydraulique



**HBJ202 HBJ402
HBJ602 HBJ1002**



HBJ1202



HBJ2002



HBJ3002 HBJ5002



**HBJ202 HBJ602 HBJ1202 HBJ3002
HBJ402 HBJ1002 HBJ2002 HBJ5002**

 **ingcoglobal**
 **INGCO GLOBAL**




DÉPANNAGE

Le cric ne soulève pas la charge	Le cric ne retient pas la charge	Jack ne descend pas	Mauvais levage de vérins	Ne soulève pas l'extension jusqu'à l'extrémité	Causes et solutions
X	X		X		La soupape de décharge n'est pas complètement fermée (tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre)
X					Capacité de poids dépassée.
X			X		L'air est dans l'hydraulique. Purger l'air du système.
X	X		X	X	Faible niveau d'huile. Ajouter de l'huile au besoin.
		X			Le réservoir d'huile est trop rempli. Vidangez l'excès d'huile Lubrifiez les pièces mobiles.
		X			Le cric est contraignant ou étranger.
X	X		X		Dysfonctionnement de l'unité d'alimentation. Remplacez l'unité d'alimentation.

La température de fonctionnement sûre est comprise entre 40 °F et 105 °C (4 °C et 41 °C)

BOUTEILLE SOUDÉECRIC-BOUTEILLE SOUDEGATO DE BOTELLA SOLDADOGESCHWEIBT WAGENHEBER

Article: HBJ202 HBJ402 HBJ602 HBJ1002 HBJ1202 HBJ2002 HBJ3002
HBJ5002

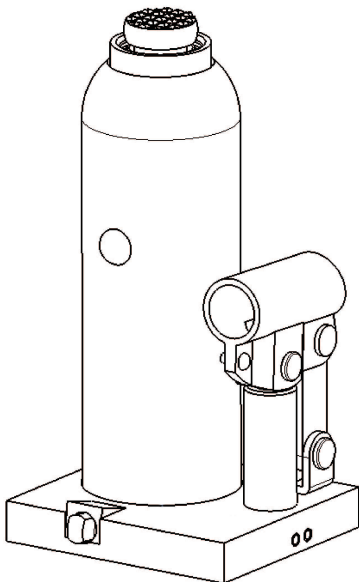

SPÉCIFICATIONS

Article	Capacité	Min. Hauteur (millimètre)	Hauteur de levage (millimètre)	Hauteur réglable (millimètre)	Max. Hauteur (millimètre)	NW (kilogrammes)
HBJ202	2 TON	180	105	48	333	2.49
HBJ402	4 TON	190	120	60	370	3.17
HBJ602	6 TON	210	140	70	420	4.13
HBJ1002	10 TON	230	150	80	460	5.8
HBJ1202	12 TON	235	155	80	470	6.72
HBJ2002	20 TON	240	160	60	460	8.72
HBJ3002	30 TON	260	170	0	430	15.85
HBJ5002	50 TON	280	190	0	470	22.6

OPÉRATIONS

Le propriétaire et/ou l'opérateur est responsable de l'entretien, de l'entretien de tous les autocollants ou étiquettes d'avertissement et, pendant l'utilisation, du maintien de l'appareil en bon état de fonctionnement. Si le propriétaire et/ou l'exploitant ne parle pas couramment l'anglais pour l'espagnol, les avertissements et les instructions du produit doivent être lus et discutés avec l'opérateur dans la langue maternelle de l'opérateur par l'acheteur/propriétaire ou son représentant.

Assurez-vous que l'opérateur comprend son contenu. Les informations de sécurité doivent être soulignées et comprises avant utilisation.

Le cric doit être inspecté conformément au manuel d'instructions avant utilisation.

Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou des opérateurs d'étudier tous les AVERTISSEMENTS, les instructions d'utilisation et d'entretien figurant sur l'étiquette du produit et le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil, les propriétaires/opérateurs doivent conserver les instructions du produit pour référence future.

Véhicule de levage :

1. Assurez-vous que le cric et le véhicule sont sur une surface plane et dure.
2. Serrez toujours le frein de stationnement du véhicule et bloquez les roues
3. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour déterminer l'emplacement des points de cric et positionnez le cric sous le point de levage prescrit.
4. Tournez la soupape de décharge dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position fermée.
NE SERREZ PAS TROP !
5. Pour élever le véhicule à la hauteur prévue, placez la poignée dans la prise et pompez de haut en bas.
6. Placez des chandelles sous le véhicule aux endroits recommandés par le constructeur du véhicule. Ne passez pas sous le véhicule sans chandelles. Les vérins ne sont pas conçus pour supporter des charges lourdes pendant de longues périodes. N'essayez pas de placer la béquille simultanément sous les deux extrémités du véhicule ou sous un côté du véhicule.
7. Tournez LENTEMENT la soupape de décharge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la charge sur les chandelles.

Abaissement du véhicule :

1. Tournez la soupape de décharge dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position fermée.
2. Pompez la poignée pour soulever le véhicule des chandelles.
3. Retirez les chandelles. Ne passez pas sous le véhicule et ne laissez personne d'autre sous le véhicule pendant que vous descendez.
4. tournez la soupape de décharge LENTEMENT dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le véhicule sur le sol.

INSPECTION

Le produit doit être entretenu conformément aux instructions du produit. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.

1. Avant utilisation, une inspection visuelle du cric doit être effectuée pour détecter les conditions anormales telles que les soudures fissurées, les dommages causés par les soudures, les pièces pliées, usées, desserrées ou manquantes, ou les fuites hydrauliques
2. Les inspections doivent être effectuées conformément au présent manuel
3. Le produit doit être inspecté immédiatement s'il est prouvé que l'appareil a été soumis à un choc anormal. Il est recommandé que cette inspection soit effectuée par un représentant autorisé du service à la clientèle avant utilisation.

ENTRETIEN

L'entretien mensuel est recommandé. critique pour les vérins car ils supportent de lourdes charges. Tout signal de restriction à la cirtion, à la rouille, etc. peut provoquer un mouvement de truite ou provoquer des jerks extrêmement rapides. camacings des composants internes. Les étapes suivantes sont conçues pour maintenir le cric bien lubrifié :

1. Lubrifiez le vérin, les tringlerie, la selle et le mécanisme de la pompe avec de l'huile légère. Graissez les roulements de roue et les essieux.
2. Inspectez visuellement les soudures fissurées, les pièces tordues, desserrées, manquantes ou les fuites d'huile hydraulique.
- 3 Si l'IACK est soumis à une charge anormale ou à un choc, le mettre hors service et le faire examiner par un client représentant du service avant utilisation.
4. Nettoyez toutes les surfaces et conservez toutes les étiquettes et tous les avertissements.
5. Vérifiez et maintenez le niveau d'huile du vérin.
6. Vérifiez le vérin tous les 3 mois pour tout signe de rouille ou de corrosion, nettoyez au besoin et essuyez avec un chiffon huilé.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, laissez toujours la selle et enfoncez-le complètement. Rangez toujours votre cric en position complètement abaissée, cela aidera à protéger les zones critiques d'une corrosion excessive, n'utilisez pas de liquides de frein ou de transmission ou d'huile moteur ordinaire car ils peuvent endommager les joints. Achetez et utilisez toujours des produits étiquetés Huile de vérin hydraulique.

VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE

1. Tournez la soupape de décharge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour permettre au vérin de se rétracter complètement. Il peut être nécessaire d'appliquer une force sur la selle pour l'abaisser.
2. Avec le cric en position de niveau, retirez le bouchon de remplissage d'huile. Stand jack en position verticale avec prise de poignée. L'huile doit être au niveau du fond de l'orifice de remplissage. Si ce n'est pas le cas, complétez. Ne pas trop remplir. Faites toujours le plein d'huile pour vérin hydraulique newclean.
3. Remettez le bouchon de remplissage en place.
4. Vérifiez le fonctionnement du cric.
5. Purger l'air du système au besoin.

DÉPANNAGE



PURGE AR DU SYSTÈME :

- 1 Tournez la soupape de décharge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un tour complet pour l'ouvrir.
2. Poignée de pompe huit coups complets.
3. Tournez la soupape de décharge dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la vanne.
4. Pompez la poignée jusqu'à ce que le vérin atteigne sa hauteur maximale et continuez à pomper plusieurs fois pour éliminer l'air emprisonné dans le vérin.
5. Pincez soigneusement et lentement le bouchon d'huile pour libérer l'air emprisonné.
6. Tournez la soupape de décharge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un tour complet et abaissez le vérin à la position la plus basse. Utiliser la force si nécessaire.
7. Tournez la soupape de décharge dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position fermée et vérifiez que la pompe fonctionne correctement. Il peut être nécessaire d'effectuer ce qui précède plus d'une fois pour supposer que l'air est évacué totalement.

MARQUAGES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!


1. Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Do pas dépasser la capacité nominale.
3. Utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes, avec moins de 3 degrés de pente.
4. Dispositif de levage uniquement. Immédiatement après le levage, soutenez le véhicule avec des moyens appropriés.
5. Do pas déplacer ou chariotner le véhicule lorsqu'il est sur le cric.
6. Ne soulevez que sur les zones du véhicule spécifiées par le constructeur du véhicule.
7. No modifications doivent être apportées à ce produit.
8. Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.
9. Do pas passer sous le véhicule et ne pas le laisser passer tant qu'il n'a pas été soutenu par des chandelles.
10. Centrer la charge sur la selle avant de la soulever.
11. Utilisez des cales de roue ou un autre dispositif de blocage sur les roues opposées avant d'utiliser le cric.
12. Ne jamais utiliser sur une tondeuse à gazon ou un tracteur à gazon.
13. Do pas utiliser cette prise pour une utilisation autre que celle spécifiée par le fabricant.
14. Do pas secouer le véhicule lorsque vous travaillez sur ou autour de l'équipement.
15. Les éléments suivants ne sont pas recommandés pour le support de cet équipement : Fondations, Maisons, MobilHomes, Remorques, Véhicules récréatifs, Camping-cars, ni Fifth Wheels, etc.
16. Le non-respect de ces marquages peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

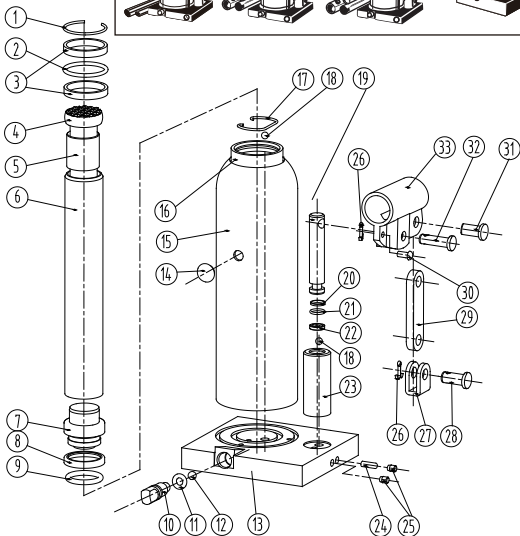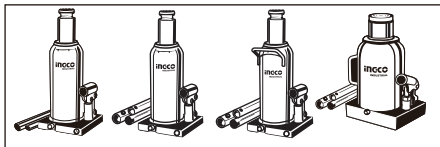INGCO**VUE ÉCLATÉE****HBJ202 HBJ402 HBJ602 HBJ1002 HBJ1202 HBJ2002 HBJ3002 HBJ5002**


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
HBJ202 HBJ402 HBJ602 HBJ1002 HBJ1202 HBJ2002 HBJ3002 HBJ5002

NO.	Description de la pièce	Qty	NO.	Description de la pièce	Qty
1	FIL ROND	1	17	ANNEAU DE RETENUE	1
2	DOUILLE DE GUIDAGE	1	18	BILLE D'ACIER	2
3	JOINT TORIQUE	1	19	PISTON DE POMPE	1
4	VIS D'AJUSTEMENT	1	20	ANNEAU DE RETENUE	1
5	ÉCROU	1	21	JOINT TORIQUE	1
6	BÉLIER	1	22	BLOC D'ARRÊT	1
7	PISTON	1	23	CYLINDRE DE POMPE	1
8	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU CAPUCHON	1	24	FILTRE	1
9	JOINT TORIQUE	1	25	ÉPINGLER	1
10	SOUPAPE DE DÉCHARGE	1	26	GOUPILLE	2
11	JOINT TORIQUE	1	27	BASE DE LIAISON	1
12	BILLE D'ACIER	1	28	RIVET	1
13	BASE	1	29	LIEN	1
14	BOUCHON D'HUILE	1	30	RIVTE	1
15	RÉSERVOIR D'HUILE	1	31	RIVTE	1
16	CYLINDRE	1	32	RIVTE	1
			33	CORPS DE MANCHON DE POIGNÉE	1

ingco

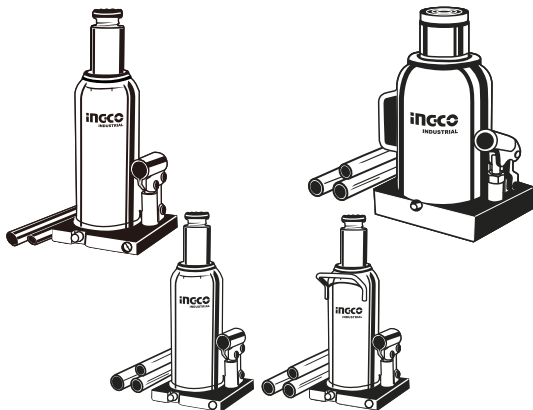

INGCO TOOLS CO.,LIMITED
www.ingco.com

MADE IN CHINA
0919.V06

HBJ202 HBJ602 HBJ1202 HBJ3002
HBJ402 HBJ1002 HBJ2002 HBJ5002