


Telémetro láser

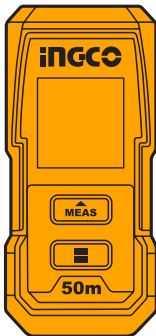

SCAN FOR VIDEO

HLDD0508 HLDD0508xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- a) Este producto es un producto láser de clase II. ¡NO mire fijamente al haz en ningún momento cuando opere este producto!
- b) ¡NO mire directamente al haz con ayudas ópticas para evitar causar una radiación láser grave!
- c) ¡NO quite ninguna etiqueta de seguridad de este producto!
- a) NO utilice este producto en una situación inestable.
- b) Evite que los niños entren en contacto y usen el medidor.
- c) NO desmonte ni reestructure el medidor. De lo contrario, puede provocar una emisión láser que provoque lesiones personales

innecesarias.


- d) Por favor, conserve el manual, es útil cuando lo utiliza.

Prohibido

1. Abrir o reparar el equipo sin permiso.
2. Medición al sol.
3. Otros miden fuera del rango designado.
4. Sumergir el equipo en agua.
5. Limpieza de la lente con alcohol o cualquier otro disolvente orgánico.
6. Limpie la lente directamente con los dedos u otras superficies rugosas.
7. Alimentación del equipo más allá del voltaje de CC nominal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura del producto

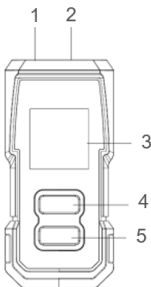

Componentes

1. Emisor láser
2. Receptor láser
3. Pantalla de visualización
4. Activar /Medición
5. Tecla de función

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	HLDD0508 HLDD0508xy
Medición única	√
Medición continua (máx./mín.)	√
Área/Volumen/Pitágoras	√
Más y menos	NO
Conversión de unidades	√
Revisión de datos históricos	√
Código de error	√
Indicación de la carga de la batería	√
Interruptor automático láser de	Años 30
Apagado automático de instrumentos	Década de 180
Rango de medición	0.05m~50m
Precisión de medición (desviación estándar)	±2.0mm

Unidad de medida	m, pies, pulgadas, "
Tipo de láser	620~690nm
Clase de láser	clase II <1mW
Temperatura de funcionamiento	0~+50°C
Temperatura de almacenamiento	-20~+65°C
Baterías	2×1.5V
Tiempo de trabajo (completamente cargado)	>5000 veces

N.º de modelo NOTA:

x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);

y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-

9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

1. Medidor de distancia láser
1pcs
2. Batería 2pcs
3. Manual de usuario 1pcs

OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de usar este producto, de lo contrario, puede resultar en radiación láser peligrosa y descarga eléctrica.

NOTA:

- Al medir la distancia dentro de los 10 m, la precisión de la medición es de ± 2 mm; más de 10 m, la precisión de la medición se calcula de la

siguiente manera: $\pm 2 \text{ mm} \pm 0,05 * (D-10)$

(D: Distancia de medición, unidad: m).

- Cuando se mide un objetivo que refleja demasiado mal o superficies muy rugosas, o la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja o el brillo ambiental es demasiado brillante, como bajo la luz solar, la desviación será desfavorable.

Operación

1. En estado apagado, el dispositivo de presión de corto tiempo  y el láser se inician simultáneamente y están en espera de la medición.

2. En el estado de encendido presione prolongadamente  para ingresar a la medición continua, el valor de medición

máximo, el valor de medición de mezcla y el valor de medición actual se mostrarán en la pantalla.

3. Presione brevemente  para cambiar el modo de medición de área.

4. Presione brevemente  nuevamente para cambiar el modo de medición de volumen.

5. Presione brevemente  nuevamente para cambiar el modo de medición del teorema de Pitágoras único.

6. Presione brevemente  nuevamente para cambiar el modo de medición del teorema de Pitágoras dual.

7. Presione brevemente  nuevamente para cambiar el modo de medición del teorema subpitagórico.

8. Presione brevemente  para cambiar

el modo de revisión de datos históricos.

9. Pulsación prolongada  para cambiar de unidad.

10. Presione  brevemente +  para cambiar el punto de referencia.

11. Mantenga presionado  +  para apagar el dispositivo.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Instalación de la batería


De acuerdo con las figuras, retire la tapa del compartimiento de las baterías e inserte 2 pilas AAA (alcalinas).

Código de error

Código	Posible causa	Remedio
Err 104	Error de medición del teorema de Pitágoras	Volver a medir
Err 101	Batería demasiado baja	Cambiar las pilas

Err 155	Fuera del rango de medición	Medir el objetivo dentro del rango
Err 157	La señal recibida es demasiado débil	Medición del objetivo de alta reflectancia o uso de reflector de alta reflectancia
Err 159	Señal recibida demasiado fuerte	Medición de objetivos de baja reflectancia o uso de reflector de baja reflectancia

Err 194	El valor es demasiado grande para mostrarlo en la pantalla	Reducir el rango de medición
-----------------------	---	-------------------------------------

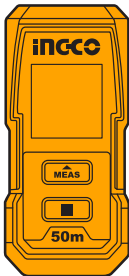

www.ingco.com MADE IN CHINA 1224.V01
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China