

ingco

Hidrolavadora De Alta Presión

ES Hidrolavadora De Alta Presión



HPWR180058 UHPWR18008 HPWR18008P



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y cumpla con estas instrucciones originales antes de la operación inicial de su electrodoméstico y guárdelas para uso posterior o para propietarios posteriores.

Aparte de las notas contenidas en este documento, se deben observar las disposiciones generales de seguridad y las reglas para la prevención de accidentes del legislador.

Las advertencias y notas que se adjuntan en el aparato proporcionan notas importantes para la operación segura.

Niveles de peligro

PELIGRO

Indica un peligro inmediato, si no se evita, que provoca lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones menores.

ATENCIÓN

Indica una situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Componentes electricos

PELIGRO

Riesgo de shock eléctrico.

No toque nunca el enchufe y la toma de corriente con las manos mojadas.

Compruebe que el cable de alimentación con el enchufe de red no esté dañado antes de cada uso. No utilice la máquina si un cable de alimentación o partes importantes de la máquina están dañados, p. Ej. dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistola de gatillo.

Todas las partes conductoras de corriente en el área de trabajo deben protegerse contra chorros de agua.

El enchufe de red y el acoplamiento de un cable alargador deben ser estancos y nunca deben estar en el agua. Además, el acoplamiento nunca debe estar en el suelo. Se recomienda el uso de carretes de cable que aseguren que las tomas estén al menos a 60 mm del suelo.

Asegúrese de que el cable de alimentación o el cable de extensión no se dañen al atropellarlo, pellizcarlo, arrastrarlo o algo similar. Proteja los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

Apague siempre el interruptor de desconexión de la red cuando deje el aparato desatendido.

ADVERTENCIA

El aparato solo puede conectarse a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de acuerdo con IEC 60364.

El aparato solo puede conectarse a corriente alterna. El voltaje debe corresponder con la placa de características del aparato.

Por razones de seguridad, le recomendamos que utilice el aparato solo a través de un dispositivo de corriente residual (máx. 30 mA).

Un cable alargador eléctrico inadecuado puede resultar peligroso. Utilice únicamente un cable de extensión eléctrico que haya sido aprobado y etiquetado para este propósito y que tenga una sección de cable adecuada en exteriores: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

Siempre desenrolle completamente el cable de extensión del tambor del cable.

Un cable alargador eléctrico inadecuado puede resultar peligroso.

Manejo cuidadoso

PELIGRO

El usuario debe ser el aparato según lo previsto. La persona debe considerar las condiciones locales y debe prestar atención a otras personas en las cercanías cuando trabaje con el aparato.

Compruebe los componentes importantes, como la manguera de alta presión, la pistola de pulverización manual y las instalaciones de seguridad, antes de cada operación, para ver si están dañados. Reemplace inmediatamente los componentes dañados. No opere el aparato con componentes dañados.

El aparato ha sido diseñado para su uso con el agente de limpieza suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede afectar negativamente la seguridad del aparato.

Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan incorrectamente. El chorro no debe dirigirse a personas, equipos eléctricos energizados ni a la propia máquina.

No dirija el chorro contra usted o contra otras personas en orden de limpiar ropa o calzado.

No utilice el aparato dentro del alcance de personas a menos que usen ropa protectora.

Use equipo de protección personal (EPP) apropiado mientras opera el aparato.

No dirija el chorro contra usted o contra otras personas en orden de limpiar ropa o calzado.

ADVERTENCIA

El aparato no debe ser operado por niños o personal no capacitado.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos.

Los niños no deben jugar con este aparato.

Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Cree estabilidad para el aparato antes de cualquier trabajo en o con el aparato para evitar daños por accidentes.

El chorro de agua que se emite desde la boquilla de alta presión produce un poder de repulsión que actúa sobre la pistola rociadora manual. Asegúrese de tener una base firme y también de sostener firmemente la pistola rociadora manual y la lanza rociadora.

Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

ATENCIÓN

En caso de pausas prolongadas, apague el aparato con el interruptor principal o desenchufe el enchufe.

No opere el aparato a temperaturas inferiores a 0°C.

Otros riesgos

PELIGRO

El aparato no debe funcionar en atmósferas explosivas.

Riesgo de explosión: no rocíe líquidos inflamables.

¡Nunca aspire líquidos que contengan disolventes o ácidos y disolventes sin diluir! Esto incluye petral, disolvente de pintura y aceite de calefacción. La niebla del aerosol es altamente inflamable, explosiva y venenosa. No utilice acetona, ácidos sin diluir ni disolventes, ya que corroen los materiales utilizados en el aparato.

No utilice nunca el producto con líquidos inflamables, tóxicos o con características incompatibles con su correcto funcionamiento.

Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños, ¡existe riesgo de asfixia!

ADVERTENCIA

De acuerdo con la normativa vigente, el aparato nunca debe utilizarse en la red de agua potable sin un separador del sistema. Asegúrese de que la conexión de la instalación de agua de su edificio en la que se opera la limpiadora de alta presión esté equipada con un separador de sistema de conformidad.

El agua que ha pasado a través de los dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

Las mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión son importantes para la seguridad del aparato. Utilice únicamente mangueras de alta presión, racores y acoplamientos recomendados por el fabricante.

Para garantizar la seguridad aplicable, utilice solo repuestos originales del fabricante o aprobados por el fabricante.

Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente antes del montaje,

limpieza, ajustes, mantenimiento, almacenamiento y transporte o conversión del producto a otra función.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta el peso del aparato al seleccionar el lugar de almacenamiento y durante el transporte para evitar accidentes o lesiones.

Varias horas de uso continuo del aparato pueden provocar entumecimiento en las manos en casos raros.

- Use guantes.
- Mantenga las manos calientes.
- Tome descansos a intervalos regulares.

Trabajando con detergente.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de detergentes puede provocar lesiones graves u oxidación.

Guarde el agente de limpieza fuera del alcance de los niños.

Descargue la presión residual antes de desconectar la manguera del producto.

Verifique antes de cada uso, y a intervalos regulares, que todos los sujetadores metálicos estén apretados y que los componentes del producto estén en buenas condiciones; inspeccione si hay piezas rotas o gastadas.

Tenga cuidado con el retroceso: sostenga con ambas manos.

Riesgos residuales

Incluso si utiliza este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, persisten los riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto:

Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos períodos de tiempo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.

Peligro de lesiones y daños materiales provocados por objetos voladores.

Lesiones y daños materiales por accesorios rotos o impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.

Dispositivos de seguridad

PRECAUCIÓN

Las instalaciones de seguridad sirven para la protección del usuario y no pueden ser modificadas ni pasadas.

Interruptor de alimentación

El interruptor del aparato evita el funcionamiento involuntario del aparato.

Bloqueo de pistola de gatillo

Este bloqueo bloquea la palanca del gatillo y evita el arranque involuntario del aparato. Válvula de rebose con.

El agua que fluye a través de los dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

Interruptor de presión

Si se suelta la palanca del gatillo, el interruptor de presión apaga la bomba, el chorro de alta presión se detiene. Si se tira de la palanca, la bomba se enciende de nuevo.

Interruptor de protección del motor

La protección del motor apaga el dispositivo si el consumo de energía es alto.

Equipo de protección personal

PRECAUCIÓN

Use ropa protectora y gafas de seguridad para protegerse contra salpicaduras que contengan agua o suciedad.

Durante el uso de limpiadores de alta presión pueden formarse aerosoles. La inhalación de aerosoles puede causar daños a la salud.

- Dependiendo de la aplicación, para la limpieza a alta presión se pueden utilizar boquillas completamente blindadas (por ejemplo: limpiador de superficies) que reducen significativamente la emisión de aerosoles acuosos.

- El uso de dicho blindaje no es posible con todas las aplicaciones.

Símbolos en la máquina

- El chorro de alta presión no debe dirigirse a personas, animales, equipos eléctricos activos o al propio aparato.

- El aparato no debe conectarse directamente a la red pública de agua potable.

- Para protegerse contra lesiones, use protectores para los oídos y gafas de seguridad.

- Utilice guantes de seguridad durante el uso para proteger las manos.

- Use calzado antideslizante que protegerá sus pies y mejorará su equilibrio en superficies resbaladizas.

- El nivel de potencia acústica es 92dB (A).

Uso apropiado

Use esta lavadora a presión solo para hogares privados:


Si la conexión se realiza a un sistema de agua potable, el sistema debe estar protegido contra reflujo.

Esta limpiadora de alta presión está designada con una corriente de entrada nominal. El uso previsto de este producto cubre la limpieza de vehículos, edificios, terrazas, fachadas y equipos de jardinería utilizando agua limpia y detergentes químicos biodegradables. Asimismo, el producto se puede utilizar para la limpieza de losas o canaletas de lluvia.

Este producto no puede usarse para limpiar ropa, zapatos y otros textiles. El chorro de agua no debe dirigirse contra personas. Animales, cualquier equipo eléctrico o en el propio producto. No arroje ningún objeto que contenga materiales peligrosos para la salud. El producto no debe funcionar con líquidos inflamables, explosivos y tóxicos.

Por razones de seguridad, es esencial leer todo el manual de instrucciones antes de la primera operación y observar todas las instrucciones que contiene.

Descripción del aparato

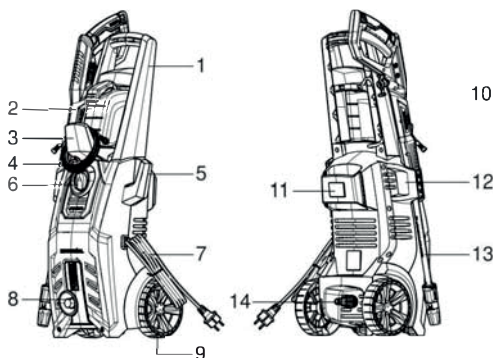

1. Manejar
2. Botella de detergente
3. Gancho para manguera de alta presión
4. Manguera de alta presión
5. Gancho para cable de alimentación
6. Interruptor de ajuste APAGADO / ENCENDIDO
7. Cable de alimentación Caja frontal
8. Salida de agua
9. Rueda
10. Gatillo de pistola
11. Soporte para varilla de pulverización
12. Soporte de pistola de gatillo
13. Varita rociadora
14. Caja trasera de entrada de agua

Especificaciones técnicas


Item No.	HPWR180058 HPWR18008P
Voltaje	220-240V ~
Frecuencia	50/60Hz
Watt	1800W
Clase Protección	II
Grado Protección	IPX5
Presión nominal	100bar(1450psi)
Presión permitida	150bar(2200psi)
Flujo nominal	6.0L/min
Presión máx entrada:	0.7Mp

Item No.	UHPWR18008
Voltaje	110-120V
Frecuencia	60Hz
Watt	1800W
Clase Protección	II
Grado Protección	IPX5
Presión nominal	100bar(1450psi)
Presión permitida	150bar(2200psi)
Flujo nominal	6.0L/min
Presión máx entrada:	0.7Mp


Montaje

Monte las piezas sueltas que se entregan con el electrodoméstico antes de la puesta en marcha.

1. Instalación del gancho de la manija

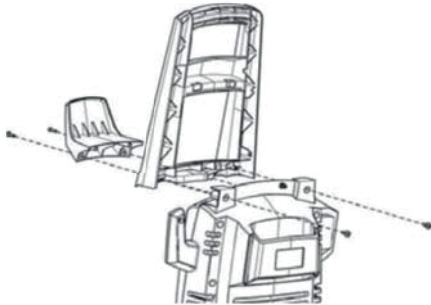

2. Instalación del gancho de la manguera de alta presión.

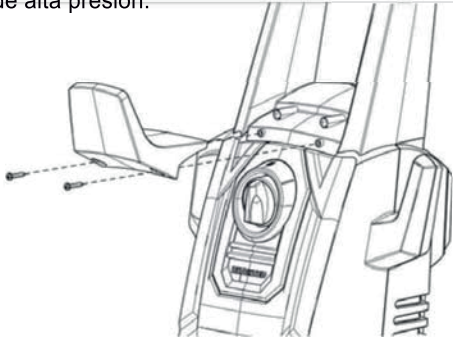


3. Instalación de la varilla rociadora en la pistola de gatillo.

- Coloque la varilla rociadora en la pistola y gírela hasta que las dos partes estén completamente bloqueadas.




4. Conecte la manguera de alta presión a la pistola de gatillo.

Conecte el extremo plateado de la manguera de alta presión a la pistola de gatillo y gire la tuerca como se indica para asegurar la conexión.

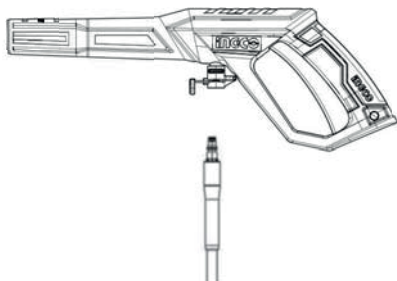


5. Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua.

Conecte el otro extremo de la manguera de alta presión a la salida de agua de la lavadora y gire el extremo giratorio negro como se indica para asegurar la conexión.

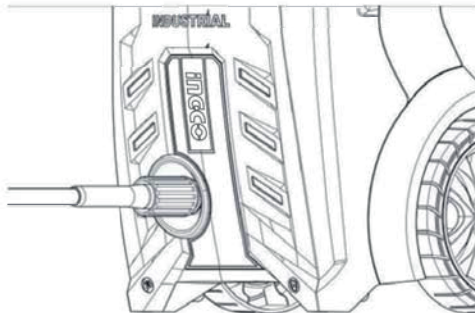

6. Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua.

Conecte el adaptador de la manguera de jardín (acoplador hembra) a la entrada de agua de la lavadora a presión, luego enrosque la manguera de jardín (extremo macho) en la adaptación de la manguera de jardín.

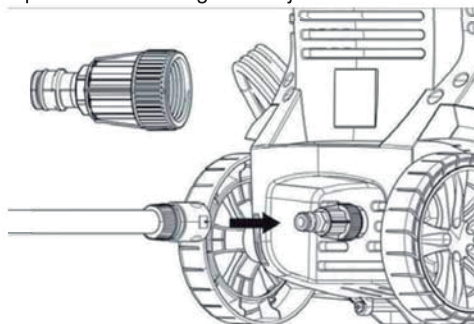

Arranque

Estacione el aparato en una superficie plana.

Inserte el enchufe de red en la toma de corriente.

Suministro de agua

Para conocer los valores de conexión, consulte la placa de características.

ATENCIÓN

Las impurezas en el agua pueden dañar la bomba de alta presión y los accesorios.

Suministro de agua de la red

Extracción de agua de los depósitos abiertos.

Esta limpiadora de alta presión es adecuada para trabajar con la manguera de succión YILI con válvula de reflujo para aspirar agua superficial, p. Ej. de colillas de agua o estanques.

Llene la manguera de succión con agua.

Atornille la manguera de succión en la conexión de agua del aparato e insértela en la fuente de agua (por ejemplo, tambor de agua de lluvia).

Purgue el dispositivo de la siguiente manera antes de la operación:

- Encienda el aparato "OFF / ON"
- Desbloquee la palanca del gatillo g un.
- Empuje la palanca del gatillo, el dispositivo se encenderá.
- Deje que el dispositivo funcione (máx. 2 minutos) hasta que el agua salga del gatillo sin burbujas.
- Suelte la palanca del gatillo.
- Bloquear la palanca del gatillo.

Operación

ATENCIÓN

El funcionamiento en seco durante más de 2 minutos provoca daños en la bomba de alta presión. Si el aparato no acumula presión en 2 minutos, apáguelo y proceda de acuerdo con las instrucciones del capítulo "Solución de problemas".

Operación de alta presión

PRECAUCIÓN

Mantenga una distancia de al menos 30 cm cuando utilice el chorro para limpiar superficies pintadas para evitar daños.

PRECAUCIÓN


Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté en "APAGADO / ENCENDIDO" e inserte el enchufe en un enchufe correctamente instalado.

ATENCIÓN

- La lavadora debe usarse sobre una superficie segura y estable en posición vertical.
- Conecte el producto al suministro de energía y agua como se describe.
- Abra el suministro de agua
- Sostenga la pistola rociadora con ambas manos.



- Dirija la boquilla del accesorio elegido lejos de usted hacia la superficie a limpiar.
- Destrabe el gatillo y presiónelo hasta que fluya una cantidad constante de agua a través de la boquilla, para permitir que escape el aire atrapado en la manguera.
- Suelte el gatillo.
- Encienda el interruptor "OFF / ON".

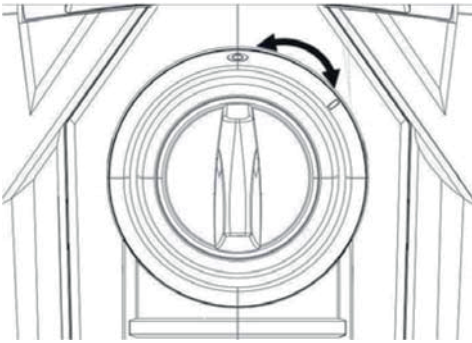

- Sostenga la pistola rociadora con ambas manos. Dirija el chorro de agua hacia el objeto a limpiar y presione el gatillo.

Suelte la palanca del gatillo; el dispositivo se apagará de nuevo y detendrá el chorro de agua. Queda alta presión en el sistema.

¡ADVERTENCIA! ¡Tenga cuidado con los contragolpes al presionar el gatillo!

Operación con detergente

Solo se puede agregar detergente cuando el dispositivo funciona en modo de baja presión.

PELIGRO

Al utilizar detergentes, se debe respetar la hoja de seguridad de datos del material emitida por el fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal.

Retire la tapa de la botella de detergente limpia. Extraiga con cuidado el depósito de detergente a bordo de su posición de almacenamiento. Llene el tanque con detergente diseñado específicamente para usar con hidrolimpiadoras a presión.

Empuje la botella de detergente con la abertura apuntando hacia abajo en la conexión para el detergente limpio para manguera.

Método de limpieza recomendado

- Rocíe el detergente con moderación sobre la superficie seca y deje que reaccione, pero que no se seque.
- Rocíe la suciedad suelta con la alta presión reunida.

Después de la operación con detergente

- Retire la botella de detergente para manguera limpia de la entrada y colóquela con la tapa.
- Para guardarlo, coloque la botella de detergente en el retenedor con la tapa apuntando hacia arriba.

Interrumpir la operación

- Suelte la palanca del gatillo.
- Bloquear la palanca del gatillo.
- Coloque el gatillo con la lanza pulverizadora en la posición de estacionamiento.

- Durante los descansos más largos (más de 5 minutos), también apague el aparato usando el interruptor "APAGADO / ENCENDIDO".

Finalizar operación

- Suelte la palanca del gatillo.
- Apague el aparato "OFF / ON".
- Desconecte el enchufe de red de la toma.

Solo separe la manguera de alta presión de la pistola de gatillo o del dispositivo cuando no haya presión en el sistema.

APAGAR GRIFO

- Presione la palanca del gatillo para liberar cualquier presión restante en el sistema.
- Suelte la palanca del gatillo.
- Bloquear la palanca del gatillo.

ATENCIÓN

- Al desconectar el suministro o la manguera de alta presión, es posible que salga agua tibia de la conexión después de la operación.
- Desconecte el aparato del suministro de agua.

PRECAUCIÓN

¡Riesgo de daños o lesiones personales!

Tenga cuidado con el peso del aparato durante el transporte.

Al transportar a mano

- Apague el producto y desconéctelo del agua y del suministro eléctrico.
- Tire del asa de transporte hasta que encaje de forma audible. Coloque protectores de transporte, si corresponde.
- Tirar del aparato por su asa de transporte. Al transportar en vehículos.
- Previo al transporte horizontal: clase el tapón de la botella de detergente limpia.
- Incline el producto hacia usted hasta que se equilibre sobre las ruedas. Luego muévelo por su asa de transporte.
- Proteja el producto de cualquier impacto o vibración fuerte que pueda ocurrir durante el transporte en vehículos.
- Asegure el aparato para que no se mueva ni se vuelque.

PRECAUCIÓN

¡Riesgo de daños o lesiones personales!

Tenga en cuenta el peso del aparato cuando lo guarde.

Almacenamiento del aparato

- Estacione la máquina en una superficie plana.
- Separe la lanza de pulverización de la pistola de gatillo.
- Presione el botón de desconexión en la pistola de gatillo y saque la manguera de alta presión de la pistola de gatillo.

- Coloque la pistola de gatillo en el almacenamiento para la pistola de gatillo.
- Coloque ambas lanzas de pulverización en el almacenamiento de la lanza de pulverización.
- Lanza pulverizadora trituradora de suciedad: Boquilla hacia abajo.
- Enrolle la manguera de alta presión y cuélguela sobre el almacenamiento de la manguera.
- Guarde la conexión a la red en el compartimento de accesorios.
- Antes de períodos prolongados de almacenamiento, como durante el invierno, observe también las instrucciones de la sección de cuidados.
- Guarde siempre la limpiadora a presión, las piezas y los accesorios en un lugar inaccesible para los niños. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 10 °C y 30 °C. Guarde la hidrolavadora en interiores para evitar que el agua de la unidad se expanda en condiciones de congelación.
- Recomendamos utilizar el paquete original para el almacenamiento o cubrir el producto con un paño adecuado o una caja para protegerlo del polvo.

Protección contra las heladas.

ATENCIÓN

El electrodoméstico y los accesorios que no estén completamente drenados pueden resultar destruidos por las heladas.

Vacíe completamente el aparato y los accesorios y protéjalos de las heladas. Para evitar daños:

- Desconecte el aparato del suministro de agua.
- Separe la lanza de pulverización de la pistola de gatillo.
- Encienda el aparato "ON / OFF".
- Empuje la palanca del gatillo hasta que no salga más agua.
- Suelte la palanca del gatillo.
- Bloquear la palanca del gatillo.
- Apague el aparato "ENCENDIDO / APAGADO".
- Guarde el aparato y todos los accesorios en una habitación libre de heladas.

PELIGRO

Riesgo de shock eléctrico

Antes de realizar todos los trabajos en el aparato, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.

Manguera de alta presión


La manguera de alta presión está construida especialmente con paredes reforzadas, puede dañarse fácilmente y debe almacenarse con cuidado.

- No se retuerza.
- No conduzca vehículos sobre la manguera.
- No exponga la manguera a bordes o esquinas afilados. El mal uso dará lugar a una falla prematura o inflada e invalidará la garantía.


Limpiar el tamiz en la conexión de agua.

Limpiar el tamiz de la conexión de agua con regularidad.

Retire el acoplamiento de la conexión de agua y enjuague con agua tibia para evitar que cualquier materia extraña obstruya la bomba.

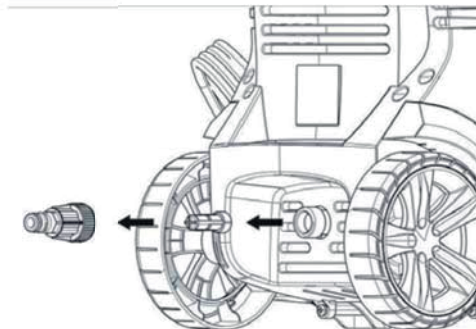

Limpe la boquilla con la herramienta de limpieza de agujas incluida. Retire la varilla rociadora de la pistola. Quite la suciedad del orificio de la boquilla y enjuague.

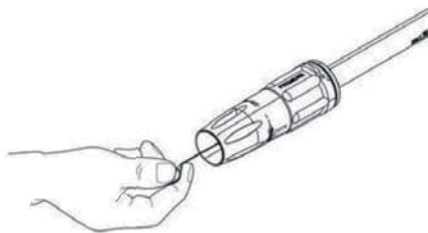

ATENCIÓN

- El tamiz no debe estar dañado.
- Extraiga el tamiz con unos alicates planos.
- Limpiar el tamiz con agua corriente.
- Vuelva a insertar el tamiz en la conexión de agua.

Solución de problemas

PELIGRO

Riesgo de sacudida eléctrica.


Apague el aparato y retire el enchufe principal antes de realizar cualquier trabajo de cuidado y mantenimiento. El trabajo de reparación y el trabajo en los componentes eléctricos no solo puede ser realizado por un servicio de atención al cliente autorizado. Puede subsanar los fallos menores usted mismo con la ayuda de la siguiente descripción general. En caso de duda, consulte con el servicio de atención al cliente autorizado.

Síntoma	Causa	Acción Recomendada
Máquina no arranca	La máquina no está enchufada. Toma defectuosa. Se ha fundido el fusible. Cable de extensión defectuoso.	Enchufe la máquina Pruebe con otro enchufe. Reemplazar tuse. Apague otras máquinas. Pruebe sin el cable de extensión.
Presión fluctuante.	Bomba succionando aire. Válvulas sucias, gastadas o atascadas. Juntas de la bomba gastadas.	Compruebe que las mangueras y las conexiones sean herméticas. Limpiar y reemplazar o enviar al distribuidor local.
La máquina se detiene	tensión de red incorrecta. Sensor térmico activado. Boquilla parcialmente bloqueada.	Compruebe que la tensión de la red se corresponda con la especificación de la etiqueta del modelo. Deje que la lavadora se enfríe durante 5 minutos. Limpiar la boquilla.
Máquina pulsante.	Aire en la manguera de entrada. suministro inadecuado de agua de red. Boquilla parcialmente bloqueada. Filtro de agua bloqueado. Manguera torcida.	Deje que la máquina funcione con el gatillo abierto hasta que se reanude la presión de trabajo normal. Compruebe que el suministro de agua se corresponda con las especificaciones requeridas. Evite el uso de mangueras largas y delgadas (mín. 1/2 "). Limpie la boquilla / Limpie el volteador. Enderece la manguera.
La máquina arranca, pero no sale agua.	Bomba / mangueras o accesorio congelado. No hay suministro de agua. Volteador de agua bloqueado / Boquilla bloqueada.	Espere a que la bomba, las mangueras o los accesorios se descongelen. Conecte el agua de entrada. Limpiar el volteador / Limpiar la boquilla.

INGCO

VISTA DESARROLLADA

HPWR180058 UHPWR18008 HPWR18008P

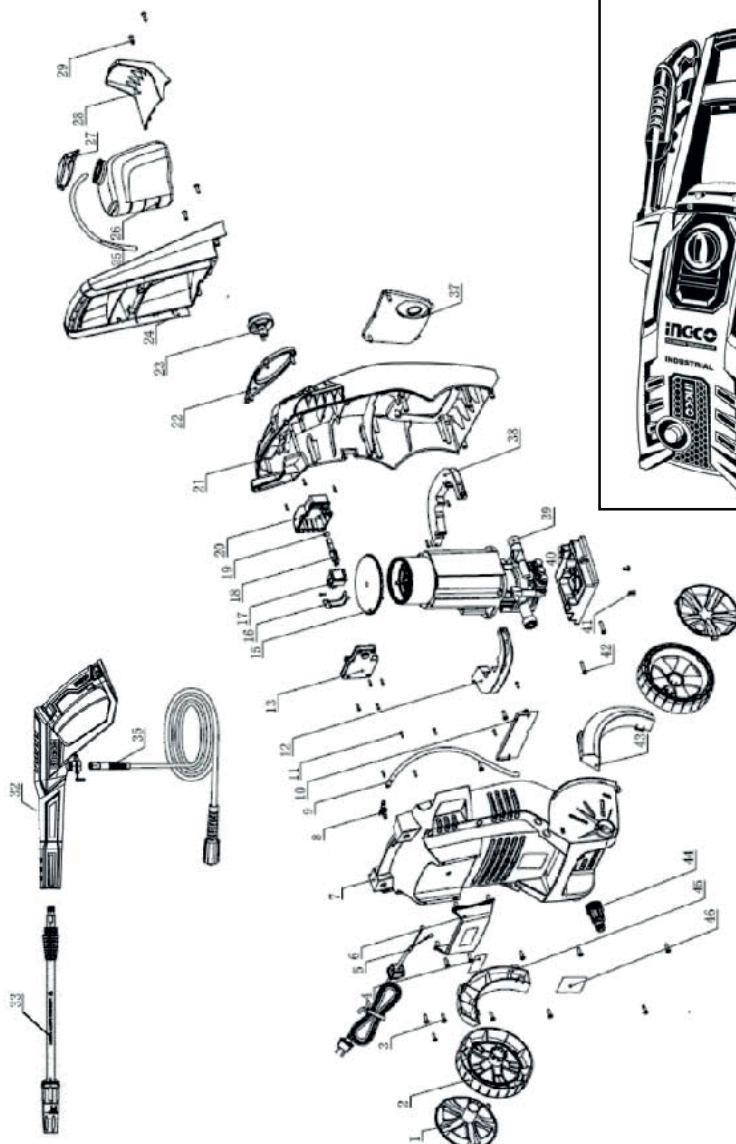




LISTA DE REPUESTOS

HPWR180058 UHPWR18008 HPWR18008P

NO.	Part Description	QTY	NO.	Part Description	QTY
1	Cubierta de la rueda	1	24	Manilla	1
2	Rueda	2	25	Tubo exterior de detergente L = 0,55 m	1
3	Tornillo, ST4.8x16	9	26	Tanque de detergente	1
4	Etiqueta de precaución	1	27	Tapa del depósito de detergente	1
5	Cable 2*1.0 5.31m	1	28	Soporte de alta presión	1
6	Cubierta de accesorios	1	29	Tornillo, ST3.5x20	2
7	Carcasa trasera	1	32	Pistola	1
8	Conexión del tubo de detergente	1	33	Lanza	1
9	Tubo interior de detergente L = 0,5 m	1	35	Manguera de alta presión	1
10	Bloque de sellado	1	37	Cubierta de agua de salida	1
11	Tornillo, ST3x12	9	38	Base del motor delantero	1
12	Clip de motor	1	39	Kit bomba + motor 220V / 60Hz	1
13	Cubierta del interruptor	1	39-A	Conjunto de la bomba	1
15	Tapa de la cubierta del motor	1	39-B	Motor	1
16	Capacitar ass'y 220V / 60Hz (opcional) ()	1	40	Base de la bomba	1
17	Interruptor	1	41	Tornillo, M5*18	1
18	Palanca de cambio	1	42	Tornillo, ST4.8x25	6
19	Anillo tórico, et 8.5x 1.8 O	1	43	Cubierta enrollable derecha	1
20	Caja de interruptores	1	44	Tornillo de entrada de agua	1
21	Carcasa delantera	1	45	Cubierta enrollable izquierda	1
22	Subierta de interruptor	1	46	Etiqueta de clasificación	1
23	Boton interruptor	1			

ingco

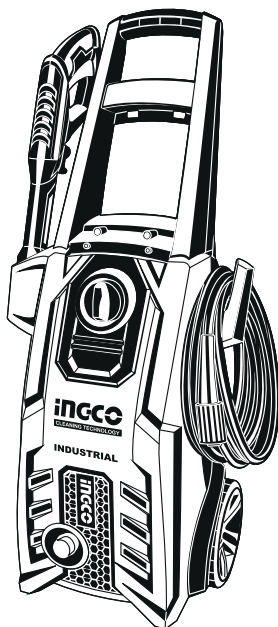

www.ingco.com
MADE IN CHINA
1221.V02

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

HPWR180058 UHPWR18008 HPWR18008P