

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

PULVERIZADOR A PRESIÓN



HSPP30502 HSPP30802



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡Advertencia!

Este pulverizador no debe utilizarse con disolventes, productos químicos cáusticos, ácidos o productos de curado de hormigón.

No utilice inflamables en este

Lea el manual del producto completamente antes de operar este pulverizador.

Siempre consulte las instrucciones de mezcla y seguridad especificadas por el proveedor de productos químicos.

Siempre use guantes protectores, ropa y gafas de seguridad mientras prepara, opera y limpia este pulverizador.


Antes de usar, inspeccione la manguera y toda la manguera Conexiones. Un manguera dañada, o suelto manguera conexión enlazar resultado en exposición no intencional al producto químico presurizado, que resulta en lesiones graves o propiedades daño.

No levante ni lleve el pulverizador por la manguera o la extensión de la varita. Elevación por mango del tanque o llevar correas solamente.

Evite rociar en condiciones de viento para evitar la deriva de productos químicos.

Mantenga el pulverizador y todos los productos químicos fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

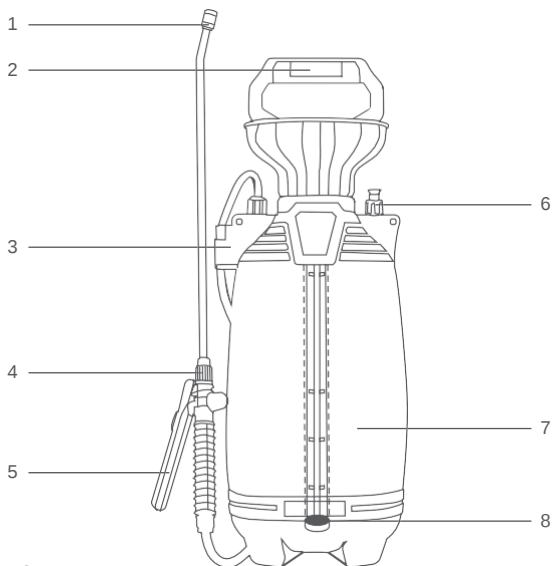









Lista de componentes

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Boquilla de pulverización ajustable | 6. Válvula de seguridad |
| 2. Mango de la bomba | 7. Botella de spray |
| 3. Cierre de lanza de pulverización | 8. Bomba |
| 4. Conector de boquilla | |
| 5. Detonante | |

Especificaciones técnicas

Modelo No.	HSPP30502	HSPP30802
Capacidad neta	hasta 5L	hasta 8L
Presión de trabajo	2.5Bar	2.5Bar
Peso descargado	1,3 kg	1,6 kg

OPERACIÓN IMAGEN

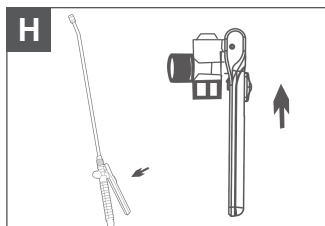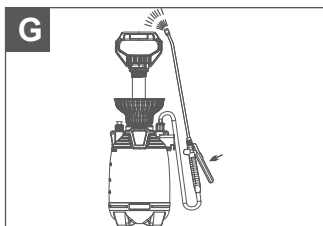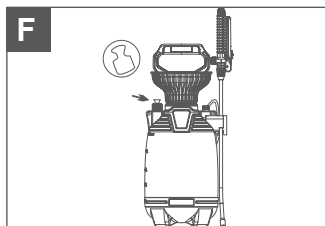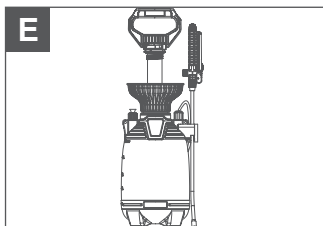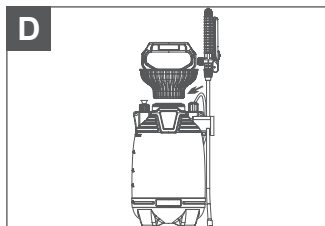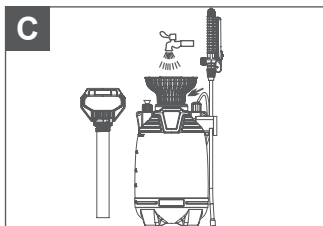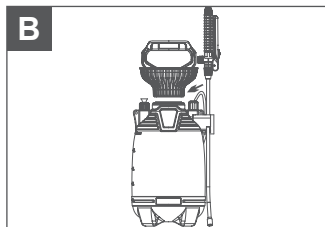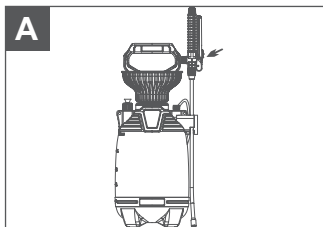

OPERACIÓN

(ver Dia A)

1. Fije la boquilla atornillándola en el sentido de las agujas del reloj

(ver Dia B)

2. Desenrosque el mango de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj

(ver Dia C)

3. Llene con el líquido deseado al máximo Línea de llenado como se muestra en la botella

(ver Dia D)

4. Vuelva a atornillar el mango de la bomba en el sentido de las agujas del reloj

(ver Dia E)

5. Bombear el pulverizador unas 10-20 veces

(ver Dia F)

6. La válvula segura tendrá fugas si la presión del aire es demasiado alta. No llene demasiado con aire o líquido

(ver Dia G, H)

7. El pulverizador funcionará cuando se presione el trigger en el mango de la boquilla. Para rociar continuamente, deslice el gatillo hacia adelante en la posición de bloqueo después de desenvolverlo pressing to deslice el gatillo hacia atrás

Instrucciones

1. Antes de llenar, compruebe siempre que las correas para los hombros del pulverizador estén correctamente ajustadas y ajustadas para que el pulverizador se asiente cómodamente sobre su espalda.
2. Ajuste la boquilla de pulverización adecuada para el patrón de pulverización requerido.
3. Desenrosque la tapa de llenado pero no retire el filtro interno.

4. Todo el tanque con líquido requerido para el nivel requerido. No exceda el nivel de llenado "MAX" en el tanque.
5. Reemplace la tapa de llenado y apriete. Asegúrese de que todos los demás accesorios estén apretados antes de su uso.
6. Presurice el pulverizador bombeando el mango de la palanca 6-8 veces. Deje de bombear si se vuelve difícil de bombear ya que no desea sobrepresurizar.
7. Comience a rociar manteniendo presionado el gatillo. Para la pulverización continua, el gatillo se puede bloquear.
8. Continúe operando el funcionamiento de la bomba con un movimiento constante para mantener la presión en la bomba pulverizadora mientras pulveriza

Instrucciones de limpieza

Para la longevidad del pulverizador, siga estas instrucciones después de cada uso.

Libere la presión mediante el gatillo.

Vacíe cualquier contenido sobrante de manera segura.

Nota. Incluso si el tanque está vacío, puede haber una cámara de bomba de líquido residual. Vacíe la cámara bloqueando el gatillo y bombeando continuamente el mango varias veces.

Todo el tanque 1/4 lleno con agua limpia. Presurice y luego mantenga presionado el gatillo para vaciar todo el tanque a través de la boquilla.

Enjuague bien todos los componentes con agua limpia.

Limpie periódicamente el filtro interior del gatillo para evitar obstrucciones. Esto se puede hacer desenroscando la manguera del gatillo y sacando el filtro del gatillo.

asa. Enjuague con agua limpia y vuelva a colocar el mango del gatillo, apretando firmemente.

Almacenamiento

No almacenar con contenido en el tanque. Esto destruirá su mecanismo de pulverización. No almacenar presurizado. Levante la válvula de seguridad para liberar la presión.

Almacenar fuera de la luz solar.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Problem a	Comprobar	Remedio
El patrón de pulverización o pulverizador deficiente no rocía. Nota: Los bloqueos son la razón más común de una falla en el pulverizador.	1. Revise la boquilla en busca de obstrucción 2. Inspeccione el gatillo, la lanza, la manguera y el tubo de captación para detectar obstrucciones	1. Retire la boquilla y limpie 2. Retire y limpie los bloqueos del gatillo, la lanza, la manguera y el tubo de recogida. 3. Eliminar filtro en línea en Activar y limpiar
Fuga de aire o líquido alrededor del conjunto de la bomba	1. Suciedad en la junta de la bomba o en el cilindro. 2. Revise la junta para detectar desgaste y daños.	1. Limpie la junta y la superficie del cilindro de la bomba y el tanque donde se asienta la junta. 2. Reemplace la junta si está desgastada o dañada.
El pulverizador no presurise	1. Compruebe la cámara de presión instalada correctamente 2. Revise la junta tórica y las juntas	1. Reinstalar el cham- ber de presión 2. Reemplace la junta tórica y las juntas si falta o está dañado.
Fugas en la manguera en el tanque o el gatillo	1. ¿La manguera está suelta? 2. Revise la manguera en busca de grietas o agujeros. 3. Compruebe si hay accesorios de manguera daño.	1. Apriete las tuercas de la manguera 2. Reemplace la manguera 3. Reemplace las juntas tóricas o accesorios
La punta de la boquilla tiene fugas	1. Compruebe que la punta de la boquilla esté apretada 2. Compruebe la punta de la boquilla para detectar daños 3. ¿Falta junta tórica o presa- viejo	1. Apriete la punta de la boquilla 2. Reemplace la punta de la boquilla 3. Reemplace la junta tórica
El pulverizador comienza a rociar al bombear	1. Bloqueo del gatillo activado 2. Suciedad alrededor del gatillo	1. Retire el bloqueo del gatillo. 2. Disparador limpio



MADE IN CHINA 0323.V01

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.