


Jadever

BRUSHLESS CORDLESS DRILL


MAȘOR FĂRĂ PERIE FĂRĂ PERIE

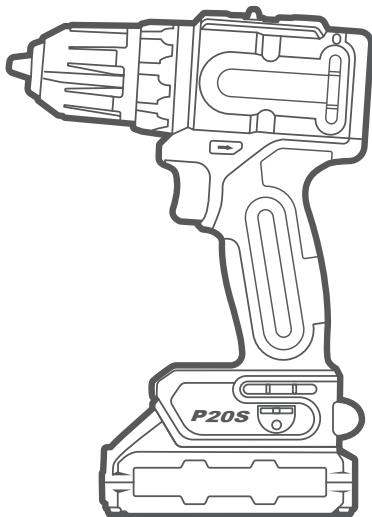

JDCDP552 JDCDP552xy JDCDP55xy
UJDCDP552 UJDCDP552xy UJDCDP55xy
x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

**PRODUCT
MANUAL**

SPECIFICATII

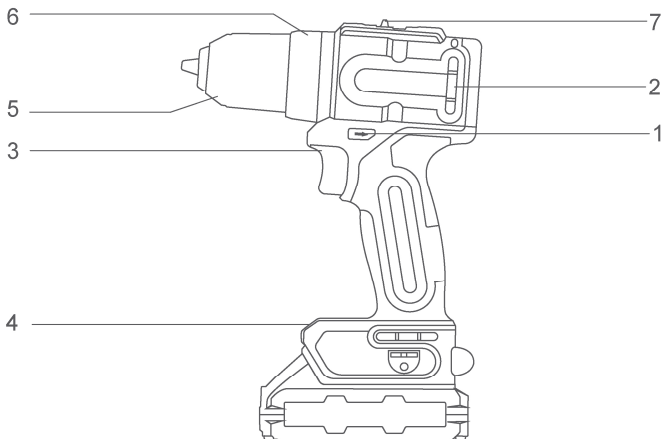

Componente

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Maneta comutatorului de marșarier | 5. Arunca |
| 2. Motor fără perii | 6. Reglarea inelului de cuplu |
| 3. Comutator | 7. Maneta de schimbare a vitezei |
| 4. Lampă | |

Simboluri

Următoarele arată simbolurile utilizate pentru instrument.

V	Volți
—	curent continuu
... /Min r/min	rotații sau reciproke pe minut








Specificații tehnice

Modelul nr.	JDCDP552 JDCDP552xy JDCDP55xy	UJDCDP552 UJDCDP552xy UJDCDP55xy
Tensiunea de găurire	20V	20V
Setări mecanice de viteză	2	2
Turație variabilă fără sarcină	0-550/0-2000rpm	0-550/0-2000rpm
Setări cuplu	22+1	22+1
Forța maximă de cuplu	50Nm	50Nm
Capacitate mandrină fără cheie	0.8-10mm	1/32 ~ -3/8"

Modelul nr. Notă: x (blanc, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (blanc, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

OPERATION PICTURE

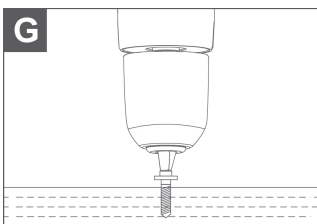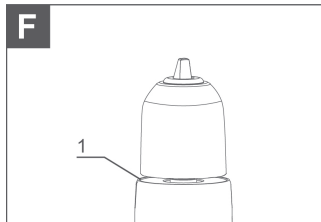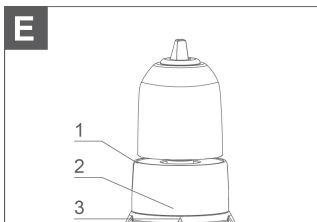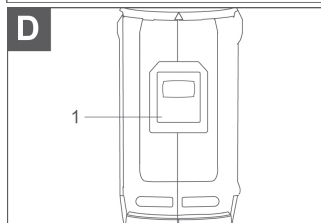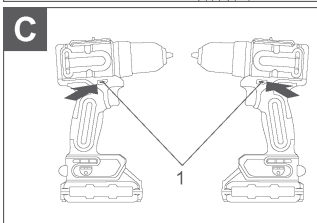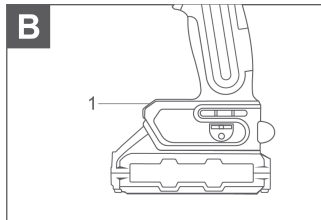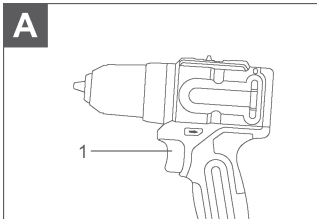

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Comutarea acțiunii (vezi Figura A)

Figura A: 1. Declanșator comutator

PRUDENȚĂ!

Înainte de a introduce cartușul bateriei în sculă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine în poziția "OFF" când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți declanșatorul comutatorului. Viteza sculei este mărită prin creșterea presiunii asupra declanșatorului comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a opri.

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă instrumentul nu reușește în mod constant să se oprească rapid după eliberarea declanșatorului comutatorului, solicitați service-ului la un centru de service.

Aprinderea lămpii față (a se vedea figura B)

Figura B: 1. Lampă

PRUDENȚĂ!

Nu priviți în lumină și nu vedeți direct sursa de lumină.

Trageți de trăgaciul comutatorului pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să se aprindă în timp ce declanșatorul comutatorului este tras. Lampa se stinge la 10-15 secunde după eliberarea declanșatorului.

NOTĂ: Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe obiectivul lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați obiectivul lămpii, deoarece poate coborî iluminarea.

Acționarea comutatorului de inversare (a se vedea figura C)

Figura C: 1. Maneta comutatorului de mers înapoi

PRUDENȚĂ!

Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de funcționare.

PRUDENȚĂ!

Utilizați comutatorul de marșarier numai după ce instrumentul se oprește complet. Schimbarea direcției de rotație înainte ca instrumentul să se oprească poate deteriora instrumentul.

PRUDENȚĂ!

Când nu acționați instrumentul, setați întotdeauna maneta comutatorului de marșarier în poziția neutră.

Acest instrument are un comutator invers pentru a schimba direcția de rotație. Apăsați maneta comutatorului de mers înapoi din partea A pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de inversare este în poziție neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

Schimbarea vitezei (a se vedea figura D)

Figura D: 1. Maneta de schimbare a vitezei

⚠ PRUDENȚĂ!

Setați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei complet în poziția corectă. Dacă acționați scula cu maneta de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre partea "1" și partea "2", scula electrică poate fi deteriorată.

⚠ PRUDENȚĂ!

Nu utilizați maneta de schimbare a vitezei în timp ce instrumentul funcționează. Instrumentul poate fi deteriorat.

Poziția pârghiei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Operațiunea aplicabilă
1	Jos	Înalt	Operațiune de încărcare grea
2	Înalt	Jos	Operațiune de încărcare ușoară

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi instrumentul. Selectați partea "2" pentru viteză mare sau "1" pentru viteză mică, dar cuplu mare. Asigurați-vă că maneta de schimbare a vitezei este setată în poziția corectă înainte de funcționare. Dacă viteza sculei scade extrem de mult în timpul operației cu "2", glisați maneta la "1" și reporniți operația.

Selectarea modului de acțiune (a se vedea figura E)

Figura E: 1. Inelul de reglare 2. Absolvirea 3. Săgeată

Acest instrument are modul de acțiune.

-  Mod de găurire (numai rotire)

Reglarea cuplului de fixare (a se vedea figura E)

Figura E: 1. Inelul de reglare 2. Absolvirea 3. Săgeată

Cuplul de fixare poate fi reglat pas cu pas prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradatiunile cu săgeata de pe corpul sculei. Puteți obține cuplul minim de fixare la 1 și cuplul maxim la marcare  Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 la cuplul maxim (a se vedea specificațiile). Ambreiajul nu funcționează la marcare .

Adunare

PRUDENȚĂ!

Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și cartușul bateriei este scos înainte de a efectua orice lucrare asupra sculei.

Instalarea sau scoaterea burghiului driverului (vezi Figura F)

Figura F: 1. Manșon

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrină. Așezați burghiul șoferului în mandrină cât de departe va merge. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul driverului, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Operație

⚠ PRUDENȚĂ!

Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până când se blochează în poziție. Dacă puteți vedea partea roșie pe partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu poate fi văzută. Dacă nu, poate cădea accidental din instrument, provocând rănirea dvs. sau a cuiva din jurul dvs. cu o mână pe mâner și cu cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (a se vedea figura G)

⚠ PRUDENȚĂ!

Reglați inelul de reglare la nivelul cuplului adecvat pentru munca dvs.

⚠ PRUDENȚĂ!

Asigurați-vă că bitul driverului este introdus direct în capul șurubului, altfel șurubul și/sau bitul driverului pot fi deteriorate.

Așezați punctul bitului șoferului în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți instrumentul încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați declanșatoarele comutatorului imediat ce ambreiajul se întreprinde.

NOTĂ: Când conduceți șurubul de lemn, găuriți în prealabil un orificiu pilot de 2/3 din diametrul șurubului. Facilitează conducerea și previne despicarea piesei de prelucrat.

Operațiunea de foraj

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să indice marcajul. Apoi procedați după cum urmează.

Găurirea lemnului

La găurirea lemnului, cele mai bune rezultate sunt obținute cu burghie din lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare ușurează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Foraj în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului la pornirea unei găuri, faceți o indentare cu un pumn central și un ciocan în punctul care urmează să fie găurit. Așezați punctul burghiului în indentare și începeți găurirea. Utilizați un lubrifiant de tăiere atunci când găuriți metalele. Excepțiile sunt fierul și alama, care trebuie forate uscat.

⚠ PRUDENȚĂ!

Apăsarea excesivă pe sculă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă va servi doar la deteriorarea vârfului burghiului, la scăderea performanței sculei și la scurtarea duratei de viață a sculei.

⚠ PRUDENȚĂ!

Țineți scula ferm și aveți grijă când burghiul începe să se rupă prin piesa de prelucrat. Există o forță extraordinară exercitată asupra sculei / burghiului în momentul spargerii găurii.

⚠ PRUDENȚĂ!

Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu prin setarea comutatorului de inversare la rotație inversă pentru a se întoarce. Cu toate acestea, instrumentul se poate retrace brusc dacă nu îl țineți ferm.

⚠ PRUDENȚĂ!

Asigurați întotdeauna piesele mici într-o menghină sau într-un dispozitiv similar de menținere.

⚠ PRUDENȚĂ!

Dacă scula funcționează continuu până când cartușul bateriei se descarcă, lăsați scula să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0324.J01

