



Jadever

**Mașină de găurit cu impact
compactă fără perii. fără fir**

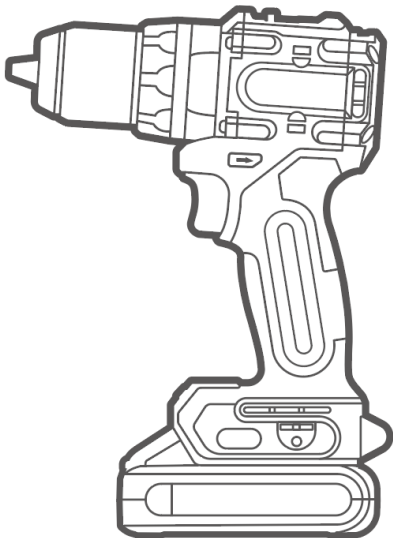

JDCDP6281 JDCDP6281xy JDCDP628xy
UJDCDP6281 UJDCDP6281xy UJDCDP628xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

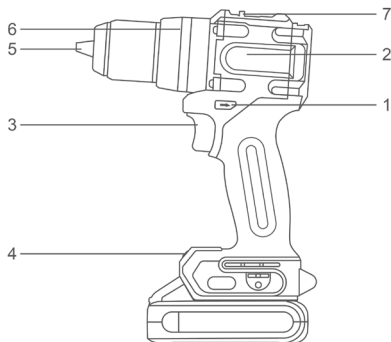SPECIFICAȚII**Componente**

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Maneta comutatorului de inversare | 5. Chuck |
| 2. Motor fără perii | 6. Inel de reglare a cuplului |
| 3. Comutator | 7. Maneta de schimbare a vitezei |
| 4. Lampă | |









Specificații tehnice

Nr. model	JDCDP6281 JDCDP6281xy JDCDP628xy	UJDCDP6281 UJDCDP6281xy UJDCDP628xy
Voltaaj	20V	20V
Setări mecanice de viteză	2	2
Viteză variabilă fără sarcină	0-500/0-2000 /min	0-500/0-2000 /min
Rata de impact	30000 /min	30000 /min
Setări de cuplu	22+1+1	22+1+1
Forța de cuplu maximă	62 Nm	62 Nm
Capacitatea mandrinei fără cheie	13 mm	1/2"

Nr. model NOTĂ : x (spațiu gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M); y (spațiu gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

IMAGINEA OPERAȚIUNII

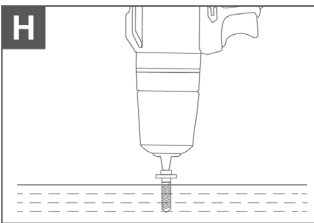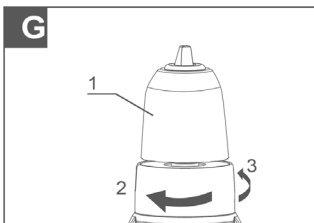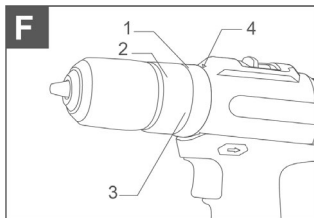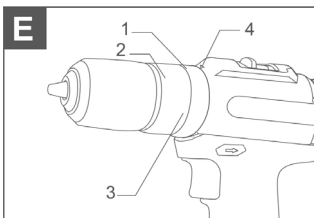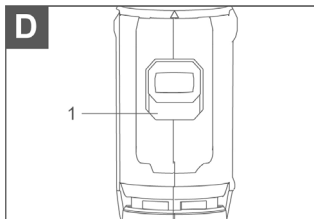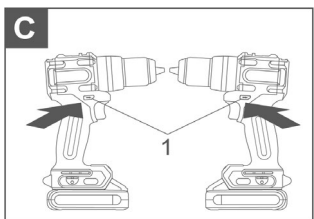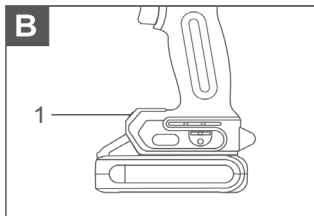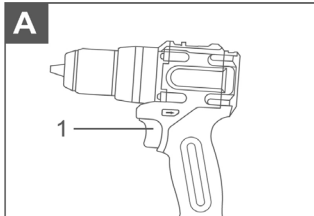

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Acțiunea comutatorului (vezi Figura A)

Figura A: 1. Comutator declanșator

ATENȚIE!

- Înainte de a introduce cartușul bateriei în unealtă, verificați întotdeauna dacă trăgaciul se acționează corect și revine în poziția „OPRIT” atunci când este eliberat.
- Pentru a porni unealta, pur și simplu apăsați pe trăgaci. Viteza unealtă este crescută prin creșterea presiunii pe trăgaci. Eliberați trăgaciul pentru a opri.

Frână electrică

Această unealtă este echipată cu o frână electrică. Dacă unealta nu se oprește rapid în mod repetat după eliberarea trăgaciului, apelați la un centru de service pentru reparații.

Aprinderea lămpii frontale (vezi Figura B)

Figura B: 1. Lampă

ATENȚIE!

Nu priviți în lumină și nu vedeți direct sursa de lumină.

Apăsați pe trăgaci pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să aprindă cât timp se trage pe trăgaci. Lampa se stinge după 10-15 secunde de la eliberarea trăgaciului.

NOTĂ: Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii, deoarece acest lucru poate reduce iluminarea.

Acțiunea comutatorului de inversare a sensului de mers (vezi Figura C)

Figura C: 1. Maneta comutatorului de inversare a mersului

ATENȚIE!

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce unealta se oprește complet. Schimbarea direcției de rotație înainte ca unealta să se oprească poate deteriora unealta.
- Când nu utilizați unealta, aduceți întotdeauna maneta comutatorului de inversare în poziția neutră.

Această unealtă are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație.

Apăsăți maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotație în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotație în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de inversare este în poziția neutră, trăgaciul comutatorului nu poate fi acționat.

Schimbarea vitezei (vezi Figura D)

Figura D: 1. Maneta de schimbare a vitezei

ATENȚIE!

- **Setați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei complet în poziția corectă. Dacă utilizați unealta cu maneta de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre partea „1” și partea „2”, unealta se poate deteriora.**
- **Nu utilizați maneta de schimbare a vitezei în timp ce unealta funcționează. Unealta se poate deteriora.**

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Operațiune aplicabilă
1	Scăzut	Ridicat	Operațiune de încărcare grea
2	Ridicat	Scăzut	Operațiune de încărcare ușoară

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi unealta. Selectați partea „2” pentru viteză mare sau „1” pentru viteză mică, dar cuplu mare. Asigurați-vă că maneta de schimbare a vitezei este setată în poziția corectă înainte de utilizare. Dacă viteza unealtei scade excesiv în timpul funcționării cu „2”, glisați maneta la „1” și reporniți operațiunea.

Selectarea modului de acțiune (vezi Figura E)

Figura E: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare
3. Absolvire 4. Săgeată

Acest instrument are trei moduri de acțiune.

-  Mod de găurire (doar rotație)
-  Mod de găurire cu percuție (rotație cu percuție)

- **Mod de înșurubare (rotație cu ambreiaj)** Selectați un mod potrivit pentru lucrarea dvs. Rotiți inelul de schimbare a modului de acționare și aliniați marcajul selectat cu săgeata de pe corpul sculei.

Reglarea cuplului de strângere (vezi Figura F)

Figura F: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare

3. Absolvire 4. Săgeată

Cuplul de strângere poate fi ajustat pas cu pas prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradațiile cu săgeata de pe corpul uneltei. Puteți obține cuplul minim de strângere la 1 și cuplul maxim (vezi specificațiile). Înainte de operarea efectivă, introduceți un șurub de probă în materialul respectiv sau într-o bucată de material duplicat pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

Asamblare

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că ați scos cartușul bateriei înainte de a efectua orice lucrare asupra unealtă.

Instalarea sau demontarea burghiului/burghiului (vezi Figura G)

Figura G: 1. Manșon 2. Închidere 3. Deschidere

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Introduceți burghiul/șurubelnița în mandrină până la capăt. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul/șurubelnița, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Operațiune

⚠ ATENȚIE!

Introduceți întotdeauna cartușul bateriei complet, până când se blochează. Dacă vedeți partea roșie din partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu mai poate fi văzută. Dacă nu, poate cădea accidental din unealtă, provocându-vă vătămări dumneavoastră sau cuiva din jurul dumneavoastră. Țineți o mână pe mâner și cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla mișcarea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (vezi Figura H)

⚠ ATENȚIE!

- Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru lucrarea dumneavoastră.
- Asigurați-vă că bitul șurubelniței este introdus drept în capul șurubului, altfel șurubul și/sau bitul șurubelniței se pot deteriora.

Introduceți vârful cheii de șurubelniță în capul șurubului și aplicați presiune pe unealtă. Porniți unealta încet, apoi măriți treptat viteza. Eliberați comutatorul imediat ce ambreiajul se cuplează.

Când înșurubați șuruburi pentru lemn, pre-găuriți o gaură pilot de 2/3 din diametrul șurubului. Aceasta facilitează înșurubarea și previne despicarea piesei de prelucrat.

Operațiune de găurire cu percuție

⚠ ATENȚIE!

Există o forță de răsucire extraordinară și bruscă exercitată asupra sculei/burghiului în momentul străpungerii găurii, când gaura se înfundă cu așchii și particule sau când se lovesc tije de armătură încorporate în beton. Mai întâi, rotiți inelul de schimbare a modului de acțiune astfel încât săgeata de pe corpul unelei să indice marcajul. Inelul de reglare poate fi aliniat la orice nivel de cuplu pentru această operațiune.

Asigurați-vă că utilizați un burghiu cu vârf din carbură de tungsten. Poziționați burghiul în locația dorită pentru gaură, apoi apăsați pe trăgaci. Nu forțați unealta. O presiune ușoară oferă cele mai bune rezultate. Mențineți unealta în poziție și împiedicați-o să alunece din gaură. Nu aplicați o presiune suplimentară atunci când gaura se înfundă cu așchii sau particule. În schimb, rulați unealta la ralanti, apoi

scoateți parțial burghiul din gaură. Repetând acest lucru de mai multe ori, gaura va fi curățată și se poate relua găurirea normală.

Operațiune de foraj

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să fie îndreptat spre marcaj. Apoi, procedați după cum urmează.

Găurire în lemn

La găurirea în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Găurire în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului la începerea unei găuri, faceți o adâncitură cu un perforator și loviți cu ciocanul în punctul care urmează să fie găurit. Plasați vârful burghiului în adâncitură și începeți găurirea. Folosiți un lubrifiant pentru tăiere atunci când găuriți metale. Excepțiile sunt fierul și alama, care trebuie găurite în stare uscată.

⚠ ATENȚIE!

- **Apăsarea excesivă pe unealtă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă nu va face decât să deterioreze vârful burghiului, să scadă performanța unealtă și să scurteze durata de viață a acesteia.**
- **Țineți ferm scula și fiți atenți când burghiul începe să se spargă prin piesa de prelucrat. Există o forță imensă exercitată asupra sculei/burghiului în momentul spargerii găurii.**
- **Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu prin setarea comutatorului de inversare pe rotația inversă pentru a-l scoate. Cu toate acestea, unealta se poate scoate brusc dacă nu o țineți ferm.**
- **Fixați întotdeauna piesele mici într-o menghină sau un dispozitiv de fixare similar.**
- **Dacă unealta funcționează continuu până la descărcarea cartușului bateriei, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.**



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China
MADE IN CHINA 1124.J01

