


# Jadever

## LASER DISTANCE DETECTOR

DETECTOR DE DISTANTA LASER

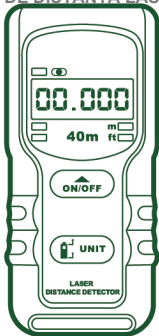

JDDL1504 JDDL1504xy  
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)  
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT  
MANUAL**

Instrucțiuni originale

## **AVERTISMENTE      GENERALE      DE SIGURANȚĂ**

- a) Acest produs este un produs laser de clasa II. NU priviți în fascicul în niciun moment când utilizați acest produs!
- b) NU priviți direct în fascicul cu ajutoare optice pentru a evita provocarea de radiații laser grave!
- c) NU îndepărtați nicio etichetă de siguranță de pe acest produs!
- a) NU utilizați acest produs într-o situație instabilă.
- b) Vă rugăm să evitați copiii să contacteze și să folosească contorul.
- c) NU dezamblați sau restructura contorul. În caz contrar, poate duce la emisii laser, ceea ce duce la vătămări corporale inutile.


- d) Vă rugăm să păstrați manualul, este util atunci când îl utilizați.

### **Interzis**

1. Deschiderea sau repararea echipamentului fără permis.
2. Măsurarea soarelui.
3. Alții măsoară în afara intervalului stabilit.
4. Scufundarea echipamentului în apă.
5. Curățarea lentilei folosind alcool sau orice alt solvent organic.
6. Ștergerea obiectivului direct cu degetele sau alte suprafețe aspre.
7. Alimentarea echipamentului dincolo de tensiunea nominală DC.

## SPECIFICATII

### Structura produsului

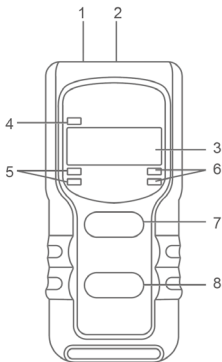

## Componente

- |                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1. Emițător laser     | 6. Unitate                              |
| 2. Receptor laser     | 7. Pornire / Opreire / Măsurare         |
| 3. Ecran de afișare   | 8. Punct de referință/comutator unitate |
| 4. Alimentare         |                                         |
| 5. Punct de referință |                                         |

## Specificații tehnice

| Nr. model                      | JDDL1504<br>JDDL1504xy |
|--------------------------------|------------------------|
| Măsurare unică                 | √                      |
| Măsurare continuă<br>(max/min) | NU                     |
| Suprafață/Volum/Pitagora       | NU                     |
| Plus și minus                  | NU                     |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Conversia unităților</b>                  | √             |
| <b>Revizuirea datelor istorice</b>           | NU            |
| <b>Cod de eroare</b>                         | √             |
| <b>Indicație de putere a bateriei</b>        | NU            |
| <b>Comutarea automată cu laser a</b>         | Anii 30       |
| <b>Oprirea automată a instrumentului</b>     | Anii 180      |
| <b>Măsurare</b>                              | 0,05 m ~ 40 m |
| <b>Precizia măsurării (abatere standard)</b> | ±2,0 mm       |
| <b>Unitate de măsurare</b>                   | m, ft,        |
| <b>Tip laser</b>                             | 620 ~ 690 nm  |
| <b>Clasa laser</b>                           | clasa II <1mW |
| <b>Temperatura</b>                           | 0~+50°C       |
| <b>Temperatura de depozitare</b>             | -20~+65°C     |
| <b>Baterii</b>                               | 2×1,5 V       |

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Timp de lucru (complet<br/>încărcat)</b> | <b>&gt;5000 de ori</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|

**Nr.**      **model**      **NOTĂ:**      x      (gol,  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-  
6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Accesorii

1. Contor de distanță laser 1 buc
2. Baterie 2 buc
3. Manual de utilizare 1 buc
4. Cutie de ambalare 1 buc

## Operație

### Avertisment!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de a utiliza acest produs, altfel poate duce la radiații laser periculoase și electrocutare.

### NOTĂ:

- La măsurarea distanței pe o rază de 10 m, precizia măsurării este de  $\pm 2$  mm; mai mult de 10 m, precizia măsurării este calculată după cum urmează:  $\pm 2 \text{ mm} \pm 0,05 * (D-10)$  (D: distanța de măsurare, unitate: m).
- Când măsurați țintă prea slab reflectantă sau suprafețe foarte aspre, sau temperatura mediului este prea ridicată sau prea scăzută sau luminozitatea ambientală este prea strălucitoare, cum ar fi sub

lumina soarelui, abaterea va fi nefavorabilă.

## Operație

În starea oprită, apăsați butonul  , dispozitivul și laserul pornesc simultan și stați în așteptare pentru măsurare.

În starea de pornire, apăsați lung butonul  timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul poate fi, de asemenea, oprit fără nicio operațiune timp de 180 de secunde.

## Setarea unității

Apăsați lung butonul  resetați unitatea de măsurare curentă, unitatea implicită este: Contor. Există 2 unități pentru selecție.

## Punct de referință Chang

Apăsați  tasta pentru a schimba punctul de referință. Punctul de referință al dispozitivului în mod implicit este spate.

## **Măsurarea lungimii**

Măsurarea distanței unice

Porniți fasciculul laser apăsând scurt butonul  în modul de măsurare. Apăsați din nou butonul pentru o singură măsurare a lungimii, apoi rezultatele măsurate sunt afișate în zona principală de afișare.

## ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

### Instalarea bateriei

Conform cifrelor, scoateți capacul compartimentului bateriei și introduceți 2 baterii AAA (alcaline).

### Cod de eroare

| Cod    | Cauză posibilă                  | Remediu                      |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
| Err 10 | Baterie prea descărcată         | Schimbați bateriile          |
| Err 15 | În afara domeniului de măsurare | Măsurați ținta în interval   |
| Err 16 | Semnal primit prea              | Măsurarea țintei cu reflexie |

|               |                                                                     |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | slab                                                                | ridicăta sau<br>utilizarea<br>reflectorului cu<br>reflexie ridicată                                     |
| <b>Err 18</b> | Semnal<br>primit prea<br>puternic                                   | Măsurarea țintei<br>cu reflectanță<br>scăzută sau<br>utilizarea<br>reflectorului cu<br>reflexie scăzută |
| <b>Err 26</b> | Valoarea<br>este prea<br>mare<br>pentru a fi<br>afișată pe<br>ecran | Reduceți<br>intervalul de<br>măsurare                                                                   |



   Jadevermall  
[www.jadevermall.com](http://www.jadevermall.com)

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD  
**MADE IN CHINA** 1124.J01  
No. 99, Gugang Road, Chongchuan  
District, Nantong City, China

