


Jadever

ELECTRIC DRILL

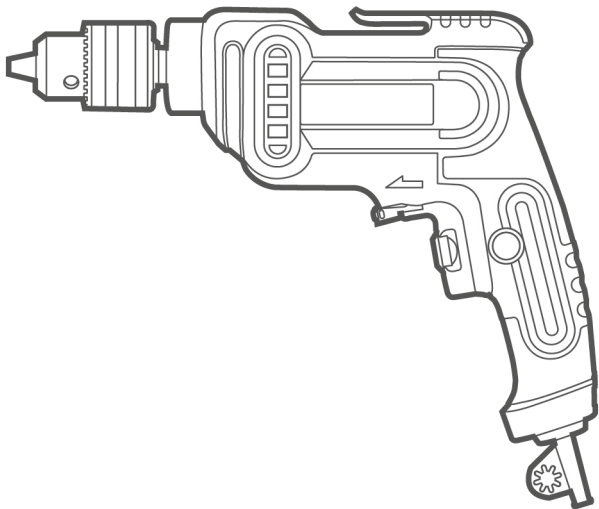

JDED15401 UJDED15401 JDED15401xy UJDED15401xy
JDED15501 UJDED15501 JDED15501xy UJDED15501xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizat împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealtă electrică cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichide, gaze sau praf inflamabile.** Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Nu permiteți accesul copiilor și trecătorilor în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile pot te face să pierzi controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu folosiți adaptoare cu unelte electrice cu împământare.** Mufe nemodificate și Prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau legat la masă.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu utilizați cablul în mod abuziv. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealtă electrică. Nu lăsați cablul de alimentare să fie expus la căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.** Deteriorat sau cablurile încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit**

pentru utilizare în exterior. *Utilizarea unui cablu potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*

- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un curent rezidual alimentare protejată de un dispozitiv de întrerupere diferențială (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) **Fiți atenți, fiți atenți la ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un sculă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența droguri, alcool sau medicamente. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.**
- b) **Purtați întotdeauna echipament individual de protecție. De protecție echipamente precum mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă utilizată în condiții adecvate va reduce vătămrile corporale.**
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, ridicarea sau transportul uneltei. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a sculelor electrice care au pornirea comutatorului provoacă accidente.**
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o poziție corectă și echilibru în permanență. Acest lucru permite o mai bună controlul sculei electrice în situații neprevăzute.**
- f) **Îmbracă-te corespunzător. Nu purta haine largi sau bijuterii . Ține-ți părul și hainele departe de piesele mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.**
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea sistemelor de extracție și colectare a prafului instalațiilor, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce riscurile legate de praf.**
- h) **Nu lăsa familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să te facă să devii nepăsător și ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O**

acțiune neglijentă poate provoca daune grave rănire într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică.** Folosiți unealta electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră . *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria , dacă detașabil, de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimbare accesorii sau depozitarea sculelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii și nu permiteți persoanelor nu sunteți familiarizat cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni de utilizare a sculei electrice.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriiile.** Verificați dacă există nealiniere sau blocare a acestora. piese mobile, spargerea pieselor și orice altă afecțiune care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.*
- f) **Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate.** *Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu Muchiile tăietoare sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți unealta electrică, accesoriiile și vârfurile sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni.** *instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al instrument în situații neașteptate.*

5) Serviciu

- a) **Apelați la service-ul scula electrică de către un tehnician calificat, folosind doar materiale identice. piese de schimb . Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ LA UTILIZARE**Avertismente de siguranță pentru burghiu**

- a) Purtați echipament de protecție pentru urechi în timpul găuririi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- b) Folosiți mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă este/sunt furnizat(e) împreună cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- c) Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere ar putea intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Contactul accesoriului de tăiere cu un fir „sub tensiune” poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

Instrucțiuni de siguranță la utilizarea burghiilor lungi

- a) Nu lucrați niciodată la o viteză mai mare decât viteza maximă admisă de burghiu. La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi dacă se rotește liber fără a atinge piesa de prelucrat, ceea ce poate duce la vătămări corporale.
- b) Începeți întotdeauna găurirea la viteză mică și cu vârful burghiului în contact cu piesa de prelucrat. La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi dacă este lăsat să se rotească liber fără a atinge piesa de prelucrat, rezultând vătămări corporale.
- c) Aplicați presiune doar în linie directă cu burghiul și nu aplicați o presiune excesivă. Burghiele se pot îndoi, provocând ruperea și pierderea controlului, rezultând vătămări corporale. Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglaje sau service.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și designul unealta electrică:


- a) Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații dacă unealta electrică este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Vătămări corporale și daune materiale cauzate de accesorii defecte care sunt avariate brusc.

AVERTIZARE!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina de găurit este potrivită pentru găurirea în metal, lemn, plastic și materiale similare, precum și pentru operațiuni de înșurubare.

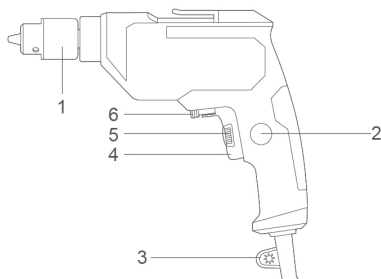SPECIFICAȚII

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Chuck | 4. Comutator pornit/oprit |
| 2. Buton de blocare a comutatorului | 5. Controlul vitezei variabile |
| 3. Manșon de cablu | 6. Comutator selector înainte/înapoi |

Accesorii:





1. 1 cheie pentru mandrină

Specificații tehnice

Mod nr .	JDED15501, JDED15501-3 (ștecher BS), JDED15501-8 (ștecher BS), JDED15501-4 (mufă IRAM), JDED15501-6 (ștecher ISRAEL), JDED15501-9 (Ștecăr INMENTRO)	UJDED15501
Putere	500W	500W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Viteza de oscilație	0-3200/min	0-3200/min
Capacitatea mandrinei	1,5-10 mm	1/16" -3/8"
Găurire maximă în oțel	10 mm	3/8 "
Găurire maximă în lemn	25 mm	1"

Mod nr .	JDED15401, JDED15401-3 (ștecher BS), JDED15401-8 (ștecher BS), JDED15401-4 (mufă IRAM), JDED15401-6 (ștecher ISRAEL), JDED15401-9 (Ștecăr INMENTRO)	UJDED15401
Putere	400W	400W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Viteza de oscilație	0-4200/min	0-4200/min
Capacitatea mandrinei	0,6-6,5 mm	1/32"-1/4"
Găurire maximă în oțel	6,5 mm	1/4 "
Găurire maximă în lemn	20 mm	50/64"

IMAGINEA OPERAȚIUNII

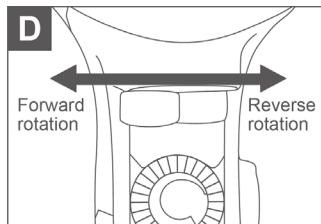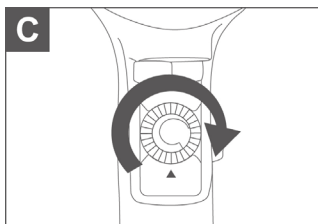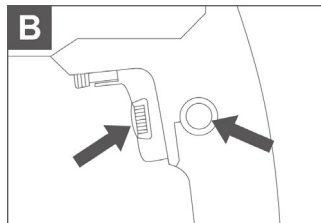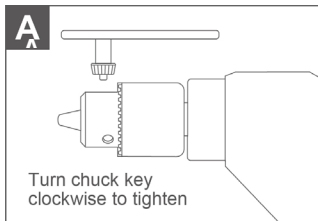

Operațiune

AVERTIZARE!

Înainte de a utiliza mașina de găurit, asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

1. Introducerea unei scule în mandrină (vezi Figura A)

AVERTIZARE!

Înainte de a instala unealta, scoateți ștecherul de la rețeaua electrică.

Scoateți cheia mandrinei din eticheta de depozitare a cheii de la baza mânerului burghiului, introduceți cheia în mandrină, rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic pentru a desface/slăbi mandrina, introduceți-o. mașina de găurit/unealtă și strângeți ferm mandrina rotind cheie în sensul acelor de ceasornic.

Scoateți cheia și puneți-o la loc în clapeta de depozitare de la baza mânerului burghiului.

2. Acționarea comutatorului Pornit /Oprit (vezi Figura B)

Apăsați butonul pornit/oprit pentru funcționare, eliberați butonul pentru oprire.

Dacă doriți să utilizați mașina de găurit în mod continuu, butonul de blocare a comutatorului poate fi apăsat după ce ați apăsat comutatorul pornit/oprit.

Pentru a elibera butonul de blocare, apăsați pur și simplu butonul pornit/oprit complet; butonul se va elibera automat.

3. Selector de control al vitezei variabile (vezi Figura C)

Viteza maximă poate fi modificată prin rotirea controlului de viteză variabilă. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza.

Viteza burghiului variază în funcție de presiunea aplicată comutatorului pornit/oprit, adică mai multă presiune pentru o viteză mai mare.

4. Schimbarea rotației direcție (vezi Figura D)

Pentru a schimba direcția de rotație, apăsați comutatorul de selecție înainte/înapoi pe burghiul tău.

Notă: Nu mișcați niciodată maneta înainte/înapoi comutator în timp ce burghiul este în funcțiune, altul Întrerupătorul pornit/oprit este blocat, deoarece acest lucru va deteriora mașina de găurit.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTE

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune a comutatorului - Cablul sau firele de alimentare sunt rupte, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; - Fără contact al periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periiilor	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unui foc circular pe colector	- Uzura periei/deteriorarea suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
În timpul lucrului, din orificiile de ventilație apare fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a uneltei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruptura angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Deformarea prin oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Suprasarcină sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a mecanismului motorului sau reductorului sau o combinație de semne	Deformarea prin oboseală a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile menționate mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat.	



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China
MADE IN CHINA 0724.J02

