


Jadever

ACCESORIO DE PISTOLA DE GRASA

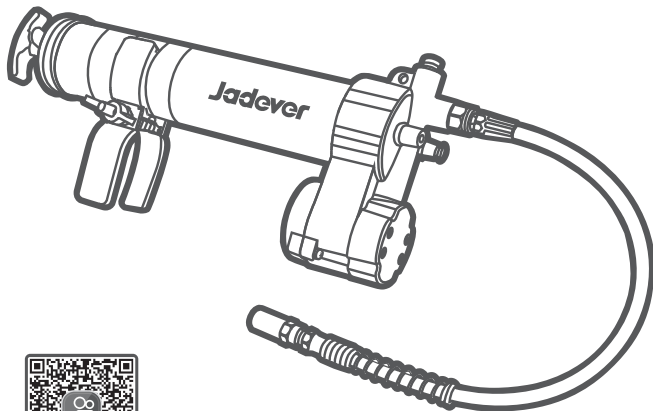

JDGG5540

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica que funciona con la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Las áreas desordenadas u oscuras invitan a accidentes.*
- b) **No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** *Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.*
- c) **Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras opera una herramienta eléctrica.** *Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.*

2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra (con conexión a tierra).** *Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.*
- b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** *Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o conectado a tierra.*
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas.** *El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.*
- d) **No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o**

desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- e) **Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.**
- f) **Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido por dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.**

3) Seguridad personal

- a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.**
- b) **Use equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. El equipo de protección como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizados para condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.**
- c) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.**
- d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deja conectada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.**
- e) **No se extralimite. Mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.**
- f) **Vístete adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello y ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.**
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de**

extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. *El uso de la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.*

- h) **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.*
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.*
- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.*
- d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones operen la herramienta eléctrica.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.*
- e) **Mantenga las herramientas eléctricas y los accesorios. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte con bordes afilados y bien mantenidas tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de**

herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.*

- h) **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** *Los mangos resbaladizos y las superficies de agarre no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*

5) Uso y cuidado de la herramienta de batería

- a) **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.*
- b) **Utilice herramientas eléctricas solo con paquetes de baterías específicamente designados.** *El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.*
- c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.** *Cortocircuitar los terminales de la batería juntos puede causar quemaduras o un incendio.*
- d) **En condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería; evite el contacto.** *Si ocurre un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.*
- e) **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o modificada.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.*
- f) **No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** *La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.*
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** *La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*

6) Servicio

- a) **Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona de reparación calificada que utilice solo piezas de repuesto idénticas. *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.***
- b) **Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.**
- c) **Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.**

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara contra el polvo.
	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

Instrucciones de seguridad del accesorio de pistola de engrase

- No opere el accesorio de pistola de engrase hasta que haya leído y entendido todas las instrucciones de seguridad** contenidas en el manual de instrucciones del accesorio de pistola de engrase y la herramienta eléctrica con la que se va a operar.
- El accesorio de pistola de engrase es un dispositivo capaz de producir alta presión y tiene una capacidad nominal de hasta 8,000 psi (+/- 500 psi). La carga de trabajo típica para este accesorio es de 4,000 psi.** El mal uso o la aplicación incorrecta de este accesorio puede causar la ruptura de componentes, incendios o explosiones y puede provocar lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- Cualquier sistema presurizado es tan fuerte como su componente más débil. Nunca exceda la presión máxima de trabajo del componente de menor clasificación en el sistema.** Revise y apriete todas las conexiones,


accesorios y mangueras con regularidad. Una manguera desgastada o dañada puede romperse, causando lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

- d) **Siempre use anteojos de seguridad o protectores para los ojos cuando opere el accesorio de pistola de engrase.**
- e) **Instale siempre la manguera de grasa de forma segura.** Un pico suelto es peligroso y puede aflojarse durante la operación.
- f) **Nunca coloque las manos u otras partes del cuerpo cerca de la salida del accesorio de pistola de engrase durante la operación.** Sujete el accesorio de la pistola de engrase solo por su mango. No sujete la manguera de grasa durante el funcionamiento.
- g) **Suelte el gatillo de la herramienta eléctrica cuando el engrasador esté lleno.** Hacer funcionar la herramienta eléctrica continuamente puede hacer que el motor se desplace y puede causar daños mecánicos o en el motor o lesiones personales.

USO PREVISTO

El accesorio para pistola de engrase transforma casi cualquier taladro eléctrico e inalámbrico, destornillador de impacto o llave de impacto en una pistola de engrase.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

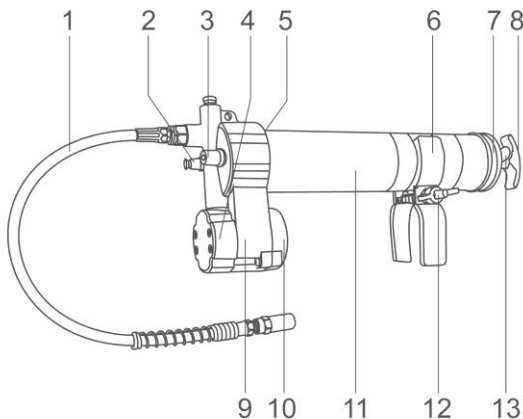

Componentes

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Manguera de nailon de alta presión de 18" | 8. Mango de émbolo |
| 2. Válvula de ventilación de aire | 9. Carcasa de engranajes |
| 3. Tapón de llenado | 10. Machimbradora |
| 4. Tapa de engranaje | 11. Tubo contenedor |
| 5. Cabeza de pistola | 12. Tapón de bloqueo de mariposa |
| 6. Titular | 13. Tapón |
| 7. Tapa inferior | |

*(La herramienta eléctrica no está incluida)

Especificaciones técnicas

Modelo No.	JDGG5540
Capacidad del depósito de grasa	Cartucho de 14 oz / 400 cc a granel
Presión de trabajo recomendada	4000psi
Presión nominal máx.	8000psi
Caudal	5 oz/min (140 g/min)
Material	Tubo de acero + aluminio fundido
Vástago de accionamiento	Hexagonal de 1/4"
Métodos de carga	Grasa, cartucho, a granel, dispensador a granel

- Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

- Cuerpo engrasador 1pcs
- Manguera de nailon de alta presión 1 pieza
- Portaherramientas 1pcs

* La herramienta eléctrica no está incluida

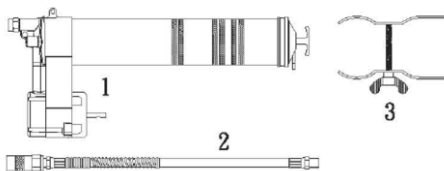
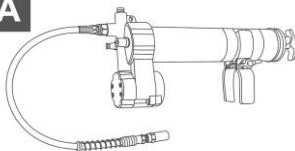
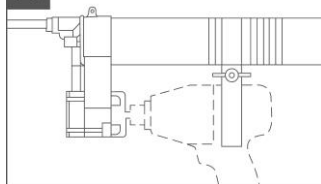
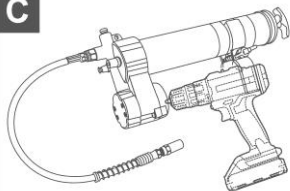



IMAGEN DE OPERACIÓN

A


Universal Power Coupling-greaser

B

C

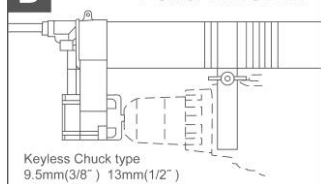D


Power Drive Drill



Keyless Chuck type
9.5mm(3/8") 13mm(1/2")

E


Power Screw Driver

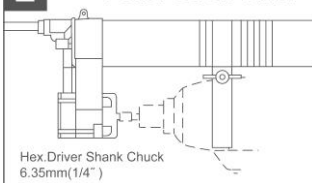

Hex. Driver Shank Chuck
6.35mm(1/4")

F


Power Impact Wrench

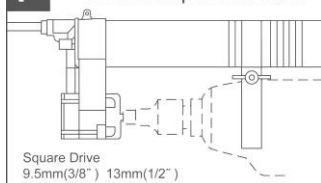

Square Drive
9.5mm(3/8") 13mm(1/2")

G

AC Power Drive Drill

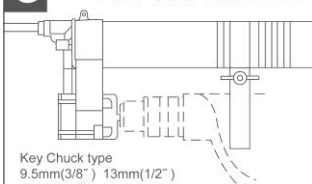


Key Chuck type
9.5mm(3/8") 13mm(1/2")

H

AIR Power Drive Drill



Key Chuck type
9.5mm(3/8") 13mm(1/2")

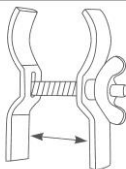IMAGEN DE OPERACIÓN**I**

Holder

Available inner width of tolerance for power tool is 1.5" to 3"

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

¡CAUTELA!

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada o de que la batería esté extraída de la herramienta antes de ajustar o comprobar el funcionamiento de la herramienta.

NOTA:

- a) La información contenida en este manual de instrucciones está diseñada para ayudarlo en la operación y el mantenimiento seguros de la herramienta eléctrica.
- b) Nunca opere ni intente realizar ningún mantenimiento en la herramienta a menos que primero haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de su herramienta eléctrica.
- c) Algunas ilustraciones de este manual de instrucciones pueden mostrar detalles o accesorios que difieren de los de su propia herramienta eléctrica.

Instrucciones de montaje

1. Desenrosque el tubo del contenedor de grasa de la carcasa del engranaje.
2. Inserte el vástago de accionamiento en el portabrocas del taladro. El extremo del vástago de la unidad debe colocarse aproximadamente a 1/4" (6,35 mm) de distancia de la parte inferior del portabrocas.
3. Retraiga el émbolo en toda su extensión.
4. Después de quitar la tapa de plástico del cartucho de grasa, insértela en el tubo del contenedor de grasa con el extremo abierto hacia el émbolo. El borde del cartucho de grasa debe estar más alejado del émbolo. Si carga a granel o métodos de dispensador a granel, consulte "Instrucciones de carga alternativas".
5. Despegue la cubierta metálica expuesta y atornille firmemente el tubo del contenedor de grasa en la carcasa del engranaje
6. Afloje el tornillo de mariposa de bloqueo en el portaherramientas hasta que se logre el espacio libre adecuado según el ancho de su taladro.
7. Coloque el portaherramientas en el tubo del contenedor de grasa y taladre hasta que esté colocado correctamente. Cuando esté en la posición correcta, apriete firmemente el tornillo de mariposa de bloqueo.
8. Ensamble la manguera de grasa en la carcasa del engranaje y asegúrese de que la tapa de la manguera de grasa esté asegurada para evitar fugas de

grasa.

9. Presione la liberación del émbolo y empuje la manija del émbolo hacia adelante.

Instrucciones de carga alternativas (Bulk & Bulk Dispenser)

Carga a granel

1. Desenrosque el tubo del contenedor de grasa de la carcasa del engranaje.
2. Retraiga el émbolo en toda su extensión.
3. Con una cuchara, cuchara, etc., llene el tubo vacío del contenedor de grasa con grasa a granel.
4. Atornille firmemente el tubo del contenedor de grasa en la carcasa del engranaje.
5. Afloje el tornillo de mariposa de bloqueo en el portaherramientas hasta que se logre lo correcto según el ancho de su taladro.
6. Coloque el portaherramientas en el tubo del contenedor de grasa y taladre hasta que esté colocado correctamente. Cuando esté en la posición correcta, apriete firmemente el tornillo de mariposa de bloqueo.
7. Ensamble la manguera de grasa en la carcasa del engranaje y asegúrese de que la tapa de la manguera de grasa esté asegurada para evitar fugas de grasa.
8. Presione la liberación del émbolo y empuje la manija del émbolo hacia adelante.

Dispensador a granel

1. Afloje el tornillo de mariposa de bloqueo en el portaherramientas hasta que se haya alcanzado el espacio libre adecuado según el ancho de su taladro.
2. Coloque el portaherramientas en el tubo del contenedor de grasa y taladre hasta que esté colocado correctamente. Cuando esté en la posición correcta, apriete firmemente el tornillo de mariposa de bloqueo.
3. Ensamble la manguera de grasa en la carcasa del engranaje y asegúrese de que la tapa de la manguera de grasa esté asegurada para evitar fugas de grasa.
4. Retire el tapón de llenado a granel ubicado en la parte delantera de la carcasa

del engranaje. Inserte el accesorio del dispensador a granel en el llenador a granel y llene el tubo del contenedor de grasa hasta su capacidad. Cuando el tubo del contenedor de grasa se haya llenado al máximo, asegure el tapón de llenado a granel en la carcasa de grasa.

5. Presione la liberación del émbolo y empuje la manija del émbolo hacia adelante.

Instrucciones de cebado

1. Las bolsas de aire dentro del tubo del contenedor de grasa pueden hacer que el accesorio de la pistola de engrase pierda su cebado.
2. Desenrosque el tubo del contenedor de grasa 1-2 vueltas.
3. Retraiga el émbolo en toda su extensión, presione la liberación del émbolo y empuje el mango del émbolo hacia adelante. Repita varias veces. Esto hará que el émbolo de goma expulse las bolsas de aire del tubo del contenedor de grasa.
4. Apriete el tubo del contenedor de grasa para asegurarlo a la carcasa del engranaje.

OPERACIÓN

¡CAUTELA!

El accesorio de la pistola de engrase solo debe operarse en modo FORWARD.

¡CAUTELA!

El accesorio de pistola de engrase nunca debe usarse en modo HAMMER.

Opere solo en los modos Taladro, Atornillador o Impacto.

1. Siga las instrucciones de montaje e imprimación enumeradas anteriormente.
2. Presione la válvula de ventilación de aire 3-4 veces para eliminar el aire que pueda quedar atrapado en el interior.
3. Retire la tapa de la manguera e inserte la boquilla de la manguera de grasa en el accesorio que se va a engrasar.
4. Presione el gatillo para comenzar la operación.
5. Los sonidos de revoluciones del motor indican aproximadamente el número de "bombas" de grasa que se han liberado en el accesorio.
6. Cuando el accesorio se haya engrasado adecuadamente, suelte el gatillo y coloque la tapa de la manguera en el extremo de la manguera.

Instrucciones de descarga

1. Para descargar un cartucho de grasa, desenrosque el tubo del contenedor de grasa de la carcasa del engranaje.
2. Retraiga el mango del émbolo en toda su extensión.
3. Presione la liberación del émbolo y permita que el émbolo se mueva lentamente hacia adelante. Esto empujará el cartucho de grasa vacío fuera del tubo del contenedor de grasa. Repita según sea necesario.


Mantenimiento

1. Use un paño suave y seco para eliminar toda la suciedad, la grasa y la suciedad del exterior de la pistola de engrase. No utilice disolventes para limpiar la pistola de engrase.
2. Mantenga la pistola de engrase y sus accesorios en un lugar limpio y seco y fuera del alcance de los niños

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Remedios
La grasa no se expulsa de la manguera de grasa (la herramienta funciona bien)	Hay una bolsa de aire dentro del tubo contenedor de grasa.	Siga las instrucciones de cebado para asegurarse de que todo el aire haya sido expulsado del tubo del contenedor de grasa.
El émbolo no puede entrar en el cartucho de grasa	- El cartucho de grasa no es del tamaño aplicable. - El extremo del cartucho de grasa está dañado.	- Verifique que el tamaño del cartucho de grasa se ajuste a las especificaciones del accesorio de pistola de engrase. - Aplique grasa al émbolo y al extremo del tubo del contenedor de grasa para ayudar a que el émbolo entre fácilmente en el tubo. - Asegúrese de que los extremos del cartucho de grasa no estén dañados ni doblados y permanezcan en forma redondeada. - Retire los cartuchos de grasa usados del tubo del contenedor de grasa cuando cargue grasa a granel
La grasa se filtra del tubo del contenedor de grasa	El tubo del contenedor de grasa no está bien asegurado.	- Apriete el tubo del contenedor de grasa a la carcasa del engranaje con una llave para asegurarse de que esté bien asegurado. - Revise otras partes, por ejemplo, la manguera de grasa para asegurarse de que estén bien aseguradas.

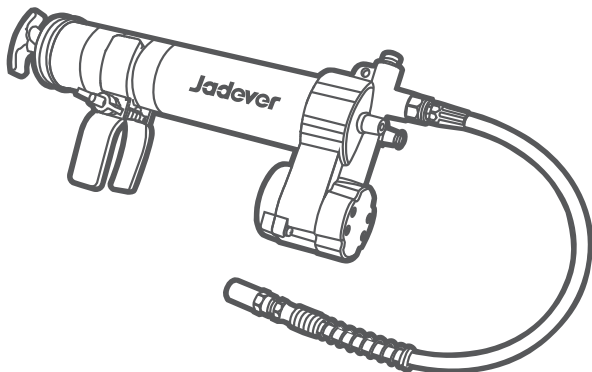

   **Jadevermall**
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,LTD
MADE IN CHINA 0224.J01