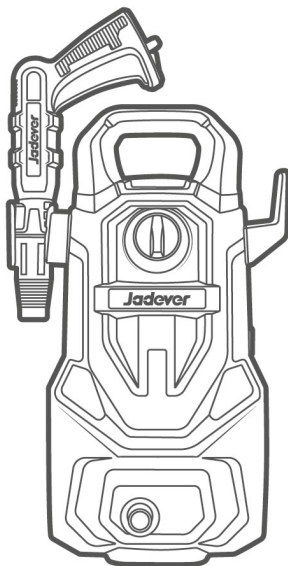


Jadever

HIGH PRESSURE WASHER



JDHP3A14 UJDHP3A14

JDHP3A14xy UJDHP3A14xy

x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ**⚠ Avertizare!**

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni originale înainte de prima utilizare a aparatului și să le păstrați pentru utilizare ulterioară sau pentru următorii proprietari.

Pe lângă indicațiile conținute în acest document, trebuie respectate prevederile generale de siguranță și regulile de prevenire a accidentelor ale legislatorului.

Avertismentele și notele atașate aparatului oferă informații importante pentru funcționarea în siguranță.

Niveluri de pericol**⚠ Pericol !**

Indică un pericol imediat care, dacă nu este evitat, poate duce la răni grave sau deces.

⚠ Avertizare!

Indică o situație posibil periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la răni grave sau deces.

⚠ Atenție !

Indică o situație posibil periculoasă, care, dacă nu este evitată, poate duce la răni minore.

Atenție : Indicator către o situație posibil periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice**⚠ Pericol !**

Risc de electrocutare.

- a) **Nu atingeți niciodată ștecherul și priza cu mâinile ude.**
- b) **Verificați cablul de alimentare cu ștecherul de la rețea pentru a vedea dacă sunt deteriorate înainte de fiecare utilizare.** Nu utilizați mașina dacă un cablu de alimentare sau componente importante ale mașinii sunt deteriorate, de exemplu, dispozitivele de siguranță, furtunurile de înaltă presiune, pistolul de trăgaci.
- c) **Toate componentele conductoare de curent din Zona de lucru trebuie protejată împotriva jeturilor de apă.**

- d) **Ștecherul de rețea și conectorul unui cablu prelungitor trebuie să fie etanșe și nu trebuie să se afle niciodată în apă.** În plus, conectorul nu trebuie să se afle niciodată pe sol. Utilizarea bobinelor de cablu care asigură că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului este interzisă. lăudat.
- e) **Asigurați-vă că cablul de alimentare sau cablul prelungitor să nu fie deteriorat prin călcare, ciupire, tragere sau alte acțiuni similare.** Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.
- f) **Deconectați întotdeauna întrerupătorul de la rețea atunci când lăsați aparatul nesupraveheat.**

Avertizare!

Aparatul poate fi conectat doar la o sursă de alimentare electrică instalată de un electrician în conformitate cu standardul IEC 60364.

- g) **Aparatul poate fi conectat doar la curent alternativ.** Tensiunea trebuie să corespundă cu cea de pe plăcuța de fabricație a aparatului.
- h) **Din motive de siguranță, vă recomandăm să utilizați aparatul doar prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (max. 30 mA).**
- i) **Un cablu prelungitor electric necorespunzător poate fi periculos.** Folosiți doar un cablu prelungitor electric care a fost aprobat și etichetat în acest scop și are o secțiune transversală adecvată a cablului. În exterior: 1 - 10 m: 1,5 mm² ; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- j) **Desfaceți întotdeauna complet cablul prelungitor de pe tamburul de cablu.**

Manipulare în siguranță

Pericol !

- a) **Utilizatorul trebuie să utilizeze aparatul conform destinației sale.** Persoana respectivă trebuie să ia în considerare condițiile locale și trebuie să acorde atenție altor persoane din apropiere atunci când lucrează cu aparatul.
- b) **Verificați componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manual și instalațiile de siguranță, pentru a depista eventualele deteriorări înainte de fiecare utilizare.** Înlocuiți imediat componentele deteriorate. Nu utilizați aparatul cu componente deteriorate.
- c) **Aparatul a fost proiectat pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător.** Utilizarea altor agenți de curățare sau substanțe chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.

- d) **Jeturile de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect.**
Jetul nu trebuie îndreptat către persoane, echipamente electrice sub tensiune sau către mașina în sine.
- e) **Nu îndreptați jetul spre dumneavoastră sau spre alte persoane pentru a curăța haine sau încălțăminte.**
- f) **Nu utilizați aparatul în raza de acțiune a persoanelor, cu excepția cazului în care acestea poartă echipament de protecție.**
- g) **Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat în timpul utilizării aparatului.**

⚠ Avertizare!

- a) **Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau de personal necalificat.**
- b) **Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe.**
- c) **Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.**
- d) **Supravegheați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.**
- e) **Asigurați stabilitatea aparatului înainte de orice lucrare asupra acestuia sau cu acesta pentru a preveni deteriorarea accidentală.**
- f) **Jetul de apă emis de duza de înaltă presiune produce o forță de respingere care acționează asupra pistolului de pulverizare manual.**
Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și că țineți ferm pistolul de pulverizare manual și lancea de pulverizare.
- g) **Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât este în funcțiune.**

⚠ Atenție

În caz de pauze prelungite, opriți aparatul de la întrerupătorul principal sau scoateți ștecherul din priză.

Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0 ° C

Alte riscuri

⚠ Pericol !

- a) **Aparatul nu trebuie să funcționeze în atmosfere explozive.**
- b) **Risc de explozie- Nu pulverizați lichide inflamabile.**
- c) **Nu aspirați niciodată fluide care conțin solvenți sau acizi nediluți și**

solvenți ! Aceasta include benzină, diluant de vopsea și ulei de încălzire. Ceața de pulverizare este extrem de inflamabilă, explozivă și otrăvitoare. Nu utilizați acetonă, acizi și solvenți nediluți, deoarece aceștia corodează materialele utilizate la fabricarea aparatului.

- d) **Nu utilizați niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau cu lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea sa corectă.**
- e) **A nu se lăsa la îndemâna copiilor foliile de ambalare, există riscul de sufocare!**

⚠ Avertizare!

- a) **Conform reglementărilor aplicabile, Aparatul nu trebuie utilizat niciodată la rețeaua de apă potabilă fără un separator de sistem.** Asigurați-vă că racordul instalației de apă a clădirii la care funcționează aparatul de curățat cu înaltă presiune este echipat cu un separator de sistem conform
- b) **Apa care a scurs prin dispozitivele de prevenire a refluxului este considerată nepotabilă.**
- c) **Furtunurile, fittingurile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului.** Folosiți numai furtunuri, fittinguri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.
- d) **Pentru a asigura siguranța aplicabilă, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.**
- e) **Opriti produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare, scoțând ștecherul din priză înainte de asamblare, curățare, ajustări, întreținere, depozitare și transport sau transformarea produsului într-o altă funcție.**

⚠ Atenție !

- a) **Aveți în vedere greutatea aparatului atunci când alegeți locul de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau vătămrile corporale.**
- b) **Utilizarea continuă a aparatului în câteva ore poate duce, în cazuri rare, la amorțea a mâinilor.**
 - 1) Purtați mănuși.
 - 2) Țineți mâinile calde.
 - 3) Luați pauze la intervale regulate. Lucrul cu detergent

⚠ Avertizare!

- a) **Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate provoca leziuni grave sau oxidare.**

- b) **Depozitați agentul de curățare departe de copii.**
- c) **Eliberați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.**
- d) **Verificați înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate dacă toate elementele de fixare metalice sunt strânse și dacă componentele produsului sunt în stare bună; Inspectați pentru a depista piesele sparte sau uzate.**
- e) **Fiți atenți la recul: Țineți cu ambele mâini.**

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, există riscuri potențiale de vătămare corporală și deteriorare. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs:

1. Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații dacă produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat și întreținut corespunzător.
2. Pericol de vătămare corporală și pagube materiale cauzate de obiecte zburătoare.
3. Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii defecte sau de impactul brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Dispozitive de siguranță

Atenție !

Instalațiile de siguranță servesc la protecția utilizatorului și nu pot fi modificate .

Înterupător de alimentare

Înterupătorul aparatului previne pornirea accidentală a acestuia.

Pistol cu trăgaci blocat

Această blocare blochează maneta pistolului de declanșare și previne pornirea accidentală a aparatului. Supapa de preaplin cu apă care a curs prin dispozitivele de prevenire a refluxului este considerată a fi nepotabilă.

Comutator de presiune

Dacă maneta pistolului de pulverizare este eliberată, presostatul oprește pompa, jetul de înaltă presiune este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Înterupător de protecție a motorului

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este mare.

echipament individual de protecție

⚠ Atenție !

Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor cu apă sau murdărie.

În timpul utilizării aparatelor de curățat cu înaltă presiune se pot forma aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate provoca daune sănătății.

—În funcție de aplicație, pentru curățarea la înaltă presiune se pot utiliza duze complet ecranate (de exemplu, soluții de curățare a suprafețelor) care reduc semnificativ emisia de aerosoli apoși.

—Utilizarea unei astfel de ecranări nu este posibilă în toate aplicațiile.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Izolație dublă pentru protecție suplimentară.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Aparatul nu trebuie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.
	Nivelul de putere sonoră este de 95dB(A)
	Jetul de înaltă presiune nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice sub tensiune sau spre aparatul în sine.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Acest aparat de curățat cu înaltă presiune este proiectat pentru un curent de intrare nominal. Utilizarea prevăzută a acestui produs acoperă curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și echipamentelor de grădină folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi utilizat pentru curățarea dalelor de pavaj sau a jgheburilor.

Acest produs nu poate fi utilizat pentru curățarea hainelor, încălțămintei și a altor textile. Jetul de apă nu trebuie îndreptat împotriva persoanelor, animalelor, a oricărui echipament electric sau asupra produsului în sine. Nu spălați obiecte care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie utilizat cu lichide inflamabile, explozive și toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima utilizare și să respectați toate instrucțiunile din acesta.

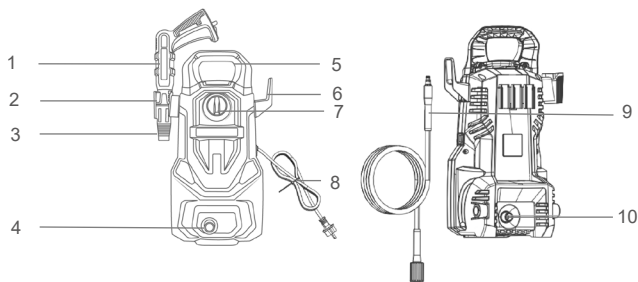
UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Folosiți acest aparat de spălat cu presiune numai pentru gospodării private .

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Trebuie respectate reglementările general acceptate de prevenire a accidentelor și informațiile de siguranță anexate.

SPECIFICAȚII



- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pistolă cu trăgaci | 6. Deținător |
| 2. Suport pentru pistol cu trăgaci | 7. Reglați comutatorul |
| 3. Lance de pulverizare | 8. Cablu de alimentare |
| 4. Intrare apă | 9. Furtun de înaltă presiune |
| 5. Mâner | 10. ieșire de apă |

Specificații tehnice


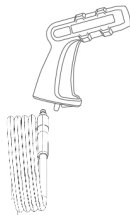
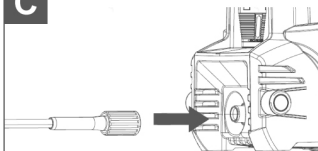
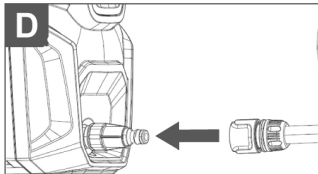
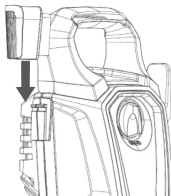
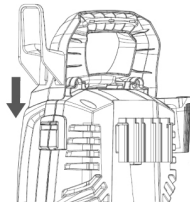
Nr. model	JD HP3A14 JD HP3A14 xy	U JD HP3A14 U JD HP3A14 xy
Voltaj	220-240V~	110-120V~
Frecvență	50/60 Hz	60 Hz
Watt	1400W	1400W
Clasa de protecție	II.	II.
Grad de protecție	IPX5	IPX5
Presiune nominală	75 bar (1085 psi)	75 bar (1085 psi)
Presiune admisibilă	110 bar (1595 psi)	110 bar (1595 psi)
Debit nominal	5,6 l/min	5,6 l/min
Debit maxim	7,5 l/min	7,5 l/min
Presiune maximă de intrare	0,7 MPa	0,7 MPa
Nivelul presiunii sonore	LpA = 77 dB(A)	LpA = 77 dB(A)
Incertitudine	K p A = 3 dB	K p A = 3 dB
Incertitudinea nivelului de putere sonoră	LwA = 89 dB (A)	LwA = 89 dB (A)
Valoarea vibrațiilor	α h = 2,1 m / s ² Kah = 1,5 m / s ²	α h = 2,1 m / s ² Kah = 1,5 m / s ²
Greutate	5,6 kg	5,6 kg

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M) y (necompletat, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Accesorii

O gamă de accesorii este inclusă în pachetul de livrare al acestui produs. Vă rugăm să verificați specificațiile tehnice ale oricăror accesorii pe care le achiziționați pentru a vă asigura că sunt compatibile cu acest produs.

IMAGINEA OPERAȚIUNII

A**B****C****D****E****F**

Operațiune

**Montați piesele demontabile livrate împreună cu aparatul înainte de pornire
Instalarea duzei de pulverizare. (vezi Figura A)**

Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de pulverizare (vezi Figura B) .

Conectați furtunul de înaltă presiune la ieșirea de apă (vezi Figura C) .

Conectați furtunul de grădină la orificiul de admisie a apei (vezi Figura D) .

Conectați adaptorul furtunului de grădină (cuplajul mamă) la orificiul de admisie a apei al aparatului de spălat cu presiune, apoi înfiletați furtunul de grădină (capătul mascul) în adaptorul pentru furtunul de grădină.

Glisați suportul pistolului cu trăgaci în poziția din stânga unității. (vezi Figura E)

Glisați cârligul cablului de alimentare în poziția din dreapta unității. (vezi Figura F)

Garanție

1. Această garanție nu se aplică la: inelele O, garniturile, supapele, duzele, filtrele, deteriorările furtunului de înaltă presiune, pistolului, pompei, motorului, carcasei din cauza utilizării necorespunzătoare, a erorilor de operare sau a expunerii la intemperii.
2. Daune de transport post-vânzare.
3. Accesorii și piese de schimb, dacă există, furnizate în pachet.
4. Daune rezultate în urma utilizării comerciale sau industriale, deoarece acest produs este destinat exclusiv utilizării în scop personal.

ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTE

Pericol de electrocutare.

Opriti aparatul și scoateți ștecherul principal înainte de a efectua orice lucrări de îngrijire și întreținere. Lucrările de reparații și lucrările la componentele electrice nu pot fi efectuate doar de către un service autorizat pentru clienți. Puteți remedia singur defecțiunile minore cu ajutorul următoarei instrucțiuni generale. În caz de dubiu, vă rugăm să consultați serviciul autorizat pentru clienți.

Simptom	Cauza	Acțiune recomandată
Mașina refuză a începe	• Aparatul nu este conectat la priză • Priză defectă • Siguranța s-a ars • Prelungitor defect	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Presiune fluctuantă	• Pompa aspiră aer • Supape murdare, uzate sau blocate • Garniturile pompei sunt uzate	Verificați dacă furtunurile și conexiunile sunt etanșe. Curățați și înlocuiți sau contactați distribuitorul local Curățați și înlocuiți sau contactați distribuitorul local
Mașina se oprește	• Tensiune de rețea incorectă • Senzor termic activat • Duză parțial blocată	Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat să se răcească timp de 5 minute. Curățați duza.
Mașină pulsantă	• Aer în furtunul de admisie • Alimentare insuficientă cu apă de la rețea • Duză parțial blocată • Filtrul de apă blocat • Furtun îndoit	Lăsați mașina să funcționeze cu trăgaciul deschis până când presiunea normală de lucru se reia. Verificați dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor cerute ATENȚIE! Evitați utilizarea furtunurilor lungi și subțiri (min. 1/2") . Curățați duza / Curățați filtrul Îndreptați furtunul.
Mașina pornește, dar nu iese apă	• Pompă/furtunuri sau accesoriu înghețat • Fără surse de apă • Filtru de apă blocat / Duză blocată	Așteptați ca pompa/furtunurile sau accesoriul să se dezghețe. Conectați alimentarea cu apă. Curățați filtrul / Curățați duza



   **Jadevermall**
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0624.J02

