


Jadever

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE

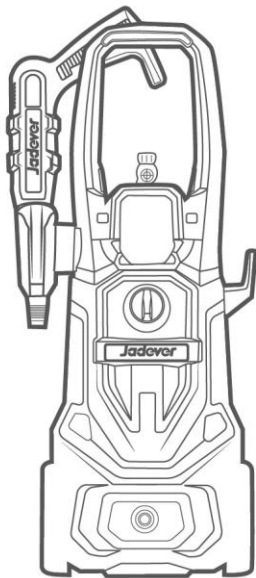

JDHP3A18 UJDHP3A18

JDHP3A18xy UJDHP3A18xy

x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucțiune originală

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment!

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni originale înainte de funcționarea inițială a aparatului dvs. și să le depozitați pentru utilizare ulterioară sau pentru proprietarii ulteriori.

În afară de notele conținute aici, trebuie respectate dispozițiile generale de siguranță și regulile de prevenire a accidentelor ale legiuitorului.

Avertismentele și notele atașate pe aparat oferă note importante pentru funcționarea în siguranță.

Niveluri de pericol

Pericol!

Indicator către pericolul imediat, dacă nu este evitat, ceea ce duce la răni grave sau moarte.

Avertisment!

Indicator către o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la vătămări grave sau moarte.

Prudență!

Indicator către o situație potențial periculoasă, dacă nu este evitată, ceea ce poate duce la răni minore.

Atenție: Indicator către o situație potențial periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice

Pericol!

Risc de electrocutare.

- Nu atingeți niciodată ștecherul de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Verificați cablul de alimentare cu priza de alimentare pentru deteriorări înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați aparatul dacă un cablu de alimentare sau părți importante ale aparatului sunt deteriorate, de exemplu, dispozitive de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, pistol de declanșare.
- Toate piesele conductoare de curent din zona de lucru trebuie protejate împotriva apei cu jet.

- d) **Fișa de alimentare și cuplajul unui cablu prelungitor trebuie să fie etanș la apă și nu trebuie să stea niciodată în apă.** În plus, cuplajul nu poate sta niciodată pe pământ. Este lăudată utilizarea bobinelor de cablu care asigură că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului.
- e) **Asigurați-vă că cablul de alimentare sau cablul prelungitor nu este deteriorat prin trecere, ciupire, tragere sau altele asemenea.** Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.
- f) **Oprii întotdeauna întrerupătorul de deconectare a rețelei atunci când lăsați aparatul nesupraveheat.**

⚠ Avertisment!

Aparatul poate fi conectat numai la o sursă electrică instalată de un electrician în conformitate cu IEC 60364.

- g) **Aparatul poate fi conectat numai la curent alternativ.** Tensiunea trebuie să corespundă plăcuței tip a aparatului.
- h) **Din motive de siguranță, vă recomandăm să utilizați aparatul numai printr-un dispozitiv de curent rezidual (max. 30mA).**
- i) **Un cablu prelungitor electric necorespunzător poate fi periculos.** Utilizați numai un cablu prelungitor electric care a fost aprobat și etichetat în acest scop și are o secțiune transversală adecvată a cablului în exterior: 1 - 10m: 1,5 mm²; 10 - 30m: 2,5 mm²
- j) **Întotdeauna debobiți complet cablul prelungitor de la tamburul cablului.**

Manipulare în condiții de siguranță

⚠ Pericol!

- a) **Utilizatorul trebuie să fie aparatul conform destinației sale.** Persoana trebuie să ia în considerare condițiile locale și trebuie să acorde atenție altor persoane din apropiere atunci când lucrează cu aparatul.
- b) **Verificați componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manuală și instalațiile de siguranță, înainte de fiecare operație.** Înlocuiți imediat componentele deteriorate. Nu utilizați aparatul cu componente deteriorate.
- c) **Aparatul a fost proiectat pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător.** Utilizarea altor agenți de curățare sau substanțe chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.

- d) **Jeturile de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt supuse unei utilizări abuzive.** Jetul nu trebuie să fie îndreptat către persoane, echipamente electrice sub tensiune sau mașina în sine.
- e) **Nu direcționați jetul împotriva dvs. sau a altora pentru a curăța hainele sau încălțămintea.**
- f) **Nu utilizați aparatul în raza de acțiune a persoanelor decât dacă acestea poartă echipament de protecție.**
- g) **Purtați echipament adecvat de protecție a personalului (EIP) în timpul utilizării aparatului.**

⚠ Avertisment!

- a) **Aparatul nu trebuie să fie acționat de copii sau de personal neinstruit.**
- b) **Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe.**
- c) **Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.**
- d) **Supravegheați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.**
- e) **Creați stabilitate pentru aparat înainte de orice lucru pe sau cu aparatul pentru a preveni deteriorarea accidentelor.**
- f) **Jetul de apă emis de duza de înaltă presiune are ca rezultat o putere de respingere care acționează asupra pistolului de pulverizare manuală.** Asigurați-vă că aveți o bază fermă și, de asemenea, țineți ferm pistolul de pulverizare manuală și lancea de pulverizare.
- g) **Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât acesta este în funcțiune.**

⚠ Atenție

În cazul unor pauze prelungite, opriți aparatul la întrerupătorul principal sau trageți ștecherul de rețea.

Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0°C

Alte riscuri

⚠ Pericol!

- a) **Este posibil ca aparatul să nu funcționeze în atmosfere explozive.**
- b) **Risc de explozie- Nu pulverizați lichide inflamabile.**

- c) **Nu aspirați niciodată fluide care conțin solvenți sau acizi și solvenți nediluți! Acestea includ benzină, diluant de vopsea și ulei de încălzire.** Ceața pulverizată este foarte inflamabilă, explozivă și otrăvitoare. Nu utilizați acetona, acizi nediluți și solvenți, deoarece corodează materialele utilizate pe aparat.
- d) **Nu utilizați niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea corectă a acestuia.**
- e) **Păstrați foliile de ambalare departe de copii, există riscul sufocării!**

⚠ Avertisment!

- a) **Conform reglementărilor aplicabile, aparatul nu trebuie utilizat niciodată pe rețeaua de apă potabilă fără un separator de sistem.** Asigurați-vă că racordul instalației de apă din clădire pe care funcționează aparatul de curățat cu înaltă presiune este echipat cu un separator de sistem în conformitate cu
- b) **Apa care a zburat prin prevenitoarele de reflux este considerată a fi nepotabilă.**
- c) **Furtunurile, fittingurile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului.** Utilizați numai furtunuri, fittinguri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.
- d) **Pentru a asigura siguranța aplicabilă, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.**
- e) **Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare, scoțând ștecherul de la priză înainte de asamblare, curățare, reglare, întreținere, depozitare și transportarea sau transformând produsul într-o altă funcție.**

⚠ Atenție!

- a) **Țineți cont de greutatea aparatului atunci când selectați locația de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau răniurile.**
- b) **Câteva ore de utilizare continuă a aparatului pot duce la amorțeală în mâini în cazuri rare.**
 - 1) Purați mănuși.
 - 2) Țineți mâinile calde.
 - 3) Faceți pauze la intervale regulate. Lucrul cu detergent.

Avertisment!

- a) **Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate provoca vătămări grave sau oxidare.**
- b) **A se păstra agentul de curățare la îndemâna copiilor.**
- c) **Descărcați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.**
- d) **Verificați înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate dacă toate elementele de fixare metalice sunt strânse și componentele produsului sunt în stare bună; Verificați dacă există piese rupte sau uzate.**
- e) **Fiți conștienți de kick-back: Țineți cu ambele mâini.**

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, riscurile potențiale de rănire și deteriorare rămân. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și proiectarea acestui produs:

- 1. Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat și întreținut în mod adecvat.
- 2. Pericol de rănire și daune materiale cauzate de obiecte zburătoare.
- 3. Răniri și daune materiale din cauza accesoriilor rupte sau a impactului brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Dispozitive de siguranță

Atenție!

Instalațiile de siguranță servesc protecției utilizatorului și nu pot fi modificate.

Comutator de alimentare

Comutatorul aparatului previne funcționarea neintenționată a aparatului.

Blocare pistol trăgaci

Această încuietoare blochează maneta pistolului de declanșare și împiedică pornirea accidentală a aparatului. Supapa de preaplin cu apă care a trecut prin prevenitoarele de reflux este considerată a fi nepotabilă.

Presostat

Dacă pârgăhia de pe pistolul de declanșare este eliberată, presostatul oprește pompa, jetul de înaltă presiune este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Comutator de protecție a motorului

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este ridicat.

Echipament individual de protecție**⚠ Atenție!**

Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropirii care conține apă sau murdărie.

În timpul utilizării aerosolilor de curățare cu înaltă presiune se pot dezvolta. Inhalarea aerosolilor poate provoca daune sănătății.

—În funcție de aplicație, pentru curățarea la înaltă presiune pot fi utilizate duze complet ecranate (de exemplu, soluție de curățare a suprafețelor) care reduc semnificativ emisiile de aerosoli apoși.

Utilizarea unei astfel de ecranări nu este posibilă cu toate aplicațiile.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Aparatul nu trebuie să fie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.
	Nivelul de putere acustică este de 95dB(A)
	Jetul de înaltă presiune nu trebuie să fie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice sub tensiune sau spre aparatul însuși.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Acest aparat de curățat cu înaltă presiune este desemnat cu un curent nominal de intrare. Utilizarea prevăzută a acestui produs include curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și echipamentelor de grădină folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi utilizat pentru curățarea plăcilor de pavaj sau a jgheaburilor de ploaie.

Acest produs nu poate fi utilizat pentru curățarea hainelor, încălțămintei și a altor materiale textile. Jetul de apă nu trebuie îndreptat împotriva persoanelor, animalelor, orice echipament electric sau pe produsul în sine. Nu spălați obiectele care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie rulat cu lichide inflamabile, explozive și toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima operare și să respectați toate instrucțiunile din acesta.


UTILIZARE PRECONIZATĂ

Utilizați această mașină de spălat cu presiune numai pentru gospodăriile private.

Utilizatorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru orice daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Trebuie respectate reglementările general acceptate de prevenire a accidentelor și informațiile de siguranță anexate.

SPECIFICATII

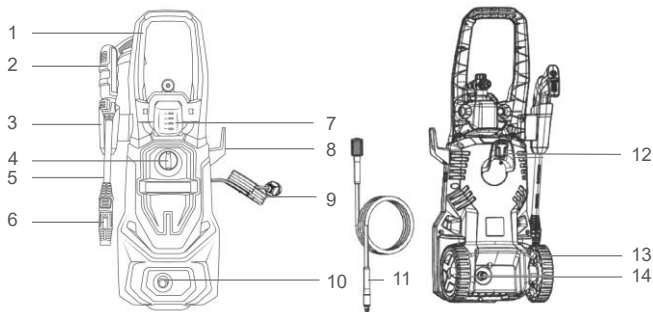

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mâner | 8. Cârlig cablu de alimentare |
| 2. Pistol de declanșare | 9. Cablul |
| 3. Suport pistol trăgaci | 10. Intrarea apei |
| 4. Reglați comutatorul | 11. Furtun de înaltă presiune |
| 5. Baghetă de pulverizare | 12. Cârlig furtun de înaltă presiune |
| 6. Duza ventilatorului | 13. Roată |
| 7. Oală curată | 14. Ieșirea apei |

Specificații tehnice







Modelul nr.	JDHP3A18
Voltaaj	220-240V~
Frecvență	50/60Hz
Watt	1800W
Clasa de protecție	II
Gradul de protecție	IPX5
Presiunea nominală	90Bar(1305psi)
Presiune admisibilă	130Bar(1885psi)
Debit nominal	5.8L / min
Max. debit	8.5L / min
Max. presiunea de intrare:	0,7MPa
Greutate	10,2 kg

Modelul nr. NOTĂ: x (martor, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y
(martor,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Accesorii

O gamă de accesorii este furnizată în scopul livrării acestui produs. Vă rugăm să verificați specificațiile tehnice ale oricăror accesorii pe care le achiziționați pentru a vă asigura că sunt compatibile cu acest produs.

IMAGINEA OPERAȚIUNII

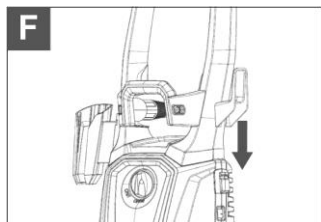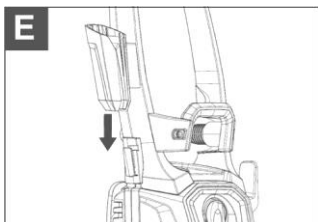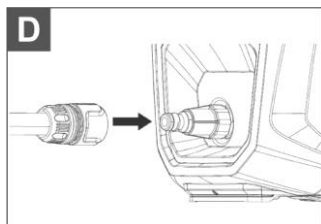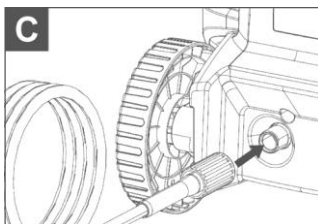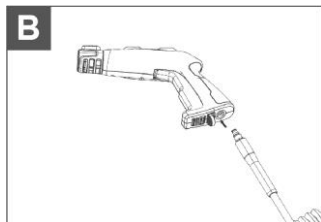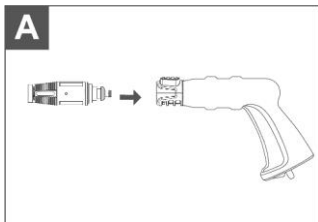

Operație

Montați piesele libere livrate împreună cu aparatul înainte de pornire

Instalarea duzei de pulverizare . (vezi Figura A)

Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de declanșare. (vezi figura B)

Conectați furtunul de înaltă presiune la orificiul de evacuare a apei. (vezi Figura C)

Conectați furtunul de grădină la orificiul de admisie a apei. (vezi figura D)

Conectați adaptorul furtunului de grădină (cuplaj mamă) la orificiul de admisie a apei din aparatul de spălat cu presiune, apoi introduceți furtunul de grădină (capătul tată) în adaptorul furtunului de grădină.

Glisați suportul pistolului trăgaciului în poziția stângă a unității. (vezi Figura E)

Glisați cârligul cablului de alimentare în poziția din dreapta unității. (vezi figura F)

Garanție

1. Această garanție nu se aplică: inelelor O, garniturilor, supapelor, duzelor, filtrelor, deteriorării furtunului de înaltă presiune, pistolului, pompei, motorului, carcasei din cauza utilizării necorespunzătoare, a erorilor de funcționare sau a expunerii la elemente naturale.
2. Daune de transport după vânzare.
3. Accesorii și piese de schimb, dacă există, furnizate în pachet.
4. Daune rezultate din utilizarea comercială sau industrială, deoarece acest produs este destinat exclusiv utilizării DIY.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECTIUNI

Pericol de electrocutare.

Opriiți aparatul și scoateți ștecherul principal înainte de a efectua orice lucrări de îngrijire și întreținere. Lucrările de reparații și lucrările la componentele electrice nu pot fi efectuate numai de un serviciu autorizat pentru clienți. Puteți remedia singur defectele minore cu ajutorul următoarei prezentări generale. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să consultați serviciul autorizat pentru clienți.

Simptom	Cauză	Măsurile recomandate
Mașina refuză a începe	• Mașina nu este conectată • Priză defectă • Siguranța a explodat • Prelungitor defect	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat.
Presiune fluctuantă	• Pompa aspiră aer • Supape murdare, uzate sau blocate • Garniturile pompei uzate	Verificați dacă furtunurile și conexiunile sunt etanșe. Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local
Mașina se oprește	• Tensiune de rețea incorectă • Senzor termic activat • Duza blocată parțial	Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat timp de 5 minute să se răcească. Curățați duza
Mașină pulsând	• Aer în furtunul de intrare • Alimentarea necorespunzătoare cu apă de la rețea • Duza blocată parțial • Filtru de apă blocat • Furtun îndoit	Lăsați mașina să funcționeze cu declanșatorul deschis până la reluarea presiunii obișnuite de lucru. Verificați dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor necesare NB! Evitați utilizarea furtunurilor lungi și subțiri (min. 1/2 "). Curățați duza /Curățați filtrul Îndreptați furtunul.
Mașina pornește, dar nu iese apă	• Pompă / furtunuri sau accesorii înghețate • Fără alimentare cu apă • Filtru de apă blocat / Duză blocată	Așteptați ca pompa/furtunurile sau accesoriul să se dezghețe. Conectați apa de intrare. Curățați filtrul / Curățați duza



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0624.J02

