


Jadever

HYDRAULIC CRIMPING TOOL

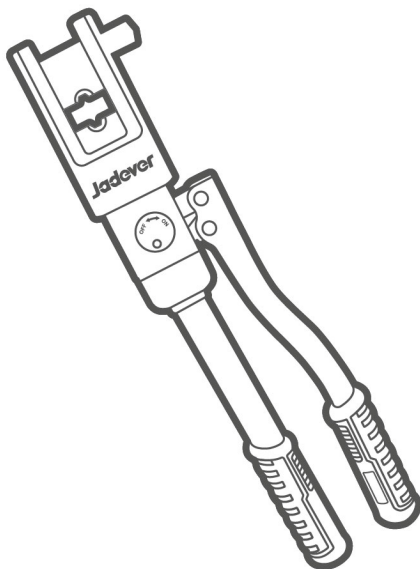

Herramienta de engarce hidráulica

JDHT1D24 JDHT1D24xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones. proporcionado con esta herramienta.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Guarde esta instrucción.

1. Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- b) Esta herramienta no está aislada; no la utilice sobre conductores activos.
- c) Mantenga a los niños y a otras personas alejados mientras utiliza la crimpadora hidráulica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- d) No utilice ni almacene esta herramienta a altas temperaturas ni en un entorno con fluidos corrosivos. Preste atención al desgaste de los kits de sellado.

2. Seguridad personal

- a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar la herramienta. No la utilice si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción puede provocar lesiones personales graves.
- b) Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre equipo de seguridad como mascarilla, casco, gorra de seguridad, calzado aislante, etc., para reducir el riesgo de lesiones personales.
- c) Utilice la herramienta correctamente, la herramienta con la potencia correcta realizará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- d) No introduzca los dedos en el cabezal de la crimpadora hidráulica durante su uso. Podría pillarse los dedos gravemente.

3. Servicio

- a) Solicite el mantenimiento de su crimpadora hidráulica a un técnico cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la crimpadora hidráulica.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara antipolvo.
	Utilice guantes antideslizantes y resistentes a los líquidos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Normas de seguridad específicas

- a) **Mantenga las etiquetas y placas de identificación en la herramienta, las cuales contienen información importante de seguridad** . Si no se pueden leer o faltan, contacte con el agente para reemplazarlas.
- b) **Este producto no es un juguete** , manténgalo fuera del alcance de los niños.
- c) **No** deslice los dedos en el perfil de la matriz.
- d) **No** introduzca los dedos en el cabezal de la crimpadora hidráulica al introducir las matrices. Podría pillarse los dedos gravemente.
- e) **No** utilice la herramienta sin la matriz.
- f) **No** engarce cables ni conductores activos
- g) **Engarce únicamente** materiales conductores de cobre o aluminio.
- h) **Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones.** El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser proporcionados por él.

USO PREVISTO

La crimpadora hidráulica es una herramienta para conectar terminales y cables. Ofrece numerosas ventajas: buen diseño, fácil manejo, alta presión y alta eficiencia. Es ideal para obras eléctricas.

PRESUPUESTO

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	JDHT1D24 JDHT1D24 xy
Rango de engarce	Cu 16-240 mm ²
Fuerza de prensado	70 kN
Tipo de engarce	engarce hexagonal
Ataque	18 mm
Longitud	aprox. 475 mm
Peso neto	aprox. 3,60 kg
Paquete	caja de plástico

NOTA: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

- Matriz de crimpado 10 piezas (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm²)
- Junta tórica de sellado 1 juego

OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA!

El polvo o el aire dentro de la herramienta dañarán el kit de sellado y harán que la herramienta pierda su funcionamiento. Asegúrese de que el aceite esté limpio y que no entre polvo al cambiarlo. Espere un momento y vacíe completamente el aceite del tubo antes de colocar el tapón.

¡PRECAUCIÓN!

Use guantes de goma para evitar el contacto directo con el aceite. Si lo toca sin cuidado, lávese la piel con agua y jabón a tiempo. Para proteger el medio ambiente, deseche el aceite usado en un centro de tratamiento autorizado por el gobierno.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Solución de problemas

Falla	Análisis	Solución
No hay presión o la presión no es suficiente durante el funcionamiento.	1. A la bomba le falta aceite. 2. Hay polvo en el aceite. 3. Fuga interna.	1. Cumplir o sustituir el aceite Cambiar el aceite. 2. Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor.
La terminal y el cable no se conectan firmemente después del engarce.	1. La herramienta no puede alcanzar la presión nominal. 2. Utilice el dado equivocado.	1. Consulte la falla A. 2. Reemplace con el troquel correcto.
Generar una gran cantidad de rebabas después del engarce.	Utilice el dado equivocado.	Reemplace con el molde correcto.
Fuga de aceite en la cabeza o en el ariete.	Kit de sellado roto.	Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor y reemplácelo por una persona capacitada.



   **Jadevermall**
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China
MADE IN CHINA 0424.J01



PAP