


Jadever

SELF-LEVELING LINE LASER

Láser de línea autonivelante

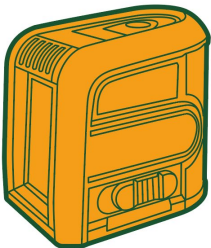

JDLE1M03 JDLE2M03

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucciones originales

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
ADICIONAL**

RADIACIÓN LÁSER

NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ

PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO

DE CLASE 2

EN 50689:2021

⚠ ¡ PRECAUCIÓN!

Mientras el producto esté en funcionamiento, tenga cuidado de no exponer los ojos al rayo láser. La exposición prolongada al rayo láser puede ser perjudicial para los ojos.

Algunos kits de herramientas láser pueden incluir gafas. Estas NO son gafas de seguridad certificadas. Solo se utilizan para mejorar la visibilidad

del haz en entornos con mucha luz o a mayor distancia de la fuente láser.

⚠ ¡ ADVERTENCIA!

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de usar este producto. Todos los usuarios deben comprender y seguir estas instrucciones en su totalidad.

Las siguientes muestras de etiquetas/impresiones se colocan en el producto para informarle sobre la clase de láser para su conveniencia y seguridad.

No mire directamente el haz, no mire directamente con instrumentos ópticos ni coloque el láser a la altura de los ojos. No desmonte la herramienta láser. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

No modifique el láser de ninguna manera. Modificar la herramienta puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación láser.


No opere el láser cerca de niños ni permita que ellos lo operen; esto puede provocar lesiones oculares graves.

La exposición a un rayo láser de clase 2 se considera segura durante un máximo de 0,25 segundos. Los reflejos palpebrales generalmente proporcionan una protección adecuada.

USO PREVISTO

El instrumento de medición está diseñado para determinar y verificar líneas horizontales y verticales. Es apto exclusivamente para su uso en lugares de trabajo cerrados.

PRESUPUESTO

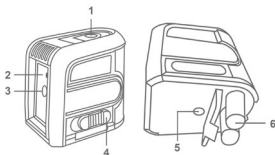

Componentes

1. Teclado
2. Ventanas
3. Fuente láser
4. Bloqueo de péndulo
5. Orificio para tornillo de 1/4"
6. Compartimento de la batería

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	JDLE1M03
Color láser	rojo
Rango de trabajo	0-15 m
Precisión de nivelación	±2 mm a 5 m
Precisión de línea	±2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación	≤ 3 s
Ángulo de autonivelación	≤ 4°
Tipo de láser	635-650 nm
Clase de láser	II , < 1mW
Aporte	3 V CC (2 pilas AA de 1,5 V)
N.º de modelo	JDLE2M03

Color láser	verde
Rango de trabajo	0-30 m
Precisión de nivelación	± 2 mm a 5 m
Precisión de línea	± 2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación	≤ 3 s
Ángulo de autonivelación	$\leq 4^\circ$
Tipo de láser	510-530 nm
Clase de láser	II , < 1mW
Aporte	3 V CC (2 pilas AA de 1,5 V)

OPERACIÓN

Operación inicial

Proteja la herramienta de medición contra la humedad y la luz solar directa. No someta la herramienta de medición a temperaturas extremas ni a variaciones de temperatura. En caso de variaciones significativas de temperatura, deje que la herramienta de medición se adapte a la temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.

Evite impactos fuertes o caídas de la herramienta de medición.

Apague la herramienta de medición durante el transporte.

Modelos de operación

Nota: Mantenga el interruptor de bloqueo en la posición "OFF"

durante el movimiento del nivel láser o su almacenamiento.

Modo de autonivelación

Coloque el bloqueo del péndulo en la posición "ON" y el nivel láser ingresará al modo de autonivelación y el láser se iluminará.

El láser se nivelará automáticamente dentro de $\pm 4^\circ$ y el teclado se iluminará en verde/rojo en ese momento. Si el láser está desnivelado, parpadeará y el teclado se iluminará en amarillo.

Coloque el bloqueo del péndulo en la posición "OFF" para apagar el nivel láser. Tenga en cuenta que, en este modo, el nivel láser no se puede apagar con el botón.

Modo manual

1. Cuando el interruptor de bloqueo

esté en la posición "OFF", presione el botón de la llave para ingresar al modo manual; el teclado se iluminará en verde/rojo.

2. El láser se bloqueará en este modo, lo que satisface sus necesidades de alineación desde diferentes ángulos.

3. Presione brevemente el botón de la llave para apagar.

MANTENIMIENTO Y AVERÍAS

- Mantenga la herramienta de medición limpia en todo momento.
- Limpie periódicamente las superficies de la abertura de salida del láser y preste atención a cualquier pelusa o fibra.
- Limpie los residuos con un paño húmedo y suave, no utilice agentes de limpieza ni disolventes.
- No sumerja la herramienta de medición en agua ni en otros líquidos.
- Si el nivel láser no funciona, debe ser reparado por un servicio posventa autorizado. No abra el instrumento de medición usted mismo.
- En caso de reparación, envíe la herramienta de medición embalada en su embalaje protector.

- Guarde la herramienta en su estuche cuando no la utilice. Si la guardará durante un tiempo prolongado, retire las baterías antes de guardarla para evitar posibles daños.
- No deseche este producto con la basura doméstica.
- Deseche siempre las baterías según el código local.
- Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recogida y eliminación de residuos eléctricos y electrónicos según la Directiva RAEE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).



www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 1024.J03

