


Jadever

MINI GRINDER **MINI râșniță**

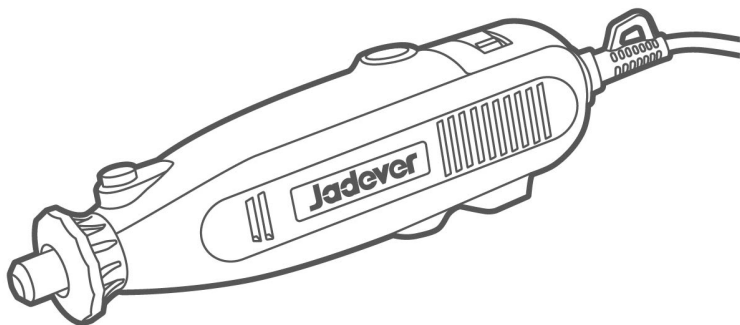

JDRY1D131 UJDRY1D131
JDRY1D131xy UJDRY1D131xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULELE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică cu acumulator (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.*
- b) **Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Mufele sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu unelte electrice împământate (împământate).** *Fișele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigider.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.*
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la plază sau condiții umede.** *Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor**

adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) Dacă utilizarea unei uneelte electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) Rămâneți vigilenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.**
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.**
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea sculelor electrice cu întrerupătorul pornit provoacă accidente.**
- d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) Nu vă întindeți prea mult. Păstrați o poziție și un echilibru adecvate în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.**
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.**
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.**
- h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să deveniți mulțumit și să ignorați principiile de siguranță a**

uneltelor. *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglare, schimbarea accesoriilor sau depozitarea uneltelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.*
- d) **Nu lăsați uneltele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți uneltele electrice și accesoriile. Verificați dacă piesele mobile nu se aliniază sau se blochează, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați unealta electrică înainte de utilizare.** *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător cu muchii de tăiere ascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate.** *Utilizarea unelei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.** *Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul sigur al unelei în situații neașteptate.*

5) Serviciu

- a) **Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi de reciclare.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, șlefuire, lustruire, sculptură sau tăiere abrazivă:

- a) **Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca unealtă de polizor, șlefuitor, polisferă, sculptură sau tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.**
- b) **Nu se recomandă efectuarea de operațiuni precum peria de sârmă cu această unealtă electrică. Operațiile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.**
- c) **Nu utilizați accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul de scule. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la unealta electrică, nu asigură o funcționare sigură.**
- d) **Viteza nominală a accesoriilor trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă sau viteza de funcționare marcată pe scula electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe și zbura.**
- e) **Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a sculei electrice. Accesoriile de dimensiuni incorecte nu pot fi controlate în mod adecvat.**
- f) **Dimensiunea arborelui roților, tamburilor de șlefuit sau a oricărui alt accesoriu trebuie să se potrivească corect cu axul sau colțul sculei electrice. Accesoriile care nu se potrivesc cu hardware-ul de montare al sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot provoca pierderea controlului.**
- g) **Roțile montate pe dorn, tamburii de șlefuire, frezele sau alte accesorii trebuie introduse complet în colț sau mandrină. Dacă dornul este insuficient ținut și/sau consola roții este prea lungă, roata montată se poate slăbi și poate fi ejectată cu viteză mare.**
- h) **Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați aparatul, cum ar fi discurile abrazive pentru așchii și fisuri, tamburul de șlefuire pentru fisuri, rupturi sau uzură excesivă. Dacă unealta electrică sau accesoriul este scăpat, inspectați dacă este deteriorat sau instalați**

un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur departe de planul accesoriului rotativ și rulați unealta electrică la viteza maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul acestei perioade de testare.

- i) **Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați vizieră, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, aparate de protecție auditivă, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească fragmente mici de abraziu sau de piesă de prelucrat.** Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Maska de praf sau respiratorul trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operația dvs. Expunerea prelungită la zgomot de mare intensitate poate provoca pierderea auzului.
- j) **Păstrați trecătorii la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție.** Fragmentele de piesă de prelucrat sau de accesoriu rupt pot zbura și pot provoca răni dincolo de zona imediată de operare.
- k) **Țineți unealta electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** Contactul cu un fir sub tensiune poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și poate provoca un șoc electric pentru operator.
- l) **Țineți întotdeauna instrumentul ferm în mână (mâini) în timpul pornirii.** Cuplul de reacție al motorului, pe măsură ce accelerează la viteză maximă, poate provoca răsucirea sculei.
- m) **Folosiți cleme pentru a susține piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil. Nu țineți niciodată o piesă mică într-o mână și unealta în cealaltă mână în timpul utilizării.** Prinderea unei piese de prelucrat mici vă permite să vă folosiți mâinile pentru a controla unealta. Materialele rotunde, cum ar fi tije de dibluri, țevile sau tuburile, au tendința de a se rostogoli în timp ce sunt tăiate și pot face ca burghiul să se lege sau să sară spre dvs.
- n) **Poziționați cablul departe de accesoriul care se învâрте.** Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat și mâna sau brațul poate fi tras în accesoriul care se învâрте.
- o) **Nu lăsați niciodată unealta electrică jos până când accesoriul nu s-a oprit**

complet. Accesorii de rotire poate prinde suprafața și poate scăpa unealta electrică de sub control.

- p) **După schimbarea biților sau efectuarea oricăror ajustări, asigurați-vă că piulița de prindere, mandrina sau orice alte dispozitive de reglare sunt strânse bine.** Dispozitivele de reglare libere se pot deplasa în mod neașteptat, provocând pierderea controlului, componentele rotative slăbite vor fi aruncate violent.
- q) **Nu folosiți unealta electrică în timp ce o purtați lateral.** Contactul accidental cu accesoriul care se învâрте vă poate agăța îmbrăcămintea, trăgând accesoriul în corp.
- r) **Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale sculei electrice.** Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă de metal sub formă de pulbere poate provoca pericole electrice.
- s) **Nu utilizați unealta electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.
- t) **Nu utilizați accesorii care necesită lichid de răcire.** Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șoc.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru toate operațiunile Reculul și avertismentele aferente

Reculul este rezultatul utilizării greșite a uneltelor electrice și/sau a procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, așa cum este indicat mai jos.

- a) **Mențineți o prindere fermă a uneltei electrice și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul.** Operatorul poate controla forțele de recul, dacă se iau măsurile de precauție adecvate.
- b) **Aveți grijă deosebită atunci când lucrați colțuri, margini ascuțite etc. Evitați sărituri și agățarea accesoriului.** Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau reculul.
- c) **Nu atașați o pânză de ferăstrău dințată.** Astfel de lame creează reculul frecvent și pierderea controlului.
- d) **Introduceți întotdeauna burghiul în material în aceeași direcție în care muchia de tăiere iese din material (care este în aceeași direcție în care sunt aruncate așchiile).** Alimentarea sculei în direcția greșită face ca muchia

tăietoare a burghiului să iasă din lucru și să tragă unealta în direcția acestui avans.

- e) **Când utilizați pile rotative, discuri de tăiere, freze de mare viteză sau freze din carbură de tungsten, aveți întotdeauna lucrarea bine fixată.** Aceste roți se vor prinde dacă sunt ușor înclinate în canelură și pot reveni. Când o roată de tăiere se prinde, roata în sine se rupe de obicei. Când se apucă o pilă rotativă, un tăietor de mare viteză sau un tăietor din carbură de tungsten, acesta poate sări din canelură și puteți pierde controlul asupra instrumentului.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de șlefuire și tăiere

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de șlefuire și tăiere abrazivă

Utilizați numai tipuri de roți care sunt

- a) **recomandat pentru unealta electrică și numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a unei discuri de tăiere.** Discurile de tăiere abrazive sunt destinate șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor discuri pot provoca spargerea acestora.
- b) **Pentru conuri și dopuri abrazive filetate, utilizați numai dornuri de roată nedeteriorate cu o flanșă de umăr neșurată, de dimensiune și lungime corecte.** Dornurile adecvate vor reduce posibilitatea de rupere.
- c) **Nu "blocăți" un disc de tăiere și nu aplicați presiune excesivă. Nu încercați să faceți o adâncime excesivă de tăiere.** Suprasolicitarea discului crește încărcarea și susceptibilitatea la răsucire sau agățare a discului în tăiere și posibilitatea de reculare sau rupere a discului.
- d) **Nu poziționați mâna în linie și în spatele roții rotative.** Când discul, în punctul de funcționare, se îndepărtează de mână, posibilul recul, poate propulsa roata care se învâрте și unealta electrică direct spre dvs.
- e) **Când discul este ciupit, agățat sau când întrerupeți o tăietură din orice motiv, opriți scula electrică și țineți unealta electrică nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de tăiere din tăiere în timp ce discul este în mișcare, altfel poate apărea reculul.** Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza ciupirii sau agățării roților.
- f) **Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reintrați cu grijă în tăiere.** Roata se poate bloca, urca sau


recula dacă unealta electrică este repornită în piesa de prelucrat.

- g) **Suportați panourile sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a minimiza riscul de ciupire și recul.** Piese mari de prelucrat tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat pe ambele părți ale discului.
- h) **Aveți grijă suplimentară atunci când faceți o "tăietură de buzunar" în pereții existenți sau în alte zone oarbe.** Roata proeminentă poate tăia conductele de gaz sau apă, cablurile electrice sau obiectele care pot provoca recul.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, lustruitor, sculptură sau unealtă de tăiat.

SPECIFICATII

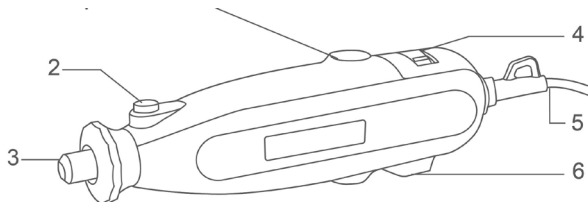

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Suport perie de cărbune | 4. Selector de viteză |
| 2. Buton de blocare a arborelui principal | 5. Cablu de alimentare |
| 3. Guler piuliță | 6. Comutator de pornire/oprire |

Accesorii

1. 52 buc accesorii 2. 1 buc arbore flexibil

Specificații tehnice

Nr. model	JDRY1D131	UJDRY1D131
	JDRY1D131-3 JDRY1D131-8 (mufă BS) JDRY1D131-4 (mufă IRAM) JDRY1D131-6 (Priză ISRAEL) JDRY1D131-7 (mufă CHILE) JDRY1D131-9 (mufă INMINTRO)	
Putere nominală de intrare	130W	130W
Tensiune nominală	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Viteza fără sarcină	8000-35000 / min	8000-35000 / min
Greutate	680g	680g
Diametrul maxim al colțului	3,2 mm	1/8"
Izolație dublă	restitui	restitui









Nivelul presiunii acustice măsurat


Nivel ponderat A LP: 72 dB Nivel de putere sonoră LW: 85dB

Vibrațiile nu depășesc: 0,5 m/s²

Timp nominal de funcționare: PORNIT timp de 30 de minute, OPRIT timp de 30 de minute.

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

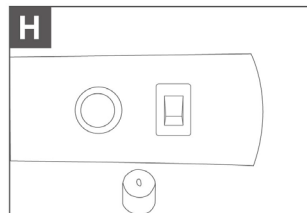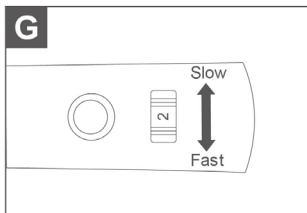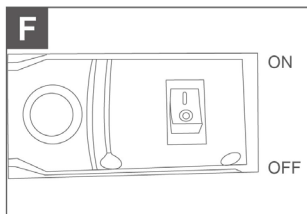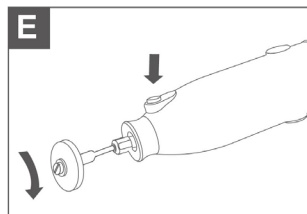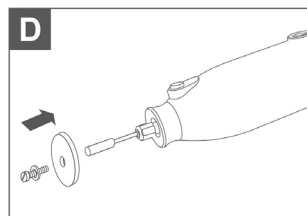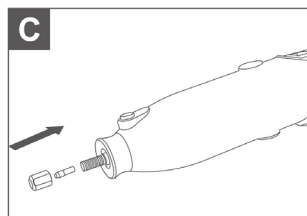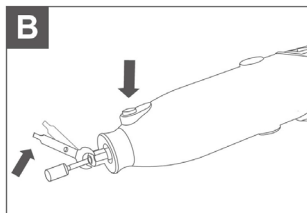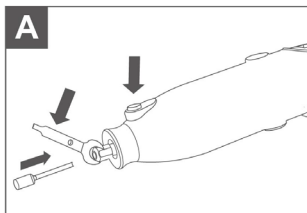

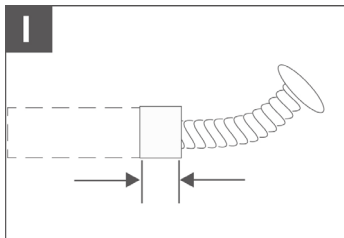IMAGINE DE FUNCȚIONARE

Operație

Unealta rotativă a fost concepută pentru găurirea, tăierea, șlefuirea, șlefuirea, frezarea și lustruirea lemnului, metalului, plasticului și pietrei. Instrumentul este conceput pentru lucrări ușoare, cum ar fi gravarea, fabricarea de modele, hobby-ul etc. Unealta nu trebuie utilizată pentru lucrări "grele", altfel pot rezulta daune.

⚠ AVERTISMENT!

**Deconectați întotdeauna unealta înainte de montare/schimbare.
Accesoriu sau înlocuirea colțului.**

Montarea unui accesoriu (vezi Figura A~B)

Țineți apăsat butonul de blocare a arborelui principal.

Folosiți cheia pentru a slăbi piulița de prindere.

Introduceți arborele accesoriului în piulița de prindere.

Folosiți cheia pentru a strânge ușor piulița de prindere (nu strângeți prea mult).

Înlocuirea colțului (vezi Figura C)

Când utilizați un accesoriu cu un arbore mai mic sau mai mare, adică burghie, va trebui să schimbați colțul așa cum este detaliat mai jos:

Țineți apăsat butonul de blocare a arborelui principal.

Folosiți cheia pentru a slăbi piulița de prindere.

Scoateți piulița de colț și vechea colț.

Localizați noul colț.

Restaurați piulița de prindere.

Eliberați butonul de blocare a arborelui principal.

Montare a. disc de tăiere/șlefuire (vezi Figura D~E)

Utilizați suportul pentru disc.

Localizați dornul așa cum s-a detaliat mai devreme.

Deșurubați șurubul mic de deasupra suportului.

Introduceți șurubul prin disc și înșurubați în dorn, nu strângeți prea mult, altfel discul se poate crăpa.

Pornire și oprire (vezi Figura F)

⚠ PRUDENȚĂ!

Setați la cea mai mică viteză înainte de a porni.

Pentru a porni unealta, setați comutatorul de pornire/oprire în poziția "I".

Pentru a opri unealta, setați comutatorul de pornire/oprire în poziția "O".

Setarea vitezei (vezi Figura G)

Instrumentul are un control variabil al vitezei pentru reglarea precisă a vitezei. Performanța ridicată se obține prin setarea corectă a vitezei și nu prin presiune ridicată. Setati selectorul de viteză la viteza dorită.

⚠ NOTĂ!

Alegeti o viteză redusă atunci când lucrați cu lemn, materiale plastice și lustruire.

În general, utilizați uneltele mici la viteză mare și uneltele mai mari la viteză mai mică.

Ținerea instrumentului

Pentru frezare sau gravare, țineți instrumentul ca un stilou, aveți grijă să nu acoperiți fantele de ventilație

⚠ NOTĂ!

Unealta se încălzește în timpul funcționării normale. Respectați timpul nominal de funcționare.

Respectați timpul nominal de funcționare.

Întreținere

⚠ AVERTISMENT!

Asigurați-vă că instrumentul rotativ este deconectat de la rețeaua electrică înainte de a încerca orice întreținere.

Înlocuirea periiilor de cărbune (vezi Figura H~I)

Periile de cărbune trebuie verificate în mod regulat.

Există două perii pe unealtă (vezi Figura H) și trebuie înlocuite în perechi.

Scoateți suporturile periei de cărbune, folosind o șurubelniță mică cu lamă plată și verificați periile.

Dacă lungimea periei este mai mică de 6 mm, înlocuiți ambele perii, lăsați mașina să funcționeze fără sarcină timp de 15 minute. (a se vedea figura I)

Utilizați numai tipul corect de perii de cărbune.

Graficul de mai jos listează descrierea, viteza de utilizare și domeniul de aplicare pentru unele dintre articolele mici furnizate împreună cu instrumentul pe categorii. Pentru a obține cele mai bune performanțe ale instrumentului, este recomandat să îl citiți înainte de utilizare, nerespectarea acestui lucru poate cauza defectarea accesoriilor.

⚠ NOTĂ!

Întotdeauna: Purtați protecție pentru ochi.

Introduceți arborele COMPLET în colț.

Utilizați NUMAI până la vitezele indicate mai jos.

Unealtă	Descriere	Viteză	Pentru utilizare pe
	Pietre de șlefuit Diferite stiluri de cap, pe arbori	Viteză maximă 30.000/ Min	Metal Oțel moale
	Biți diamantați Diferite stiluri de cap	Viteză maximă 30.000/min	Lemn Zinc Plastic Nichel Cupru Ușor oțel Aluminu Metal
	Roată de lustruit Montată pe suportul discului de lustruit	Jumătate de viteză 15.000/ Min	Metal Oțel moale
	Discuri de șlefuire/tăiere Montat pe suportul de scule Notă: Nu strângeți prea mult șurubul	Jumătate de viteză 15.000/ Min	Metal Oțel moale Lemn
	Tambur de șlefuire montat pe suportul tamburului	Viteză maximă 30.000/ Min	Metal Oțel moale
	Notă: Pentru a monta tamburul, mai întâi slăbiți șurubul mic din partea superioară a suportului tamburului, acest lucru va permite cauciucului să se relaxeze. Glisați tamburul de șlefuire pe suport. Pentru a fixa, pur și simplu strângeți șurubul și tamburul de cauciuc se va umfla, prinzând tamburul de șlefuire.		
	Utilizați pentru a bloca arborele flexibil atunci când slăbiți sau strângeți piulița de prindere a arborelui flexibil		

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora


Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	● Eșecul comutatorului ● Cablul de alimentare sau cablul este rupt, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; ● Fără contact cu periile cu colectorul; ● Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui incendiu circular pe colector	● Uzura/deteriorarea suportului periei; ● Defecțiune în bobina armăturii	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singur.
Când lucrați, fumul sau mirosul de izolație arsă apare din orificiile de ventilație.	● Defecțiune a bobinei motorului electric; ● Defecțiune a părții electrice a unelei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	● Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	● Defecțiunea cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor de rulment și carcasă	Deformarea prin oboseală a metalului	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate	Suprasarcină sau rupere	
Uzura excesivă sau deteriorarea motorului sau a mecanismului reductorului sau o combinație de semne	Deformarea prin oboseală a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scânteele motor electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețea și să contactați un specialist calificat	

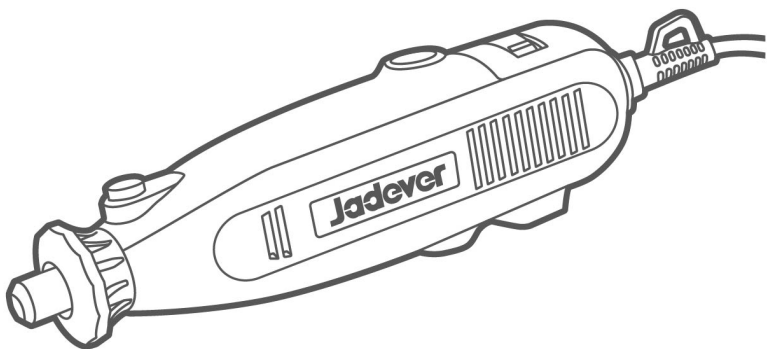

   Jadevermall

www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD

MADE IN CHINA 0723.J01

No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China