

Jadever

TABLE SAW



SCAN FOR VIDEO

JDTS1A1500 JDTS1A1500xy
UJDTS1A1500 UJDTS1A1500xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizat împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealtă electrică cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichide, gaze sau praf inflamabile.** Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Nu permiteți accesul copiilor și trecătorilor în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile pot te face să pierzi controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza.** Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu folosiți adaptoare cu unelte electrice cu împământare. Mufe nemodificate și Prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau legat la masă.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu utilizați cablul în mod abuziv.** Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealtă electrică. Nu lăsați cablul de alimentare să fie expus la căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile. Deteriorat sau cablurile încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit**

pentru utilizare în exterior. *Utilizarea unui cablu potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*

- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un curent rezidual alimentare protejată de un dispozitiv de întrerupere diferențială (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Fiți atenți, fiți atenți la ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un sculă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența droguri, alcool sau medicamente.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Purtați întotdeauna echipament individual de protecție.** *De protecție echipamente precum mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă utilizată în condiții adecvate va reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, ridicarea sau transportul uneltei.** *Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a sculelor electrice care au pornirea comutatorului provoacă accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o poziție corectă și echilibru în permanență.** *Acest lucru permite o mai bună controlul sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbracă-te corespunzător. Nu purta haine largi sau bijuterii . Ține-ți părul și hainele departe de piesele mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.**
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea sistemelor de extracție și colectare a prafului instalațiilor, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reducerea pericolelor legate de praf.*
- h) **Nu lăsa familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să te facă să devii nepăsător și ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O**

acțiune neglijentă poate provoca daune grave rănire într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Folosiți unealta electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră .** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.**
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria , dacă detașabil, de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimbare accesorii sau depozitarea sculelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii și nu permiteți persoanelor nu sunteți familiarizat cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni de utilizare a sculei electrice.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriiile. Verificați dacă există nealiniere sau blocare a acestora. piese mobile, spargerea pieselor și orice altă afecțiune care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.**
- f) **Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu Muchiile tăietoare sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.**
- g) **Folosiți unealta electrică, accesoriiile și cuțitele sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.**
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al instrument în situații neașteptate.**

5) Serviciu

- a) **Apelați la service-ul scula electrică de către un tehnician calificat, folosind doar materiale identice. piese de schimb . Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Avertismente legate de pază

- a) **Mențineți apărătorile la locul lor. Apărătorile trebuie să fie în stare de funcționare și montate corect.** O apărare slăbită, deteriorată sau care nu funcționează corect trebuie reparată sau înlocuită.
- b) **Folosiți întotdeauna apărătoarea lamei de ferăstrău, cuțitul de despicare și dispozitivul anti-recul pentru fiecare operațiune de tăiere transversală.** Pentru operațiunile de tăiere transversală în care lama de ferăstrău taie complet prin grosimea piesei de prelucrat, apărătoarea și alte dispozitive de siguranță ajută la reducerea riscului de accidentare.
- c) **Reatașați imediat sistemul de protecție după finalizarea unei operațiuni (cum ar fi fălțuirea, adăugarea sau resetarea tăieturilor) care necesită îndepărtarea apărătoarei, a cuțitului de despicare și/sau a dispozitivului anti-recul.** Apărătoarea, cuțitul de despicare și dispozitivul anti-recul ajută la reducerea riscului de accidentare.
- d) **Asigurați-vă că lama de ferăstrău nu intră în contact cu apărătoarea, cuțitul de despicare sau cu piesa de prelucrat înainte de a porni comutatorul.** Contactul accidental al acestor elemente cu lama de ferăstrău poate cauza o situație periculoasă.
- e) **Reglați cuțitul de despicare conform instrucțiunilor din acest manual de instrucțiuni.** Distanțarea, poziționarea și alinierea incorecte pot face ca cuțitul de despicare să fie ineficient în reducerea probabilității de recul.
- f) **Pentru ca cuțitul de despicare și dispozitivul anti-recul să funcționeze, acestea trebuie să fie fixate în piesa de prelucrat.** Cuțitul de despicare și dispozitivul anti-recul sunt ineficient la tăierea pieselor de prelucrat prea scurte pentru a fi acționate de cuțitul de despicare și dispozitivul anti-recul. În aceste condiții, un recul nu poate fi prevenit de cuțitul de despicare și de dispozitivul anti-recul.
- g) **Folosiți lama de ferăstrău corespunzătoare pentru cuțitul de despicare.** Pentru ca cuțitul de despicare să funcționeze corect, diametrul lamei de ferăstrău trebuie să corespundă cu cuțitul de despicare corespunzător, iar corpul lamei de ferăstrău trebuie să fie mai subțire decât grosimea cuțitului de despicare, iar lățimea de tăiere a lamei de ferăstrău trebuie să fie mai mare decât grosimea cuțitului de despicare.

Avertismente privind procedurile de tăiere**⚠ PERICOL:**

Nu așezați niciodată degetele sau mâinile în apropierea sau pe linia lamei ferăstrăului.

- a) Un moment de neatenție sau o alunecare te-ar putea îndruma mâna spre lama de ferăstrău și poate provoca vătămări corporale grave.
- b) Introduceți piesa de prelucrat în lama de ferăstrău sau în freză doar în direcția opusă rotației. Introducerea piesei de prelucrat în aceeași direcție în care se rotește lama de ferăstrău deasupra mesei poate duce la tragerea piesei de prelucrat și a mâinii dumneavoastră în lama de ferăstrău.
- c) Nu folosiți niciodată ghidajul de tăiere longitudinală pentru a alimenta piesa de lucru atunci când tăiați longitudinal și nu folosiți ghidajul de tăiere longitudinală ca opritor de lungime atunci când tăiați transversal cu ghidajul de tăiere longitudinală . Ghidarea simultană a piesei de lucru cu ghidajul de tăiere longitudinală și cu ghidajul de tăiere longitudinală crește probabilitatea blocării lamei ferăstrăului și a reculului.
- d) La tăierea longitudinală, aplicați întotdeauna forța de alimentare a piesei de lucru între ghidaj și lama ferăstrăului. Folosiți un tijă împingătoare atunci când distanța dintre ghidaj și lama ferăstrăului este mai mică de 150 mm și folosiți un bloc de împingere atunci când această distanță este mai mică de 50 mm. Dispozitivele de „ajutorare la lucru” vă vor ține mâna la o distanță sigură de lama ferăstrăului.
- e) Folosiți doar tija de împingere furnizată de producător sau construită în conformitate cu instrucțiunile. Acest tijă de împingere asigură o distanță suficientă a mâinii față de lama ferăstrăului.
- f) Nu folosiți niciodată un tijă de împingere deteriorată sau tăiată. O tijă de împingere deteriorată se poate rupe, provocând mâna să alunece în lama de ferăstrău.
- g) Nu efectuați nicio operațiune „mâna liberă”. Folosiți întotdeauna fie ghidajul longitudinal, fie ghidajul pentru tăiere în unghi pentru a poziționa și ghida piesa de prelucrat. „Mâna liberă” înseamnă utilizarea mâinilor pentru a susține sau ghida piesa de prelucrat, în locul unui ghidaj longitudinal sau al unui ghidaj pentru tăiere în unghi . Tăierea cu ferăstrăul liber duce la nealiniere, blocare și recul.
- h) Nu întindeți niciodată mâna peste sau în jurul unei lame de ferăstrău în mișcare.

Întinderea mânei pe o piesă de lucru poate duce la contactul accidental cu lama de ferăstrău în mișcare.

- i) Asigurați un suport auxiliar pentru piesa de lucru în spatele și/sau pe părțile laterale ale mesei de fierăstrău pentru piesele lungi și/sau late, pentru a le menține la nivel. O piesă de lucru lungă și/sau lată are tendința de a pivota pe marginea mesei, provocând pierderea controlului, blocarea lamei de fierăstrău și recul.
- j) Alimentați piesa de lucru într-un ritm uniform. Nu îndoiți și nu răsuciți piesa de lucru. Dacă se produce blocarea, opriți imediat unealta, deconectați unealta și apoi eliminați blocarea. Blocarea lamei de ferăstrău de piesa de lucru poate provoca recul sau oprirea motorului.
- k) Nu îndepărtați bucăți de material tăiat în timp ce ferăstrăul funcționează. Materialul se poate prinde între ghidaj sau în interiorul apărătorii lamei ferăstrăului și lama ferăstrăului, trăgând degetele în lama ferăstrăului. Opriți ferăstrăul și așteptați până când lama ferăstrăului se oprește înainte de a îndepărta materialul.
- l) Folosiți un ghidaj auxiliar în contact cu blatul mesei atunci când tăiați piese de prelucrat longitudinal cu o grosime mai mică de 2 mm. O piesă de prelucrat subțire se poate bloca sub ghidajul longitudinal și poate provoca un recul.

Cauzele reculului și avertismentele aferente

Recul este o reacție bruscă a piesei de prelucrat din cauza unei lame de ferăstrău blocate sau a unei linii de tăiere nealiniată în piesa de prelucrat față de lama de ferăstrău sau atunci când o parte a piesei de prelucrat se blochează între lama de ferăstrău și ghidajul longitudinal sau alt obiect fix.

Cel mai frecvent, în timpul reculului, piesa de prelucrat este ridicată de pe masă de partea din spate a lamei de ferăstrău și este propulsată spre operator.

Recul este rezultatul utilizării greșite a ferăstrăului și/sau al procedurilor de operare incorecte sau condiții și pot fi evitate luând măsurile de precauție adecvate, așa cum se indică mai jos.

- a) **Nu stați niciodată direct în linie cu lama de ferăstrău. Poziționați-vă întotdeauna corpul pe aceeași parte a lamei de ferăstrău ca și ghidajul.**
Recul poate propulsa piesa de prelucrat cu viteză mare către oricine stă în față și în linie cu lama de ferăstrău.
- b) **Nu întindeți niciodată mâna peste sau în spatele lamei de ferăstrău pentru**

a trage sau a susține piesa de prelucrat. Se poate produce contactul accidental cu lama de ferăstrău sau reculul vă poate trage degetele în lama de ferăstrău.

- c) **Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de prelucrat care este tăiată pe lama de ferăstrău în rotație.** Apăsarea piesei de prelucrat care este tăiată pe lama de ferăstrău va crea o blocare și un recul.
- d) **Aliniați ghidajul paralel cu lama ferăstrăului.** Un ghidaj nealiniat va prinde piesa de prelucrat pe lama ferăstrăului și va provoca un recul.
- e) **Folosiți o placă de tăiere cu pene pentru a ghida piesa de prelucrat spre masă și ghidaj atunci când efectuați tăieturi care nu străpung, cum ar fi fălțuirea, adăugarea sau resetarea tăieturilor.** O placă de tăiere cu pene ajută la controlul piesei de prelucrat în cazul unui recul.
- f) **Acordați o atenție sporită atunci când efectuați tăieturi în zonele invizibile ale pieselor de prelucrat asamblate.** Lama de ferăstrău proeminentă poate tăia obiecte care pot provoca recul.
- g) **Sprijiți panourile mari pentru a minimiza riscul de ciupire și recul al lamei de ferăstrău.** Panourile mari tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub toate porțiunile panoului care depășesc blatul mesei.
- h) **Acordați o atenție sporită atunci când tăiați o piesă de lucru răsucită, înnodată, deformată sau care nu are o muchie dreaptă pentru a o ghida cu o ghidare pentru tăiere în unghi sau de-a lungul ghidajului.** O piesă de lucru deformată, înnodată sau răsucită piesa de prelucrat este instabilă și provoacă nealinierea tăieturii cu lama de ferăstrău, blocarea și reculul.
- i) **Nu tăiați niciodată mai mult de o piesă de lucru, stivuită vertical sau orizontal.** Lama de ferăstrău ar putea ridica una sau mai multe piese și ar putea provoca un recul.
- j) **Când reporniți ferăstrăul cu lama de ferăstrău în piesa de prelucrat, centrați lama de ferăstrău în fantă, astfel încât dinții ferăstrăului să nu fie angrenați în material.** Dacă lama de ferăstrău se blochează, aceasta poate ridica piesa de prelucrat și poate provoca un recul la repornirea ferăstrăului.
- k) **Mențineți lamele de ferăstrău curate, ascuțite și suficient de bine fixate. Nu folosiți niciodată lame de ferăstrău deformate sau lame de ferăstrău cu dinți crăpați sau rușiți.** Lamele de ferăstrău ascuțite și fixate corect reduc la minimum blocarea, blocarea și reculul.

Avertismente privind procedura de operare a ferăstrăului circular

- a) **Opriiți ferăstrăul circular și deconectați cablul de alimentare atunci când scoateți inserția mesei, schimbați lama ferăstrăului sau efectuați reglaje la cușitul de despicare, dispozitivul anti-recul sau apărătoarea lamei ferăstrăului și când mașina este lăsată nesupravegheată.** Măsurile de precauție vor evita accidentele.
- b) **Nu lăsați niciodată ferăstrăul circular în funcțiune nesupravegheat. Opriiți-l și nu lăsați unealta în funcțiune până când nu se oprește complet.** Un ferăstrău circular în funcțiune nesupravegheat reprezintă un pericol necontrolat.
- c) **Amplasați ferăstrăul circular într-o zonă bine iluminată și plană, unde vă puteți menține o poziție stabilă și un echilibru bun. Acesta trebuie instalat într-o zonă care oferă suficient spațiu pentru a manipula cu ușurință dimensiunea piesei de lucru.** Zonele înguste, întunecate și podelele alunecoase și neuniforme favorizează accidentele.
- d) **Curățați și îndepărtați frecvent rumegușul de sub masa ferăstrăului și/sau dispozitivul de colectare a prafului.** Rumegușul acumulat este combustibil și se poate autoaprinde.
- e) **Ferăstrăul circular trebuie fixat.** Un ferăstrău circular care nu este fixat corespunzător se poate mișca sau răsturna.
- f) **Îndepărtați unelte, resturile de lemn etc. de pe masă înainte de a porni ferăstrăul circular.** Distragerea atenției sau o posibilă blocare pot fi periculoase.
- g) **Folosiți întotdeauna lame de ferăstrău cu dimensiunea și forma corectă (diamant sau rotund) a găurilor arborelui.** Lamele de ferăstrău care nu se potrivesc cu accesoriile de montare ale ferăstrăului vor rula descentrate, provocând pierderea controlului.
- h) **Nu folosiți niciodată mijloace de montare a lamei de ferăstrău deteriorate sau incorecte, cum ar fi flanșe, șaibe pentru lama de ferăstrău, șuruburi sau piulițe.** Aceste mijloace de montare au fost special concepute pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru o funcționare sigură și performanțe optime.
- i) **Nu stați niciodată pe ferăstrăul circular, nu îl folosiți ca scăunel.** Se pot produce vătămări grave dacă unealta este răsturnată sau dacă unealta de tăiere intră în contact accidental.

- j) **Asigurați-vă că lama de ferăstrău este instalată pentru a se roti în direcția corectă. Nu utilizați pietre de șlefuit, perii de sârmă sau pietre abrazive pe un ferăstrău circular.** Instalarea necorespunzătoare a lamei de ferăstrău sau utilizarea unor accesorii nerecomandate poate provoca vătămări grave.

** AVERTIZARE!**

Echipamentul și materialul de ambalare nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungi de plastic, folii sau piese mici. Există pericol de înghițire sau sufocare!

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Fierăstrăul circular de banc este conceput pentru tăierea longitudinală și transversală (doar cu opritorul transversal) a tuturor tipurilor de lemn, în funcție de dimensiunea mașinii. Echipamentul nu trebuie utilizat pentru tăierea niciunui tip de lemn rotund.

Echipamentul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut. Orice altă utilizare este considerată a fi o utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări corporale de orice fel cauzate ca urmare a acestui fapt.

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru utilizare în aplicații comerciale, comerciale sau industriale. Garanția noastră va fi anulată dacă mașina este utilizată în activități comerciale, comerciale sau industriale sau în scopuri echivalente.

Echipamentul trebuie utilizat numai cu lame de ferăstrău adecvate (lame de ferăstrău fabricate din HM sau CV). Este interzisă utilizarea oricărui tip de lamă de ferăstrău HSS și a discului de tăiere.

Pentru a utiliza echipamentul corect, trebuie să respectați și informațiile de siguranță, instrucțiunile de asamblare și instrucțiunile de utilizare din acest manual. Toate persoanele care utilizează și întrețin echipamentul trebuie să fie familiarizați cu aceste instrucțiuni de utilizare și trebuie să fie informați cu privire la potențialele pericole ale echipamentului. De asemenea, este imperativ să respectați reglementările de prevenire a accidentelor în vigoare în zona dumneavoastră. Același lucru este valabil și pentru regulile generale de sănătate și securitate la locul de muncă.


Producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio modificare adusă echipamentului și nici pentru nicio daună rezultată din astfel de modificări. Chiar și atunci când echipamentul este utilizat conform instrucțiunilor, este totuși imposibil să se elimine anumii factori de risc reziduali.

Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea mașinii :

1. Contact cu lama de ferăstrău în zona neacoperită a ferăstrăului.
2. Întinderea mâinei în lama de ferăstrău în mișcare (leziuni prin tăiere).
3. Reculul pieselor de prelucrat și al părților pieselor de prelucrat.
4. Fracturarea lamei de ferăstrău.
5. Catapultarea vârfurilor de carbură defecte de pe lama de ferăstrău.
6. Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează căștile de protecție pentru urechi


esențiale.

SPECIFICAȚII

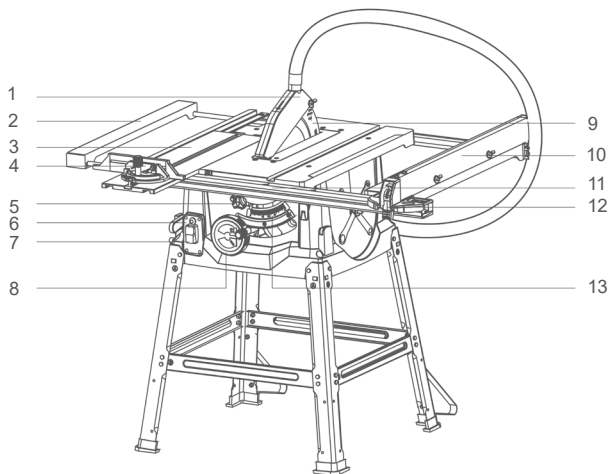

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Apărătoare de lamă | 8. Roată de reglare a înălțimii/înclinării |
| 2. Masă extensibilă stângă | 9. Cuțit de despicat |
| 3. Masă glisantă prin împingere | 10. Rip fene |
| 4. Calibru de mitră | 11. Colector de iarbă |
| 5. Blocarea înclinată | 12. Scară |
| 6. Resetare | 13. Scală de bevel |
| 7. Comutator | |

Accesorii

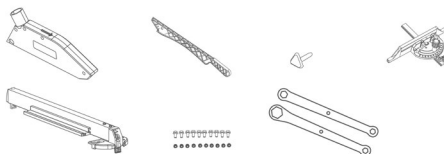

Specificații tehnice

Nr. model	JDTS1A1500 JDTS1A1500 - 6 JDTS1A1500 - 9 (Conector I NMENTRO)	UJDTS1A1500
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50 / 60Hz
Putere nominală	1500W	1500W
Dimensiunea lamei	254 x 16 mm	10"x5/8"
Turație fără sarcină (/ m i n)	4500	4500
Capacitate maximă de tăiere	80 mm (90 °) x 55 mm (45 °)	2-3/16" (90 °) x 3-1/8" (45°)
Interval de înclinare a lamei	0°-45°	0°-45°
Dimensiunea tabelului principal	595x540mm	23-27/64"x21-17/64"
Dimensiunea mesei extensibile (dreapta)	735mmx540mm	28-60/64"x21-17/64"
Clasa de siguranță		 / II

Accesorii

AVERTIZARE!


Aceste accesorii sau atașamente sunt recomandate pentru utilizare cu unealta specificată în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau atașamente poate prezenta un risc de vătămare corporală. Folosiți accesorii sau atașamentul numai în scopul indicat.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii despre aceste accesorii, adresați-vă Centrului local de service.


- Lame de ferăstrău 1 buc.
- Gardă longitudinală 1 buc.
- Calibru pentru tăiere în unghi 1 buc.
- Cheie 1 buc.
- Cheie fixă 1 buc.
- Set suport 1 set

IMAGINEA OPERAȚIUNII


A1

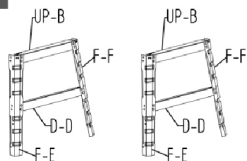


A2

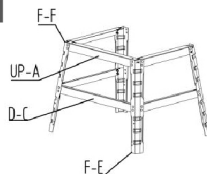


A3

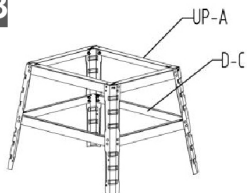


A4

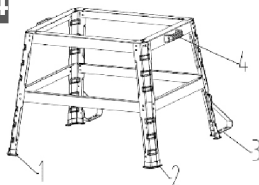


A5

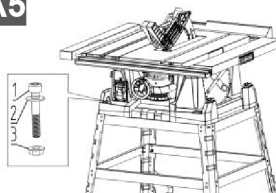


B

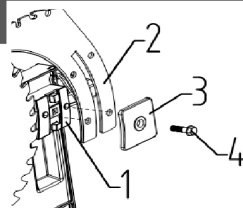









C1

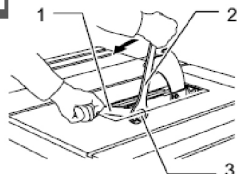









C2

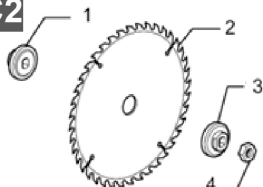

IMAGINEA OPERAȚIUNII

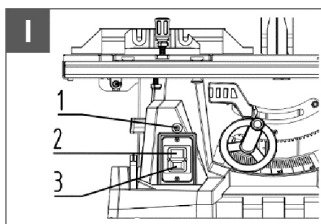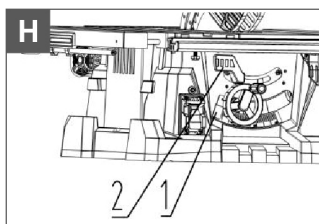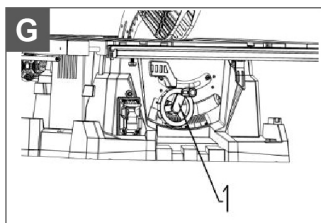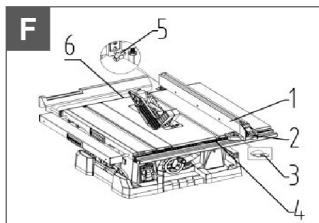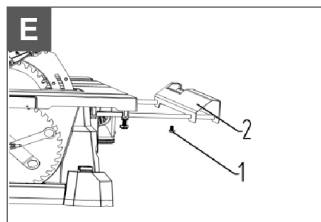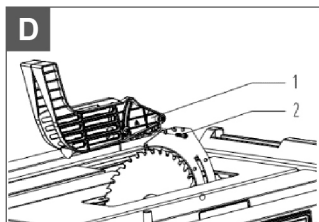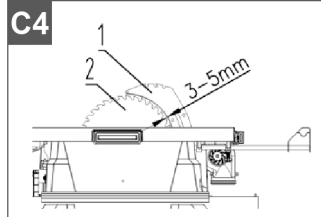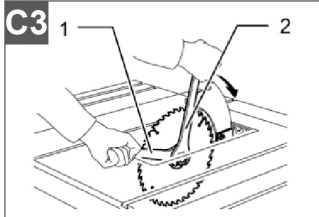


IMAGINEA OPERAȚIUNII

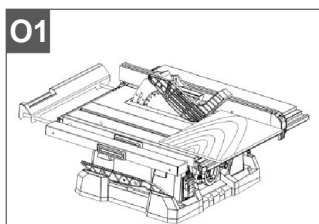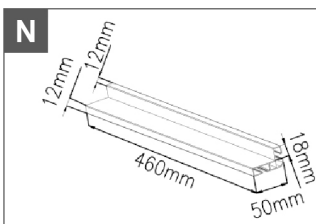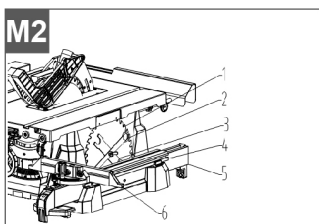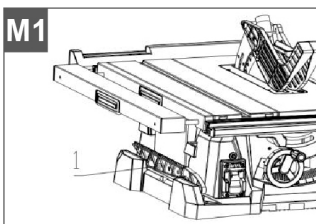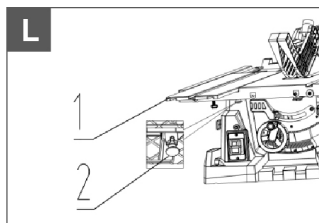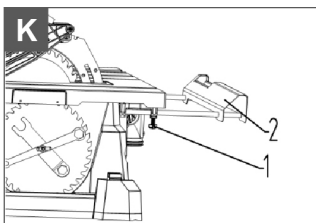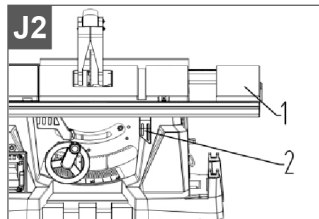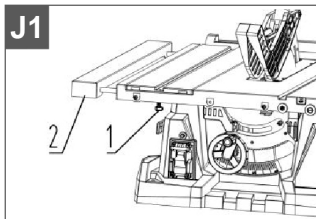


IMAGINEA OPERAȚIUNII


O2

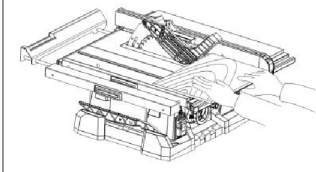


O3

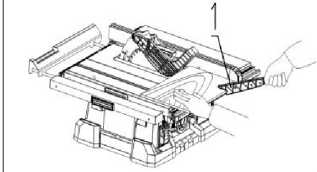


O4

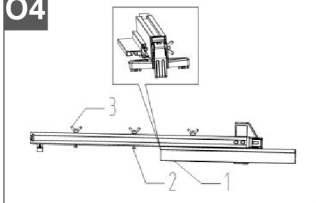


P

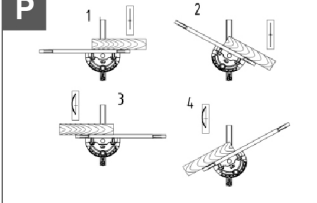


Q

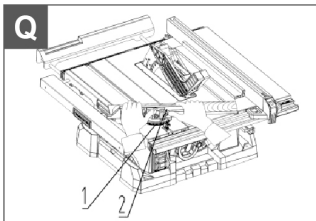

R

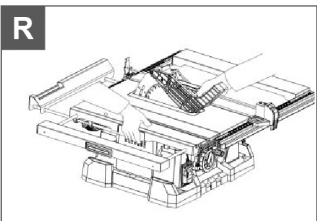

S

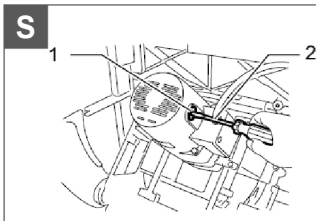

Operațiune

⚠️ AVERTIZARE:

Utilizarea greșită sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Instalare

⚠️ AVERTIZARE:

- **Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de a efectua orice lucrare asupra acesteia .**
- **Accesoriiile nu sunt instalate pe unealtă la livrarea acesteia din fabrică. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru instalare înainte de utilizare.**

1. Instalarea suportului de ferăstrău și a ferăstrăului circular de masă

Instalarea suportului de ferăstrău

Fiecare componentă a standului are un număr alfabetic corespunzător.

o) Folosiți picioarele stânga și dreapta FF și FE, tija scurtă superioară UP-B și tija scurtă inferioară DD pentru a le așeza conform desenului de mai jos și fixați cele două găuri de la îmbinare cu șuruburi cu cap pătrat semicircular și piulițe cu flanșă (vezi Figura A1) .

Repetati acțiunea pentru a finaliza instalarea a două rame laterale.

b) Așezați cele două rame laterale în direcții opuse, conectați ramele laterale cu tija lungă superioară UP-A și tija lungă inferioară DC și fixați cele două găuri de la îmbinare cu șuruburi cu cap pătrat semicircular și piulițe cu flanșă (vezi Figura A2) .

c) Conectați un alt set de tije lungi superioare UP-A și tije lungi inferioare DC la cadrul lateral și fixați-le cu șuruburi cu cap pătrat și gât semicircular și piulițe de blocare cu flanșă (vezi Figura A3) .

d) În partea din spate, instalați picioarele de susținere a spatelui pe picioarele stânga și dreapta FF și FE și fixați-le cu șuruburi cu cap pătrat semicircular și piulițe de blocare cu flanșă. Puneți picioarele de cauciuc corespunzătoare pe cele patru picioare. Pe ambele părți, fixați mânerul la tija scurtă superioară UP-B cu șurubul M5 pentru a finaliza instalarea suportului ferăstrăului (vezi Figura A4) .

Figura A4: 1. Picioare de cauciuc FE ; 2. Picioare de cauciuc FF ; 3. Picioare de susținere a spatelui ; 4. Mâner .

e) Când fixați ferăstrăul circular pe masa de lucru sau pe suportul ferăstrăului, asigurați-vă că există o deschidere în partea superioară a mesei de lucru de

aceeași dimensiune cu deschiderea din partea inferioară a ferăstrăului circular, astfel încât rumegușul să poată cădea prin ea (vezi Figura A5) .

Diagrama A5: 1. Șurub de montare de 8 mm ; 2. Șaibă de 8 mm ; 3. Piuliță de 8 mm .

f) Dacă în timpul funcționării există vreo tendință ca ferăstrăul circular să se răstoarne, să alunece sau să se miște, masa de lucru sau suportul ferăstrăului circular trebuie fixate pe podea.

2 . Poziționarea cuțitului de despicare și instalarea lamei

Poziționarea cuțitului de divizare

⚠️ AVERTIZARE:

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de a instala sau demonta cuțitul de despicare .

Figura B: 1. Cuțit de despicat paranteză ; 2. Cuțit de despicat ; 3. Capac pentru cuțitul de despicat ; 4. Șurub hexagonal .

Scoateți inserția mesei de pe masa ferăstrăului (vezi Figura B) .

Ridicați poziția scaunului la maximum cu ajutorul roții de ghidare, slăbiți șurubul hexagonal. Glisați în jos cuțitul de despicare între suport și capac și aliniați cele două orificii din partea inferioară a cuțitului de despicare cu cei doi știfturi ai suportului.

Strângeți șurubul hexagonal.

Instalarea sau demontarea lamei de ferăstrău

⚠️ AVERTIZARE:

- **Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de a instala sau de a scoate lama.**
- **Folosiți cheia furnizată pentru a instala sau a demonta lamă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la strângerea excesivă sau insuficientă a șurubului hexagonal. Aceasta ar putea provoca vătămări corporale.**
- **Asigurați-vă că țineți cu grijă piulița hexagonală cu cheia.**

Dacă mânerul alunecă, cheia se poate desprinde de piulița hexagonală, iar mâna ta ar putea lovi muchiile ascuțite ale lamei (vezi Figura C1) .

Figura C1: 1. Cheie fixă ; 2. Cheie ; 3. Piuliță hexagonală ; 4. Șurub hexagonal .

Prindeți flanșa exterioră cu cheia și slăbiți piulița hexagonală în sens invers acelor de ceasornic cu cheia. Apoi scoateți flanșa exterioră (vezi Figura C2) .

Figura C2: 1. Flanșă interioară e; 2. Lamă de ferăstrău ; 3. Flanșă exterioară ; 4. Piuliță hexagonală .

Asamblați flanșa interioară, lama, flanșa exterioară și hexagonul piulița pe ax, asigurându-vă că dinții lamei sunt îndreptați în jos, spre partea din față a mesei. Instalați întotdeauna piulița hexagonală cu partea încastrată orientată spre flanșa exterioară (consultați Figura C3) .

Figura C3: 1. Cheie fixă; 2. Cheie fixă.

Pentru a fixa lama în poziție, țineți flanșa exterioară cu cheia fixă, apoi strângeți piulița hexagonală în sensul acelor de ceasornic cu cheia. Asigurați-vă că strângeți bine piulița hexagonală.

⚠ ATENȚIE:

- **Mențineți suprafața flanșei curată de murdărie sau alte materie aderentă; aceasta ar putea cauza alunecarea lamei. Asigurați-vă că lama este instalată astfel încât dinții să fie aliniați în direcția de tăiere (rotire).**
- **Asigurați-vă întotdeauna că lama este aliniată corect cu cuțitul de despicare. Dacă lama și cuțitul de despicare nu sunt aliniate, acest lucru ar putea cauza interferențe cu alimentarea și/sau ciupirea piesei de lucru, rezultând o situație de recul și posibile vătămări corporale grave.**
- **Nu efectuați niciodată ajustări în timp ce unealta este Deconectată întotdeauna unealta înainte de a efectua orice reglaje, pornirea accidentală a unealta poate duce la vătămări corporale grave.**

Reglați lama și cuțitul de despicare pentru a fi aliniate corect și lăsați un interval de 3-5 mm între lamă și cuțitul de despicare. Reglați cuțitul de despicare în funcție de situație și strângeți șuruburile hexagonale pentru a fixa cuțitul de despicare (vezi Figura C4) .

Figura C4: 1. Cuțit de despicat ; 2. Lamă .

Instalați inserția mesei pe masă și verificați dacă lama de ferăstrău funcționează corect înainte de tăiere.

3. Instalarea apărătoarei lamei

Poziționarea cuțitului de divizare

⚠ AVERTIZARE:

Ridicați lama la înălțimea maximă înainte de a instala apărătoarea lamei .

Figura D: 1. Apărătoare lamă; 2. Șurub hexagonal.

Introduceți apărătoarea lamei în canelura cuțitului de despicăre. Folosiți cheia inclusă pentru a strânge șurubul hexagonal pentru a fixa apărătoarea lamei de ferăstrău (vezi Figura D) .

4 . Instalarea șurubului de oprire

Figura E: 1. Șurub de oprire; 2. Arbore culisant.

Dacă există o scală în spate, strângeți șurubul de oprire pentru a glisa axul sub-mesei din spate (vezi Figura E) .

5 . Instalarea și reglarea ghidajului longitudinal

AVERTIZARE:

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectați-l înainte de a încerca să instalați și să reglați ghidajul longitudinal .

Figura F: 1. Gard longitudinal ; 2. Manetă de blocare ; 3. Indicator ; 4. Scală frontală ;

5. Șurub de blocare spate ; 6. Scală spate .

Instalați ghidajul longitudinal astfel încât suportul ghidajului să se angajeze cu șina de ghidare cea mai apropiată. Pentru a fixa ghidajul longitudinal, pivotați complet maneta de pe suportul ghidajului. Pentru a verifica dacă ghidajul longitudinal este paralel cu lama, fixați ghidajul longitudinal la 2 - 3 mm (5/64" - 1/8") de lamă (consultați Figura F) .

Ridicați lama la înălțimea maximă. Reglați ghidajul longitudinal, aliniați indicatorul frontal și posterior la scara 0. Strângeți șurubul de blocare posterior și apăsați în jos maneta de blocare.

6 . Conexiune jgheab de praf

AVERTIZARE:

Pentru a preveni pericolul de incendiu, curățați și îndepărtați frecvent rumegușul de sub ferăstrău.

Descriere funcțională

ATENȚIE:

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectați-l înainte de a regla sau verifica funcționarea uneltei.

1 . Reglarea adâncimii de tăiere

Figura G: 1. Roată de acționare.

Adâncimea de tăiere poate fi reglată prin rotirea roții de direcție.

Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica lama sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a o coborî.

⚠ NOTA:

Folosiți o setare de adâncime mică atunci când tăiați materiale subțiri pentru a obține o tăietură mai curată.

2 . Reglarea unghiului de înclinare

Figura H: 1. Săgeată indicatoare r; 2. Maneta de blocare .

Slăbiți maneta de blocare în sens invers acelor de ceasornic și rotiți roata manuală până când se obține unghiul dorit (0° - 45°).

Unghiul de înclinare este indicat de săgeata indicatoare. După obținerea unghiului dorit, strângeți maneta de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa reglarea (vezi Figura H) .

⚠ ATENȚIE:

După reglarea unghiului de înclinare, asigurați-vă că strângeți ferm maneta de blocare.

3 . Acțiune comutatoare și buton de resetare la suprasarcină

⚠ ATENȚIE:

După ce opriți unealta, scoateți-o întotdeauna din priză.

Figura I: 1. Buton de repornire ; 2. Apăsăți butonul PORNIT n; 3. Apăsăți butonul OPRIT n.

Pentru a porni unealta, apăsați butonul PORNIT. Pentru a opri unealta, apăsați butonul OPRIT.

Acest ferăstrău are un buton de resetare la suprasarcină care activează motorul după ce acesta se oprește din cauza suprasarcinii.

Dacă motorul se oprește în timpul funcționării, deconectați fierăstrăul. Așteptați aproximativ cinci minute pentru ca motorul să se răcească, conectați fierăstrăul, apăsați butonul de resetare și porniți comutatorul pentru a reporni unealta (vezi Figura I) .

4 . Subtabel

Acest instrument este prevăzut cu un subtabel în partea stângă și un subtabel în

partea dreaptă a tabelului principal.

Pentru a utiliza subtabelul Pe partea stângă, slăbiți șurubul din partea stângă, trageți complet masa afară și apoi strângeți șurubul (vezi Figura J1) .

Figura J1: 1. Șurub ; 2. Masă secundară pe partea stângă .

Pentru a utiliza subtabelul din partea dreaptă, Trageți în sus maneta de blocare din partea dreaptă, trageți complet masa afară și apoi apăsați maneta în jos (vezi Figura J2) .

Figura J2: 1. Masă secundară în partea dreaptă ; 2. Manetă de blocare .

5. Subtabel (verso)

Figura K: 1. Șuruburi; 2. Subtabel (verso) .

Pentru a utiliza masa secundară (partea din spate), slăbiți șuruburile de pe laturile stânga și dreapta de sub masă și trageți-o înapoi până la lungimea dorită. La lungimea dorită, strângeți bine șurubul (consultați Figura K) .

6. Masă glisantă

⚠️ AVERTIZARE:

Asigurați-vă întotdeauna că știftul de blocare este în poziție verticală după utilizarea mesei glisante.

Figura L: 1. Tabel glisant e; 2. Știftul de blocare .

Această unealtă este prevăzută cu masa glisantă pe partea stângă. Masa glisantă glisează înainte și înapoi. Trageți în jos știftul de blocare și aduceți-l în poziție orizontală. Țineți ferm piesa de lucru cu ajutorul calibrului de tăiere în unghi folosind o clemă de pe calibrul de tăiere în unghi și glisați piesa de lucru împreună cu masa glisantă în momentul operațiunii de tăiere (vezi Figura L) .

7. Depozitarea apărătorilor de lamă și a accesoriilor

Figura M1: 1. Împingeți tija .

Figura M2: 1. Lamă de ferăstrău ; 2. Cheie fixă ; 3. Cheie fixă ; 4. Opritor auxiliar ; 5. Opritor longitudinal ; 6. Scală pentru tăiere în unghi .

Autocolantul de împingere poate fi depozitat pe partea stângă a bazei. Lama de ferăstrău, cheile, ghidajul auxiliar, ghidajul longitudinal și ghidajul pentru tăiere oblică pot fi depozitate pe partea dreaptă a bazei.

Operațiune

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți întotdeauna „instrumente de lucru”, cum ar fi bețe de împingere, atunci când există pericolul ca mâinile sau degetele dumneavoastră să se apropie de lamă.
- Țineți întotdeauna piesa de lucru ferm cu masa și ghidajul longitudinal sau ghidajul de tăiere oblică. Nu îl îndoiți și nu îl răsuciți în timpul alimentării. Dacă piesa de lucru este îndoită sau răsucită, se pot produce reculuri periculoase.
- **NU retrageți NICIODATĂ** piesa de lucru în timp ce lama este. Dacă trebuie să retrageți piesa de lucru înainte de a finaliza o tăietură, opriți mai întâi unealta în timp ce țineți ferm piesa de lucru. Așteptați până când lama s-a oprit complet înainte de a retrage piesa de lucru.
- Nerespectarea acestei proceduri poate provoca lovituri periculoase prin recul.
- **NU îndepărtați NICIODATĂ** materialul tăiat în timp ce lama funcționează.
- **NU așezați niciodată** mâinile sau degetele în calea lamă de ferăstrău. Fiți deosebit de atenți la tăieturile oblice.
- Fixați întotdeauna ferm ghidajul longitudinal, altfel se pot produce reculuri periculoase.
- Folosiți întotdeauna „instrumente de lucru”, cum ar fi bețe de împingere și împingeți blocurile atunci când tăiați piese mici sau înguste sau când capul de racordare este ascuns vederii în timpul tăierii.

1. Gard auxiliar

Tijele împingătoare sau ghidajul auxiliar sunt tipuri de „ajutoare de lucru”. Folosiți-le pentru a efectua tăieturi sigure și precise, fără a fi nevoie ca operatorul să atingă lama de vreă parte a corpului (Figura N) .

2 . Ripping**⚠ ATENȚIE:**

- Când tăiați longitudinal, scoateți calibrul pentru unghiuri de pe masă.
- Când tăiați piese lungi sau mari, asigurați întotdeauna un sprijin adecvat în spatele mesei.

Nu permiteți mișcării sau deplasării unei plăci lungi pe masă. Acest lucru va face ca lama să se blocheze și va crește posibilitatea de recul și vătămare corporală. Suportul trebuie să fie la aceeași înălțime cu masa.

o) Ajustați adâncimea de tăiere puțin mai sus decât grosimea piesei de lucru.

b) Poziționați ghidajul longitudinal la lățimea dorită a despicăturii și blocați-l în poziție pivotând mânerul. Înainte tăiere longitudinală, asigurați-vă că capătul din spate al ghidajului de tăiere longitudinală este fixat ferm.

c) Porniți unealta și introduceți ușor piesa de lucru în lamă împreună cu ghidajul longitudinal .

- Când lățimea tăierii longitudinale este de 150 mm (6") sau mai mare, folosiți cu grijă mâna dreaptă pentru a alimenta piesa de prelucrat. Folosiți mâna stângă pentru a ține piesa de prelucrat în poziție, lipită de ghidajul longitudinal (Figura O1) .
- Când lățimea tăieturii longitudinale este de 65 mm - 150 mm (2-1/2" - 6") lățime, folosiți tija împingătoare pentru a alimenta piesa de lucru (Figura O2) .
- Când lățimea tăierii longitudinale este mai mică de 65 mm (2-1/2"), tija împingătoare nu poate fi utilizată deoarece va lovi apărătoarea lamei. Folosiți ghidajul auxiliar și blocul de împingere. Introduceți trei șuruburi cu cap pătrat semicircular în ghidajul longitudinal, glisați ghidajul auxiliar pe ghidajul longitudinal cu canelura sa, strângeți piulița fluture pentru a bloca ghidajul auxiliar (Figura O3) .

Figura O3: 1. Împingeți tija .

- Alimentați piesa de prelucrat manual până când capătul se află la aproximativ 25 mm (1") de marginea frontală a mesei. Continuați alimentarea folosind tija împingătoare din partea superioară a ghidajului auxiliar până când tăierea este completă (Figura O4) .

Figura O4: 1. Gard auxiliar e; 2. Șurub cu cap semicircular și gât pătrat ; 3. Piuliță cu fluture .

3 . Tăiere transversală

⚠ ATENȚIE:

- Când efectuați o tăietură transversală, scoateți ghidajul longitudinal de pe masă.
- Când tăiați piese lungi sau mari, întotdeauna asigurați un suport adecvat pentru marginile mesei. Suportul trebuie să fie la aceeași înălțime cu masa.
- Țineți întotdeauna mâinile departe de traiectoria lamei .

Calibru de unghi

Figura P: 1. Secționare transversală; 2. Tăiere în unghi ; 3. Tăiere înclinată ; 4.

Tăiere în unghi compusă (unghiuri)

Folosiți calibrul pentru tăiere în unghi pentru cele 4 tipuri de tăiere prezentate în figură (Figura P) .

⚠ ATENȚIE:

- **Fixați cu grijă butonul de pe calibrul pentru tăieturi oblice.**
- **Evitați mișcarea piesei de lucru și a calibrului prin fixarea fermă a acestora, în special atunci când tăiați în unghi.**
- **Nu țineți și nu apucați niciodată porțiunea prevăzută pentru tăiere a piesei de lucru .**

Utilizarea calibrului de mitră

Figura Q: 1. Calibrul în miter ; 2. Buton.

Introduceți calibrul pentru tăiere în unghi în canelurile groase ale mesei . Slăbiți butonul calibrului și aliniați-l la unghiul dorit (0° până la 60°). Aduceți materialul la același nivel cu ghidajul și glisați masa, fixați-l cu clema de pe calibrul pentru tăiere și introduceți-l ușor înainte în lamă (Figura Q) .

4 . Instrument de transport

⚠ ATENȚIE:

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză, iar apărătoarea lamei este bine asamblată înainte de transport.

Menținerea poziției indicate în desen pentru a transporta ferăstrăul circular (Figura R) .

Întreținere

⚠ AVERTIZARE:

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de a încerca să efectuați o inspecție sau întreținere.

1 . Curățenie

Curățați rumegușul și așchiile din când în când. Curățați cu grijă apărătoarea lamei și piesele mobile din interiorul ferăstrăului circular.

2 . Lubrifiere

Pentru a menține ferăstrăul circular în stare perfectă de funcționare și pentru a asigura o durată de viață maximă, uleiați sau ungeți piesele mobile și rotative din

când în când.

Locuri de lubrifiere:

- Tijă filetată pentru ridicarea lamei
- Balama pentru rotirea cadrului
- Arborii de ghidare a elevației pe motor
- Angrenaj pentru ridicarea lamei

3 . Înlocuirea periiilor de carbon

Scoateți și verificați periile de carbon în mod regulat. Înlocuiți-le când se uzează până la 3 mm (1/8") lungime. Mențineți periile de carbon curate și fără a aluneca în suporturi. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite la în același timp. Folosiți doar perii de carbon identice. Folosiți o șurubelniță pentru a scoate capacele suporturilor de perii. Pentru a înlocui periile de carbon, scoateți apărătoarea lamei și lama, apoi slăbiți maneta de blocare, înclinați capul ferăstrăului și fixați-l la un unghi de înclinare de 45°. Așezați cu grijă unealta pe spate. Apoi slăbiți capacul suportului de perii. Scoateți periile de carbon uzate, introduceți-le pe cele noi și fixați capacele suporturilor de perii.

După înlocuirea periiilor, conectați unealta la priză și rodați-o. perii prin rularea instrumentului fără sarcină timp de aproximativ 10 minute. Apoi, verificați unealta în timpul funcționării și funcționarea frânei electrice la eliberarea trăgaciului. Dacă frâna electrică nu funcționează corect, solicitați repararea la un centru de service local.

Figura S: 1. Capac suport perie ; 2. Șurubelniță .

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile, orice altă întreținere sau reglare trebuie efectuate de centre de service, utilizând întotdeauna piese de schimb originale (Figura S) .

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTE

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune a comutatorului - Cablul sau firele de alimentare sunt rupte, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; - Fără contact al periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unui foc circular pe colector	- Uzura periei/deteriorarea suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
În timpul lucrului, din orificiile de ventilație apare fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a unelei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	


Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Deformarea prin oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Suprasarcină sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a mecanismului motorului sau reductorului sau o combinație de semne	Deformarea prin oboseală a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile menționate mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat.	

Jadever

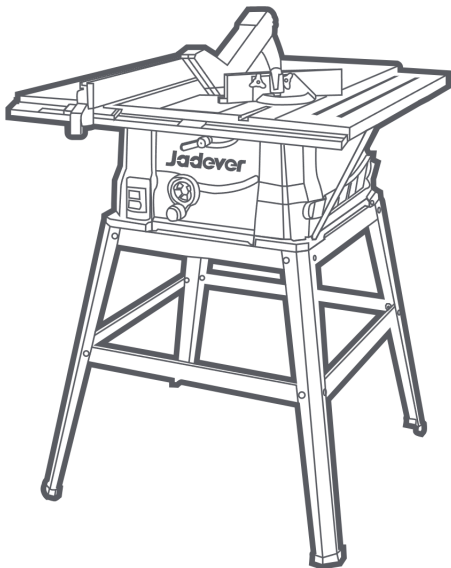

   **Jadevermall**
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0823.J01
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China