


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

POLIZATOR DE BANCU

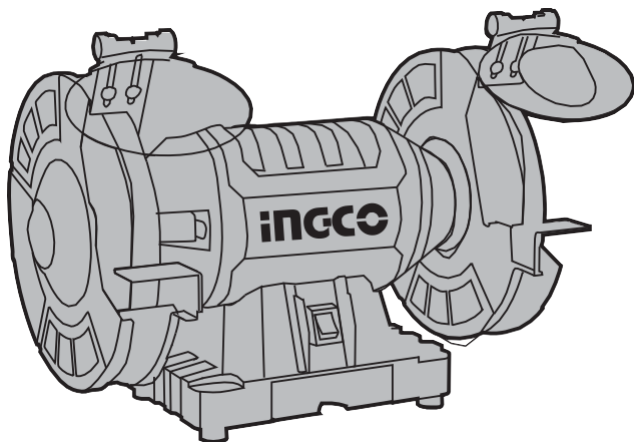

**BG83502 UBG83502 BG83502-4 BG83502-5
BG83502-85 BG83502.8 BG835021**



SCAN FOR VIDEO

GENERAL PUTERE INSTRUMENT SIGURANȚĂ AVERTIZĂRI

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Zona de lucru siguranță

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecate invită accidente.
- b) **Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau fumuri.
- c) **Păstrați copii și trecători departe în timp ce funcționează o putere instrument.**
Distragerea te poate face să pierzi controlul.

2) Electric siguranță

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice cu împământare.** Ștecherul nemodificat și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare. șoc.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.** Apa care pătrunde în unealta electrică va crește riscul de electrocutare. șoc.
- d) **Nu abuzați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. șoc.**

- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare. șoc.*

3) Personal siguranță

- a) **Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la leziuni personale grave. vătămare.**
- b) **Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă, utilizat în condiții adecvate, va reduce leziunile corporale.**
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a sculelor electrice care au întrerupătorul în poziție pornit vă invită să... accidente.**
- d) **Elimina orice reglare cheie sau cheie înainte cotitură cel/cea/cei/cele putere instrument pe. O cheie sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice poate provoca leziuni personale. vătămare.**
- e) **Nu vă întindeți prea tare. Mențineți o poziție corectă și echilibru în permanență. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. situații.**
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare. părți.**
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce emisiile legate de praf. pericole.**
- h) **Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să deveniți mulțumiți de sine și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave în decurs de o fracțiune de secundă. doilea.**

4) Utilizarea sculelor electrice și îngrijire

- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația**

dumneavoastră. Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza la care a fost utilizată. proiectat.

- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie reparată.*

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, din unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea unealtelor electrice.** *Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire a unealtei electrice. accidental.*
- d) **Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. putere instrument.** *Putere unelte sunt periculos în cel/cea/cei/cele mâini de neinstruit utilizatori.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă există nealinieri sau blocare a pieselor mobile, ruperea pieselor și orice altă problemă care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați sculele electrice. înainte utilizare.** *Multe accidente sunt cauzat de slab întreținut scule electrice.*
- f) **Mentțineți uneltele tăietoare ascuțite și curate.** *Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu muchii tăietoare ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de demontat. controla.*
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și piesele sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la accidente. situație.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime.** *Alunecos mâner și apucând suprafețe do nu permite pentru seif manipularea și controlul uneltei în situații neașteptate situații.*

5) Serviciu

- a) **Apelați la service-ul scula electrică de către un tehnician calificat, folosind doar materiale identice. înlocuire părți . Acest voință asigura că cel/cea/cei/cele siguranță de cel/cea/cei/cele putere instrumentul este întreținut.**

SIMBOLURILE DIN INSTRUCȚIUNI MANUAL

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm recicla unde facilități exista. Verifica cu al tău Local Autoritate sau comerciant cu amănuntul pentru reciclare sfaturi.

SIGURANȚĂ SUPLIMENTARĂ AVERTIZĂRI

- a) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi ca abraziv roată pentru chipsuri și crăpături. După inspectarea și instalarea un accesoriu, poziționați-vă și persoanele din jur departe de planul accesoriului în rotație și rulați unealta electrică la viteză maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor destrăma în mod normal în timpul acestui test. timp.
- b) Turația nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteză maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care funcționează mai repede decât viteză lor nominală se pot rupe și pot zbura. separat.
- c) Nu șlefuiți niciodată pe lateralele unei pietre de șlefuit. Șlefuirea pe lateral poate cauza ruperea și deteriorarea pietrei. separat.
- d) Discul abraziv trebuie să se potrivească cu mașina. Respectați diametrul și grosimea maximă a discului abraziv. Diametrul găurii trebuie să se potrivească cu flanșa din spate, fără joc.
- e) Nu folosiți adaptoare sau reductoare.
- f) Nu găuriți și nu șlefuiți roți.
- g) Nu tăiați măcinarea roți.
- h) Discurile abrazive trebuie să fie montate perfect și să se rotească liber.
- i) Înainte de a utiliza pietrele abrazive, asigurați-vă că acestea nu prezintă defecte. Trebuie efectuată o inspecție fonică pentru a detecta crăpături.
- j) Deteriorat, excentric sau vibrații sau profund brăzdat șlefuire discuri necesitate nu fi folosit.
- k) La strângerea pietrelor abrazive, trebuie utilizate doar flanșele incluse în livrare. Straturile intermediare dintre flanșă și scula abrazivă trebuie să fie fabricate din materiale elastice, de exemplu carton moale. etc.
- l) Protejați pietrele abrazive împotriva șocurilor, loviturilor și grăsimi.
- m) Discurile de șlefuit trebuie depozitate și manipulate cu grijă, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. instrucțiuni.
- n) Nu atingeți dispozitivul de șlefuire rotativ roată!
- o) Folosiți întotdeauna apărătoarea, suportul piesei de lucru, apărătoarea/ochelarii de protecție transparente și deflectorul de scântei, conform cerințelor. unelte;
- p) Rotiți protectoarele pentru ochi în jos înainte de măcinare.
- q) Folosiți perimetrul (nu lateralele) pietrelor abrazive pentru măcinare.

- r) Nu reduceți viteza pietrei de șlefuit apăsând pe părți.
- s) Piesa de prelucrat trebuie să fie suficient de mare sau suficient de mică pentru a fi


ținut în siguranță cu ambele mâini.

- t) Lucrați numai cu pietrele abrazive montate pentru a reduce la minimum riscul de a intra în contact cu piesa rotativă. ax.
- u) Temperaturile ridicate pot apărea după perioade lungi de timp operațiune .

CONDIȚII SPECIFICATE ALE UTILIZARE

Polizorul de banc este potrivit pentru șlefuirea uscată, periferică a metalelor - numai în încăperi uscate și pentru șlefuire ocazională. Piesa de prelucrat este ghidată manual.

SPECIFICAȚII




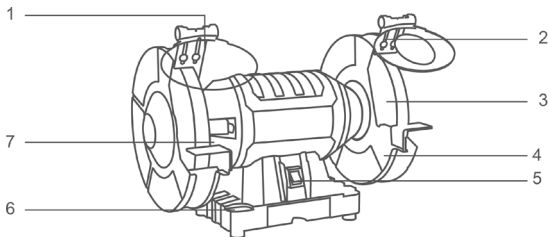


- | | |
|--|------------------|
| 1. Ochi scut | 5. Comutator |
| 2. Dispozitiv de oprire a scânteilor/vizor paranteză | 6. Montare găuri |
| 3. Măcinare roată | 7. Lucru odihnă |
| 4. Fixarea repausului de lucru buton | |

Specificații tehnice

Nr. model	BG83502 BG83502-4 BG835021	UBG83502	BG83502.8	BG83502-5	BG83502 -85
Putere nominală de intrare	350W	350W	350W	350W	350W
Tensiune nominală	220-240V~ 50Hz	110-120V~ 60Hz	220-240V~ 60Hz	220-240V~ 60Hz	220-240V~ 60Hz
Viteză fără sarcină	2950/min	3450/min	3450/min	3450/min	3450/min
Diametrul roții	200 mm (8 ")	200 mm (8 ")	200 mm (8 ")	200 mm (8 ")	200 mm (8 ")
Net greutate	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg

Operațiune imagine

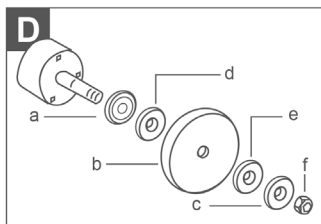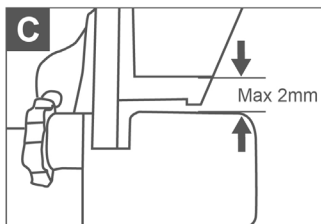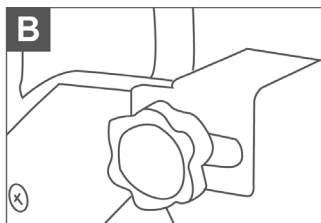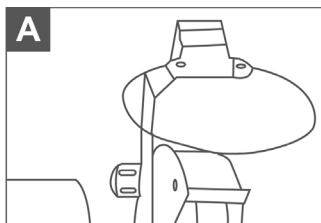

Operațiune

Instrucțiuni de asamblare

Înainte de utilizare, vizierele/opritoarele de scântei trebuie montate pe polizor. Scoateți ambele viziere din ambalaj, poziționați vizierele peste cele două suporturi de montare de deasupra pietrelor de șlefuit, cu flanșele opritorului de scântei îndreptate în direcția opusă dumneavoastră, fixați-le cu șurubul și șaiba furnizate. În această etapă, nu strângeți complet. (vezi Figura A)

Reglarea repausului de lucru

Scoateți restura de lucru din ambalaj, fixați-o pe râșniță cu butonul și șaiba furnizate, așa cum se arată în Figura B.

Distanța dintre suporturi și roți abrazive trebuie verificată înainte de utilizare. Măsurați distanța dintre roata abrazivă și suporturi; aceasta trebuie să fie cât mai mică posibil nu mai mare decât 2 mm, dacă nu, slăbi cel/cea/cei/cele două butoane pe fiecare de cel/cea/cei/cele pauze, set cel/cea/cei/cele corecta decalaj și complet strânge. (vedea Figura C) Cel/Cea/Cei/Cele decalaj necesitate fi întreținut ca roata poartă.

Funcționare

Face Sigur polizor este în siguranță montat; montare găuri sunt furnizat în cel/cea/cei/cele baza râșniței în acest scop, dar șuruburile nu sunt incluse. Conectați cablul de alimentare la rețea și Apăsați cel/cea/cei/cele pornit/oprit comutator corect la cel/cea/cei/cele pe poziție. Comutator oprit și deconectați râșnița atunci când nu este în utilizare.

Schimbarea pietrelor de șlefuit (vezi Figura D)

La schimba cel/cea/cei/cele măcinare roți, primul deconectați din rețeaua principală livra apoi elimina cel/cea/cei/cele suporturile apărătorii oculare, apoi desfaceți și scoateți cele trei șuruburi care fixează capacele apărătoarelor roților. Scoateți capacul . Desfaceți și scoateți cele două piulițe de fixare a roților (f). Tu mai a avea la ține cel/cea/cei/cele roată și da cel/cea/cei/cele cheie o ferm robinet cu o ciocan cu cap moale pentru a elibera piulița, scoateți șaiba bombată mare (c), șaiba de hârtie (e) și scoateți roți (b).

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTE

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	● Comutator eșec ● Cablul sau firele de alimentare sunt rupte, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; ● Niciun contact al periei cu colectorul; ● Uzura/deteriorarea perii	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist.
Formarea unui foc circular pe colecționarul	● Uzura/deteriorarea periei cel/cea/cei/cele suport pentru perii; ● Defecțiune în armătură bobina	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
Când lucrați, fumați sau miros de izolație arsă apare din ventilație deschideri.	● Defecțiune în electric bobină motor; ● Defecțiune a electric parte a instrumentului.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	● Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenți	
Când mașina este rotită pornit, axul nu se rotește	● Cutie de viteze eșec.	

Stare critică criterii

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Crăpături pe cel/cea/suprafețe de cel/cei/cel/cele piese de rulment și carcasă	Deformarea prin oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
Puterea cord sau priză este deteriorată	Suprasarcină sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorreductorul mecanism sau un combinație de semne	Deformarea prin oboseală a metalului	

Stare critică criterii

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile menționate mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat.	

