

ingco

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

CORDLESS GLUE GUN



CGGLI2001 CGGLI2001xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,
A,M)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони не отримали нагляд або інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

Дітей слід контролювати, щоб вони не гралися з приладом.

В інструкції для приладів, які мають частину конструкції класу III, що постачається від знімного блоку живлення, має бути зазначено, що прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом із приладом.

Інструкція до приладу, що працює від акумулятора, повинна містити наступне, залежно від обставин:

- А) Типи акумуляторів, які можуть використовуватися; Як виймати та вставляти батареї;
- Б) Акумулятори, що не перезаряджаються, не можна перезаряджати;
- В) Акумуляторні батареї слід вийняти з приладу перед заряджанням;
- Г) Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батареї;
- Д) Батареї слід вставляти з дотриманням правильної

полярності; розряджені батареї слід вийняти з приладу та безпечно утилізувати;

Е) Якщо прилад планується зберігати невикористаним протягом тривалого періоду, батареї слід вийняти;

Ж) Клеми живлення не повинні бути замикані.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей інструмент необхідно ставити на підставку, коли він не використовується.

Якщо прилад використовувати необережно, може виникнути пожежа, тому

А) Будьте обережні під час використання приладу в місцях, де є горючі матеріали;

Б) Не наносити на одне і те ж місце протягом тривалого часу;

В) Не використовувати в присутності вибухонебезпечної атмосфери;

Г) Майте на увазі, що тепло може проводитися до горючих матеріалів, які знаходяться поза полем зору;

Д) Після використання поставте прилад на підставку та дайте йому охолонути перед зберіганням;

Е) Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не відкривайте корпус! Небезпечна напруга виявляється незахищеною на деяких компонентах всередині корпусу виробу; Контакт з ними може призвести до ураження електричним струмом.

Виріб може ремонтувати лише кваліфікований сервісний персонал.

- А) Виріб не можна розбирати або змінювати.
- Б) Не розміщуйте виріб так, щоб він міг впасти у воду або іншу рідину.
- В) Не ставте на виріб предмети, що містять воду, наприклад, вазу для квітів або банку з газованою водою.
- Г) Від'єднуйте акумуляторну батарею, коли клейовий пістолет не використовується; Перед зберіганням дайте йому охолонути.
- Д) Перевірте акумуляторну батарею, щоб переконатися, що вона правильно підходить до клейового пістолета.
- Е) Клейовий пістолет - це не іграшка, не дозволяйте дітям користуватися ним без нагляду!
- Ж) Ніколи не залишайте клейовий пістолет без нагляду, коли він увімкнений.
- З) Клейовий пістолет призначений для використання всередині приміщень; захистити його від води і вогкості.
- И) Щоб уникнути ризику пожежі, необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
- К) Будьте обережні при використанні клейового пістолета в приміщеннях з легкозаймистими матеріалами.
- Л) Не тримайте клейовий пістолет над одним і тим же місцем протягом тривалого часу.
- М) Не використовуйте клейовий

пістолет у вибухонебезпечному середовищі.

- Н) Майте на увазі, що тепло може проводитися до легкозаймистого матеріалу, який знаходиться поза полем зору.
- О) Після використання помістіть клейовий пістолет на тримач і дайте йому охолонути
- П) перед зберіганням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Збережіть цю інструкцію.

Δ ОБЕРЕЖНІСТЬ

Використовуйте лише оригінальні оригінальні акумулятори.

Використання неоригінальних батарей або батарей, які були змінені, може призвести до розриву батареї, що спричинить пожежу, травми та пошкодження. Це також призведе до втрати гарантії на інструмент, а заряджені та темні ділянки призведуть до нещасних випадків.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

А) Не розбирайте, не відкривайте та не подрібнюйте вторинні елементи або батареї.

Б) Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Використання батареї дітьми слід контролювати. Особливо зберігайте маленькі батарейки в

недоступному для маленьких дітей місці.

- В) Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо було проковтнуто елемент або батарею.**
- Г) Не піддавайте елементи або батареї впливу тепла або вогню.** Уникайте зберігання під прямими сонячними променями.
- Д) Не допускайте короткого замикання елемента або акумулятора.** Не зберігайте елементи або батареї випадково в коробці або ящику, де вони можуть замикатися один на одного або бути замиканими іншими металевими предметами.
- Е) Не виймайте елемент або батарею з оригінальної упаковки, доки це не буде потрібно для використання.**
- Ж) Не піддавайте елементи або батареї механічним ударам.**
- З) У разі витоку клітини не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі.** Якщо був досягнутий контакт, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.
- И) Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, крім тих, що спеціально передбачені для використання з обладнанням.**
- К) Дотримуйтесь позначок плюс (+) і мінус (-) на елементі, акумуляторі та обладнанні та забезпечте правильне**

використання.

- Л) Не використовуйте будь-які елементи або батареї, не призначені для використання з обладнанням.
- М) Не змішуйте в пристрої клітинки різного виробництва, місткості, розміру або типу.
- Н) Завжди купуйте акумулятор, рекомендований виробником пристрою для обладнання.
- О) Тримайте елементи та батареї чистими та сухими.
- П) Протріть елемент або клеми акумулятора чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися.
- Р) Вторинні елементи та батареї потрібно зарядити перед використанням. Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій і зверніться до інструкцій виробника або посібника з обладнання, щоб отримати належні інструкції щодо заряджання.
- С) Не залишайте акумулятор на тривалому заряді, коли він не використовується.
- Т) Після тривалих періодів зберігання може знадобитися заряджати та розряджати елементи або батареї кілька разів для досягнення максимальної продуктивності.
- У) Збережіть оригінальну літературу про продукт для подальшого використання.
- Ф) Використовуйте елемент або

батарею тільки в тому додатку, для якого вони були призначені.

- Х) Якщо можливо, виймайте акумулятор з обладнання, коли воно не використовується.
- Ц) Утилізуйте належним чином.

Поради щодо збереження максимального часу автономної роботи

- А) Зарядіть акумуляторний картридж до повного розрядження. Завжди зупиняйте роботу інструменту та заряджайте акумуляторний картридж, коли помічаєте, що потужність інструменту зменшується.
- Б) Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумуляторний картридж. Перезаряд скорочує термін служби акумулятора.
- В) Заряджайте акумуляторний картридж при кімнатній температурі 10°C-40°C (50°F-104°F). Дайте гарячому акумуляторному картриджу охолонути, перш ніж заряджати його.
- Г) Заряджайте акумуляторний картридж, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого періоду (більше шести місяців).

Важливі інструкції з техніки безпеки для акумуляторного картриджа

- А. Перед використанням акумуляторного картриджа прочитайте всі інструкції та

попереджувальні позначки на зарядному пристрої, акумуляторі та) виробі, що використовує акумулятор.

- Б. Не розбирайте акумуляторний картридж.**
- В. Якщо час роботи став надмірно коротшим, негайно припиніть роботу.** Це може призвести до ризику перегріву, можливих опіків і навіть вибуху.
- Г. Якщо електроліт потрапив в очі, промийте їх чистою водою і негайно зверніться за медичною допомогою.** Це може призвести до втрати зору.
- Д. Не допускайте короткого замикання акумуляторного картриджа:**
 - А) Не торкайтеся клем будь-яким струмопровідним матеріалом.**
 - Б) Уникайте зберігання акумуляторного картриджа в контейнері з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.**
 - В) Не піддавайте акумуляторний картридж впливу води або дощу.**
 - Г) Коротке замикання акумулятора може стати причиною великого протікання струму, перегріву, можливих опіків і навіть поломки.**
- Е. Не зберігайте інструмент та акумуляторний картридж у місцях, де температура може досягати або перевищувати 50°C (122°F).**
- Ж. Не спалюйте акумуляторний картридж, навіть якщо він**

сильно пошкоджений або повністю зношений. Картридж з акумулятором може вибухнути під час пожежі.

3. Будьте обережні, щоб не впустити та не вдарити акумулятор.

И. Не використовуйте пошкоджену батарею.

К. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумулятора.

Система захисту інструменту / акумулятора

Інструмент оснащений системою захисту інструменту/акумулятора. Ця система автоматично відключає живлення двигуна, щоб продовжити термін служби інструменту та акумулятора. Інструмент автоматично зупиниться під час роботи, якщо інструмент або акумулятор знаходяться в одній з наступних умов:

Захист від перевантаження

Коли акумулятор працює таким чином, що він споживає аномально високий струм, інструмент автоматично зупиняється без будь-якої індикації. У цій ситуації вимкніть інструмент і зупиніть програму, яка спричинила перевантаження інструменту. Потім увімкніть інструмент, щоб перезапустити.

Захист від перегріву

Коли інструмент/акумулятор перегрівається, інструмент автоматично зупиняється. У цій ситуації дайте інструменту/акумулятору охолонути,

перш ніж знову вмикати інструмент.

Транспорт

Акумулятори відповідають усім застосовним правилам транспортування, передбаченим галузевими та законодавчими стандартами (для отримання додаткової інформації зверніться до виробника).

Транспортування акумуляторів може призвести до пожежі, якщо клеми акумулятора ненавмисно контактуватимуть із струмопровідними матеріалами. Під час транспортування акумуляторів переконайтеся, що клеми акумулятора захищені та добре ізольовані від матеріалів, які можуть контактувати з ними та спричинити коротке замикання.

Інформація, наведена в цьому розділі посібника, надана добросовісно і вважається точною на момент створення документа. Однак жодна гарантія, явна чи неявна, не надається. Покупець несе відповідальність за те, щоб його діяльність відповідала чинним нормам.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей виріб не можна викидати зі звичайними побутовими відходами.

Якщо одного разу ви виявите, що ваш виріб потребує заміни, або якщо він вам більше не знадобиться, не викидайте його разом із побутовими відходами. Зробіть цей продукт доступним для окремого збору.

Роздільний збір використаних

продуктів та упаковки дозволяє переробляти матеріали та використовувати їх повторно. Повторне використання перероблених матеріалів допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища та знижує потребу в сировині.

Місцеві нормативні акти можуть передбачати роздільний збір електричних виробів у домашньому господарстві, на муніципальних сміттєзвалищах або роздрібним продавцем, коли ви купуєте новий виріб.

Акумуляторна батарея

Цей акумулятор із тривалим терміном служби необхідно заряджати, якщо він не виробляє достатньої потужності під час робіт, які раніше легко виконувалися. Після закінчення терміну служби викиньте його з належною турботою про навколишнє середовище:

- Повністю розрядіть акумуляторну батарею, а потім вийміть її з інструменту.
- Літій-іонні елементи підлягають вторинній переробці. Віднесіть їх до свого дилера або на місцеву станцію переробки. Зібрані акумуляторні батареї будуть перероблені або утилізовані належним чином.


ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

За допомогою клейового пістолета можна склеїти такі матеріали: дерево,

пластик, текстиль, картон, кераміку, шкіру і т.д.

Обладнання повинно використовуватися тільки за призначенням.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

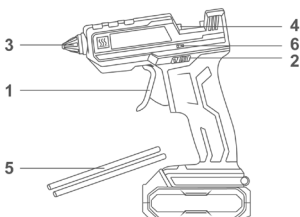

1. Перемикач
тригера

3. Насадка

5. Клей-олівець

2. Перемикач
увімкнення/вимкнення

4. Камера для
клейового стрижня

6. Світлодіодний
індикатор
увімкнення/вимкнення

Технічні характеристики





Номер моделі	CGGLI2001 CGGLI2001ху
Номінальна напруга	20В
Час нагрівання	60сек
Вхідна потужність	20 Вт (макс. 50 Вт)
Діаметр клейового стрижня	Ø11,2 мм
Ємність для склеювання	15-18 г/хв

Номер моделі Примітка:

х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);


у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

КАРТИНА ОПЕРАЦІЇ

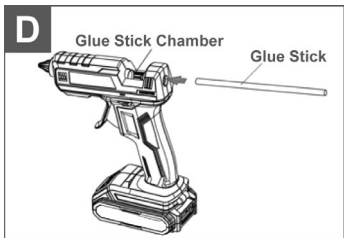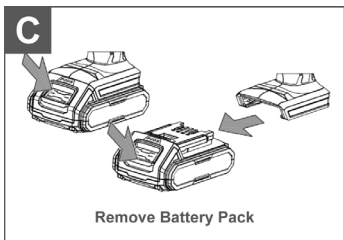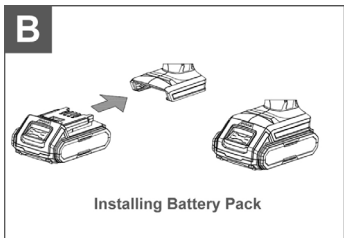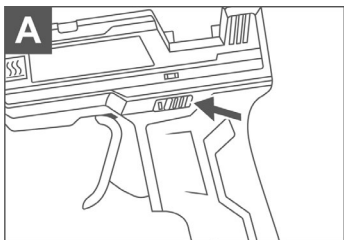


КАРТИНА ОПЕРАЦІЇ

E

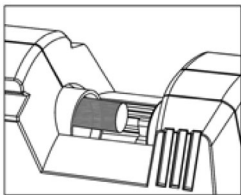


F

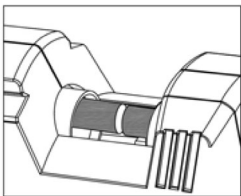

G



H

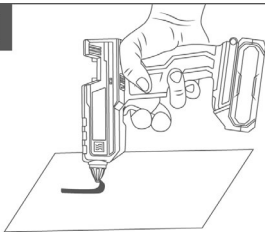

О П Е Р А Ц І Я

Встановлення/зняття акумуляторної батареї

Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення знаходиться в положенні OFF (O). (див. Малюнок А).

Вставте акумуляторну батарею у виріб, як показано. (див. Малюнок Б).

Перед початком роботи переконайтеся, що засувки на акумуляторній батареї зафіксовані на місці, а акумуляторна батарея надійно закріплена у виробі.

Натисніть на фіксатори, щоб вийняти акумуляторну батарею. (див. Малюнок В).

ΔПОПЕРЕДЖЕННЯ

Акумуляторний інструмент завжди знаходиться в робочому стані. Встановіть перемикач у вимкнене положення а виймайте акумуляторну батарею, коли виріб не використовується або коли переносите його збоку.

Вставка стрижнів з гарячим клеєм

У цьому клейовому пістолеті використовуйте стандартні клейові стрижні діаметром ф11 мм.

Світлодіодний індикатор загориться, коли встановлено заряджену батарею та перемикач переведено в положення «увімкнено» (I).

Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення знаходиться в положенні OFF (O). (див. Малюнок А).

Вставте клейову паличку через отвір у задній частині клейового пістолета. Проведіть клейовий олівець у клейову камеру, доки він не піде далі. (див. Малюнок D).

Покладіть аркуш паперу під клейовий пістолет, щоб уловити будь-які краплі під час нагрівання клейового пістолета. (див. Малюнок G).

Встановіть акумуляторну батарею

Встановіть клейовий пістолет вертикально на папір і поверніть перемикач ON/OFF у положення ON (I). (див. Малюнок G).

Δ ПРИМІТКА

Коли клей-олівець буде витрачений, клейовий пістолет не зможе працювати регулярно, тому що спусковий гачок не може штовхнути клейовий стрижень. (див. Малюнок E). У цей час слід помістити нову одну паличку, так нова паличка може штовхати колишню, клейовий пістолет буде регулярно. (див. Малюнок F)

Перед нанесенням клею на поверхню або робоче місце. В якості тесту використовуйте клаптик паперу або матеріалу, схожого на ваше робоче місце. (див. Малюнок H).

Будьте обережні при нанесенні гарячого клею на тонкий або пористий матеріал. Нижня поверхня може бути пошкоджена або клей може прилипнути до поверхні, і його буде важко видалити.

Не натискайте на спусковий гачок із силою під час нанесення гарячого клею. Це може пошкодити клейовий пістолет. Використовуйте тестовий шматок матеріалу, щоб переконатися, що клей розплавився достатньо, щоб текти без сили.

Наносьте лише стільки клею, скільки потрібно для вашого застосування.

При склеюванні двох предметів між собою не варто піднімати предмет, на який був нанесений гарячий клей. Замість цього візьміть в руки інший предмет і з'єднайте його з предметом, на який ви нанесли гарячий клей.

Не натискайте пальцями на предмет, на який тільки що був нанесений гарячий клей. Це може призвести до виходу гарячого клею з країв або нагрівання поверхні для склеювання та, можливо, спричинити опіки або пошкодження навколишніх предметів.

Дайте клею повністю висохнути, перш ніж переміщати роботу, щоб забезпечити належне зчеплення та зменшити ризик опіків.

Клейовий пістолет призначений для використання всередині приміщень; захистити його від води і вогкості.

Нанесення гарячого клею

Встановіть акумуляторну батарею та переведіть перемикач увімкнення/вимкнення у положення увімкнено.

Дайте час для того, щоб клей

розплавився, щоб він вільно витікав з сопла.

Міцно тримаючи клейовий пістолет, розташуйте сопло близько до поверхня, де буде наноситися клей. Натискайте на спусковий гачок, поки з сопла не потече клей. Не застосовуйте занадто сильно.

Коли потрібну кількість клею буде нанесено, відпустіть спусковий гачок. Трохи нахиліть насадку вбік і обережно відтягніть насадку від предмета. Це допомагає уникнути прилипання ниток клею до роботи.

Міцно тримаючи клейовий пістолет, розташуйте сопло близько до поверхні, куди буде наноситися клей.

Натискайте на спусковий гачок, поки з сопла не потече клей. Не застосовуйте занадто сильно.



INGCO Global

www.ingco.com MADE IN CHINA 0524.V04
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED