


Jadever

MAȘINA DE ȘLEFUIT PNEUMATICĂ

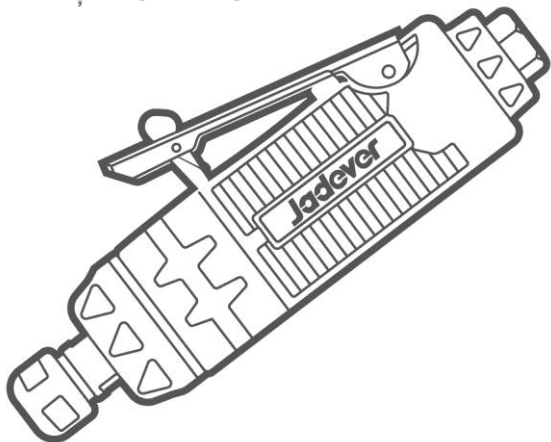

JDAT5514

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucțiuni originale

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ**⚠ AVERTISMENT**

Citiți acest material înainte de a utiliza acest produs. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări grave. Dacă clienții nu respectă instrucțiunile, provocând vătămări grave, nici producătorul, nici distribuitorul nu trebuie să își asume nicio responsabilitate. Salvați acest manual.

1. Ține copiii departe. Toți copiii trebuie ținuti departe de zona de lucru. Nu-i lăsa să manevreze instrumentul.
2. Utilizați sticlă securizată și protecție pentru urechi: Operatorii de scule pneumatice și alte persoane din zona de lucru ar trebui să poarte întotdeauna sticlă securizată pentru a preveni rănirea cauzată de elemente de fixare și resturi zburătoare la încărcarea și descărcarea acestei unelte. Poate că zgomotul ar dăuna auzului, purtați protecția urechii pentru a o proteja.
3. Nu utilizați niciodată oxigen, combustibil sau orice alt gaz ca sursă de alimentare care ar provoca explozii și vătămări corporale grave.
4. Nu conectați instrumentul la aer comprimat a cărui presiune depășește 120psi.
5. Nu așezați furtunul de aer prea lung în zona de lucru în caz de declanșare neașteptată a operatorului. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse.
6. Aveți grija să țineți instrumentul numai de mâner, nu mențineți tragerea declanșatorului pe mecanismul jugului de siguranță pentru a evita tragerea neintenționată a dispozitivului de fixare.
7. Țineți întotdeauna unealta îndreptată opus de dvs. și de ceilalți și țineți mâinile și alte părți ale corpului departe de partea din spate a unelei pentru a preveni posibile răni.
8. Deconectați instrumentul de la alimentarea cu aer înainte de a încărca elementele de fixare pentru a preveni tragerea unui element de fixare în timpul conexiunii.
9. Nu țineți apăsat trăgaciul sau siguranța în timpul încărcării elementelor de fixare, tragerea neintenționată a unui dispozitiv de fixare ar provoca vătămări corporale.
10. Deconectați instrumentul de la furtunul de alimentare cu aer și închideți compresorul înainte de a efectua întreținerea, de a modifica accesoriile în timpul nefuncționării.

11. Nu conduceți elementele de fixare pe schele, scări și pe astfel de construcții similare, care nu funcționează pe carcase etanșe și vehicule.
12. Nu introduceți elementele de fixare aproape de marginea piesei de prelucrat. piesa de prelucrat s-ar despică, permițând dispozitivului de fixare să zboare liber sau să ricoșeze provocând vătămări corporale.
13. Nu introduceți elementul de fixare deasupra elementului de fixare cuie, altfel dispozitivul de fixare poate ricoșa provocând vătămări corporale.
14. Nu utilizați niciodată o unealtă care scurge aer, are piese lipsă sau deteriorate sau necesită reparații și asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse în siguranță.
15. Efectuați o inspecție zilnică pentru mișcarea liberă a trăgaciului, a mecanismului de siguranță și a arcului pentru a vă asigura că instrumentul poate funcționa bine.
16. Utilizați numai piese și accesorii recomandate de producător.

Instrucțiuni specifice de siguranță

Acest produs face parte din sistemul de înaltă presiune și următoarele măsuri de siguranță trebuie respectate în orice moment, împreună cu orice alte reguli de siguranță existente.

1. Citiți cu atenție toate manualele incluse cu acest produs. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a echipamentului.
2. Numai persoanele care cunosc bine aceste reguli de funcționare în siguranță ar trebui să aibă voie să folosească instrumentul pneumatic.
3. Nu depășiți presiunea nominală a oricărei componente din sistem.

PERICOL:

Nu depășiți presiunea maximă de funcționare a sculei pneumatice (90 psi.) Instrumentul pneumatic poate exploda și poate duce la moarte sau vătămări grave.

4. Deconectați unealta pneumatică de la alimentarea cu aer înainte de a schimba uneltele sau atașamentele și în timpul nefuncționării.
5. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și protecție pentru urechi în timpul funcționării.

⚠️ AVERTISMENT

Purtați întotdeauna ochelari de protecție Z87.1 aprobați ANSI cu scuturi.

⚠️ AVERTISMENT

Purtați întotdeauna protecție auditivă ANSI S3.19.

6. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau îmbrăcăminte care conține curele sau legături largi etc., care s-ar putea încurca în părțile mobile ale unelei și ar putea duce la vătămări corporale grave.
7. Nu purtați bijuterii, ceasuri, acte de identitate, brățări, colier etc. atunci când utilizați orice unealtă, acestea se pot prinde în piesele în mișcare și pot duce la vătămări grave.
8. Nu apăsați declanșatorul atunci când conectați furtunul de alimentare cu aer.

⚠️ AVERTISMENT

Nu utilizați prize pentru unelte manuale. Utilizați numai prize de impact.

9. Nu puneți niciodată unealta atunci când nu este aplicată pe un obiect de lucru. Atașamentele trebuie să fie atașate în siguranță. Atașamentele slăbite pot provoca vătămări grave.
10. Protejați conductele de aer de deteriorare sau perforare.
11. Nu îndreptați niciodată o unealtă pneumatică spre sine sau către orice altă persoană. Pot apărea vătămări grave.
12. Verificați furtunurile de aer dacă sunt slabe sau uzate înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure.
13. Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile să fie bine strânse și ca echipamentul să fie în stare de funcționare sigură.
14. Nu puneți mâinile lângă sau sub piesele în mișcare.


⚠️ AVERTISMENT

Evitați utilizarea necorespunzătoare a produsului, vibrațiile excesive, poziționările incomode și mișcările de operare repetitive.

15. Important: Avertismentele menționate în acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Operatorii trebuie să aibă în minte bunul simț și să folosească acest instrument cu precauție pentru a evita orice rănire.
16. Țineți copiii și trecătorii departe în timpul utilizării acestui instrument.
17. Întrețineți uneltele pneumatice. Dacă uneltele sunt deteriorate, reparați-le înainte de utilizare.
18. Nu fumați în timpul utilizării.

19. Fii mereu atent și fii cu ochii pe ceea ce faci. Nu utilizați produsul dacă vă simțiți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de distragere a atenției atunci când operați macarale poate duce la vătămări corporale grave.

SPECIFICAȚII

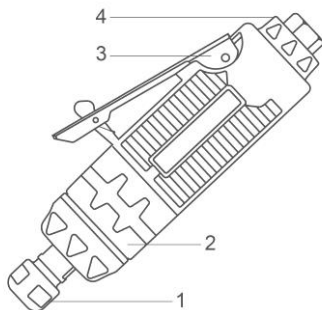

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Chuck | 3. Declanșatorul |
| 2. Mânerul carcasei | 4. Admisie aer |

Specificații tehnice

Nr. model	JDAT5514
SuportUL pătrat:	6 mm și 3 mm
Viteza fără sarcină:	22000/min
Presiunea aerului de funcționare:	6.3bar (90psi)
Consum mediu de aer:	128.3L / min (4.5cfm)
Admisie aer:	1/4"

Conditii specificate de utilizare

Polizorul pneumatic este ideal pentru aplicații ușoare de sudură, șlefuire, portare și lustruire. Design-ul carcasei din compozit durabil ce ușor ajută, de asemenea, la reducerea vibrațiilor. Accelerație de blocare a pârgheii pentru siguranță.

Înainte de fiecare utilizare

1. Scurgeți apa din rezervorul compresorului de aer și condensul din conductele de aer. (Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al compresorului de aer.)
2. Lubrifiați instrumentul. (Vă rugăm să consultați secțiunea "Întreținere" din manual.)
3. Selectați soclurile necesare. Soclul trebuie să se potrivească cu dimensiunea unității de pe cheia pneumatică.
4. Conectați cheia de impact pneumatică la sursa de aer cu furtunul de dimensiunea recomandată.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

1. Porniți compresorul de aer și lăsați rezervorul să fie umplut.
2. Setati regulatorul compresorului de aer la 90 psi. Această cheie de impact pneumatic funcționează la o presiune maximă a aerului de 90 PSI.
3. Apăsati declanșatorul pentru a începe să utilizați instrumentul.
4. Eliberați trăgaciul pentru a opri unealta.
5. Când schimbați capătul, deconectați întotdeauna alimentarea cu aer pentru a evita rănirea.
6. Când lucrarea este finalizată, opriți compresorul de aer și depozitați instrumentul pneumatic după lubrifiere.

ÎNȚREȚINERE

AVERTISMENT

Deconectați cheia de la alimentarea cu aer înainte de a schimba accesoriile, de a întreține sau de a efectua întreținerea.

Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate. Utilizați numai piese originale. Piesele neautorizate pot fi periculoase.

1. Lubrifiați zilnic cheia pneumatică cu câteva picături de ulei pentru scule pneumatice picurate în orificiul de admisie a aerului
2. NU utilizați capete uzate sau deteriorate.
3. Pierderea puterii sau acțiunea neregulată se poate datora următoarelor:
 - a) Scurgere excesivă pe conducta de aer. Umiditate sau restricție în conducta de aer. Dimensiune sau tip incorect de conectori pentru furtun. Pentru remediere, verificați alimentarea cu aer și urmați instrucțiunile.
 - b) Depunerile de nisip sau de rășină în cheie pot reduce, de asemenea, performanța. Dacă modelul tău are filtru de aer (situat în zona orificiului de admisie a aerului), scoateți filtrul și curățați-l.
4. Când nu este utilizat, deconectați-vă de la alimentarea cu aer, curățați cheia și depozitați-o într-un loc sigur, uscat și îndepărtat de copii.

Depanare


Următorul formular listează sistemul de operare comun cu probleme și soluții. Vă rugăm să citiți cu atenție formularul și să-l urmați.

AVERTISMENT

Dacă oricare dintre următoarele simptome apare în timpul utilizării, încetați imediat să utilizați unealta, altfel ar putea rezulta vătămări grave. Doar o persoană calificată sau un centru de service autorizat poate efectua reparații sau înlocuirea pieselor.

Deconectați unealta de la alimentarea cu aer înainte de a încerca repararea sau reglarea. Când înlocuiți inelele O sau cilindrul, lubrifiați cu ulei pentru scule pneumatice înainte de asamblare.

Probleme	Cauze posibile	Remedii
Unealta funcționează la viteză normală, dar pierde sub sarcină	- Piese de motor uzate. - Ambreiajul cu came uzat sau blocat din cauza lipsei de lubrifiant.	- Lubrifierea carcasei ambreiajului. - Verificați dacă există exces de ulei de ambreiaj. Carcasele ambreiajului trebuie să fie doar pe jumătate pline. Umplerea excesivă poate provoca rezistență pe piesele ambreiajului de mare viteză, adică. O cheie tipică unsă / lubrifiată necesită 1/2 uncie de ulei. Lubrifiat cu grăsime: notă: Căldura indică de obicei o grăsime insuficientă în cameră. Condițiile severe de funcționare pot necesita o lubrifiere mai frecventă.
Instrumentul rulează încet. Aerul curge ușor din evacuare.	- Piese de motor blocate cu particule de murdărie. - Regulator de putere în poziție închisă. - Flux de aer blocat de murdărie.	- Verificați filtrul de admisie a aerului pentru blocaj. - Se toarnă ulei de lubrifiere pentru scule pneumatice în orificiul de admisie a aerului conform instrucțiunilor. - Operați unealta în rafale scurte, inversând rapid rotația înainte și înapoi, acolo unde este cazul. - Repețați mai sus după cum este necesar.
Uneltele nu funcționează. Aerul curge liber din evacuare.	Una sau mai multe palete ale motorului blocate din cauza acumulării de material.	- Se toarnă instrumentul de lubrifiere a uneltelor pneumatice în orificiul de admisie a aerului. - Utilizați unealta în rafale scurte de rotație înainte și/sau înapoi, dacă este cazul. - Atingeți ușor carcasa motorului cu ciocan din plastic. - Deconectați alimentarea. Motor liber prin rotirea manuală a tijei de acționare, acolo unde este cazul.
Instrumentul nu se oprește.	Inele O supapă de accelerație dislocată din supapa de admisie a scaunului.	Înlocuiți inelul O.
Notă: Reparațiile trebuie efectuate de o persoană calificată.		

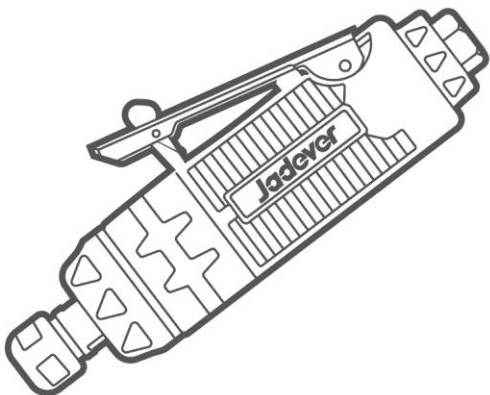

   Jadevermall
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,LTD
MADE IN CHINA 0923.J02
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China