



说明书材质要求：Papel estucado brillante de 105 g.	说明书成品尺寸：105x143mm
第一：专色+CMYK油墨要求： 1.K色油墨：泗联黑墨	第二：特别注意： Negrita boldada
	 Negro (impresión a un solo color)
折叠方式：Pliegue de órganos Por diseño de 20P utilizar este estándar	备注：

Precauciones para pegar códigos QR prevento:
Haga el código QR de acuerdo con el tamaño de la etiqueta marcada, no se permite cubrir el borde, la posición de la etiqueta debe ser en el medio.

Tamaño de impresión del marco 23x23mm



Tamaño de la etiqueta del código QR efecto final

特别注意：此页内容不印刷

Pliegado de órgano + orden de páginas plegadas por la mitad

Orden de páginas 16P

9	10	11	cubrir
12	13	14	-----

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página 20P


11	12	13	14	cubrir
15	---	17	18	-----

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Indicador registro	1. Transferencia de marca WGA1540		
	0723.J01	2023.7.17	
	número de versión	fecha diseñador	

Jadever

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE AIRE

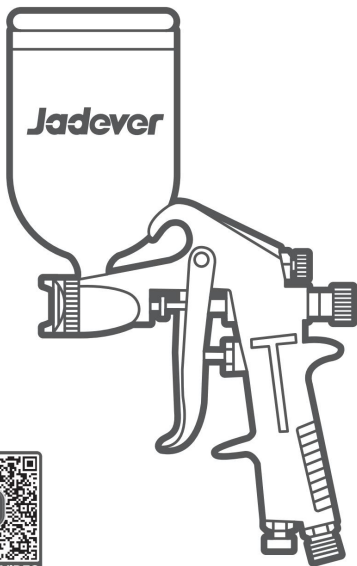


JDGA1540

**PRODUCT
MANUAL**


ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes

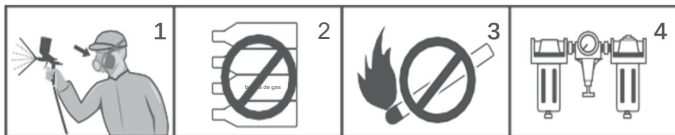

1. Los vapores tóxicos producidos por la pulverización de determinados materiales pueden provocar intoxicaciones y graves daños a la salud. Utilice siempre gafas de seguridad, guantes y un respirador para evitar que el peligro de vapores tóxicos, disolventes y pintura puntiaguda entren en contacto con sus ojos o piel. (ver Figura 1).
2. Nunca utilice oxígeno, combustible o cualquier otra botella de gas como fuente de energía, ya que podría causar una explosión y lesiones personales graves. (ver Figura 2).
3. Los fluidos y disolventes pueden ser altamente inflamables o combustibles. Utilice la herramienta únicamente en áreas bien ventiladas y evite fuentes de ignición, como fumar, llamas abiertas y peligros de destrucción. (ver Figura 3).
4. Desconecte la herramienta de la manguera de suministro de aire antes de realizar el mantenimiento de la herramienta y cuando no esté en funcionamiento; para detenerla en emergencia y evitar una operación involuntaria, se recomienda una válvula de bola cerca de la pistola al suministro de aire.
5. Utilice aire comprimido limpio, seco y regulado con una capacidad nominal de 3,0 a 4,0 bar; nunca exceda la presión operativa máxima permitida de 8,3 bar (120 psi) (consulte la Figura 4).
6. Nunca utilice disolventes de hidrocarburos homogeneizados, que pueden reaccionar químicamente con piezas de aluminio y zinc y son químicamente compatibles con el alambre y palmaditas de zinc.
7. Nunca apunte con un arma a usted ni a otros en ningún momento.
8. Antes de operar la herramienta, asegúrese de que todos los tornillos y tapas estén bien apretado en caso de fugas;
9. Antes de pintar, inspeccione el libre movimiento del gatillo y la boquilla para
Asegúrese de que la herramienta pueda funcionar bien.
10. Nunca modifique esta herramienta para otras aplicaciones. Utilice únicamente piezas, boquillas y accesorios recomendados por los fabricantes.

ESPECIFICACIONES


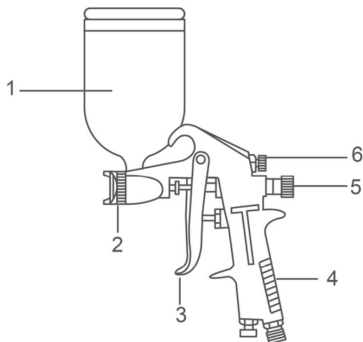


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vaso de aluminio de 400 cc | 4. Cuerpo de la pistola |
| 2. Boquilla, aguja y cabezal de aire | 5. Perilla ajustable de fluido |
| 3. Gatillo | 6. Perilla ajustable de patrón |

Especificaciones técnicas

N ° de Modelo.	JDGA1540
Entrada de aire	1/4"
tipo de pienso	Gravedad
Diámetro estándar de la boquilla	1,5 mm
Máx. presión de aire	3-4bar(43,5-58psi)
Capacidad de pintura	400 cc
Promedio consumo de aire	99-170 l/min (3,5-6 cfm)
Ancho del patrón	180-250 mm

IMAGEN DE OPERACIÓN

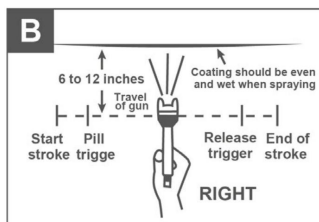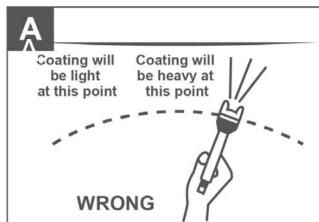

OPERACIÓN

Instrucciones de funcionamiento

Preparación 1.

Después de desembalar el producto, inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Asegúrese de apretar los accesorios, pernos, etc., antes de poner la unidad en servicio.

2. Mezcle y diluya bien la pintura de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la pintura. La mayoría de los materiales se rociarán fácilmente si se diluyen adecuadamente.

3. Cuela el material a través de un filtro, una gasa o un colador de pintura.

4. Llene el recipiente aproximadamente al 80% de su capacidad y encienda el compresor de aire.

ADVERTENCIA

No exceda la presión máxima de la pistola rociadora ni de ninguna otra pieza del sistema del compresor.

5. Después de conectar la pistola al suministro de aire, asegúrese de que la tapa del líquido,

El recipiente y la manguera de aire se han conectado firmemente con la pistola rociadora.

6. Coloque un trozo de cartón u otro material de desecho para utilizarlo como objetivo y ajústelo para obtener el mejor patrón de pulverización.

ADVERTENCIA

Nunca apunte ni rocíe hacia usted mismo ni hacia nadie más, ya que podría causar lesiones graves.

7. Pruebe la consistencia del material realizando unos trazos sobre una cartulina.

objetivo. Si el material todavía parece demasiado espeso, agregue una pequeña cantidad de diluyente.

¡Cosa con cuidado!

No exceda las recomendaciones de dilución del fabricante de la pintura.

Operación 1.

Comience a pulverizar. Mantenga siempre la pistola en ángulo recto con respecto al trabajo.

2. Mantenga la boquilla a una distancia de entre 6 y 12 pulgadas de la superficie de trabajo. Sujete la pistola manteniéndola perpendicular al área de pulverización y luego muévala en paralelo varias veces; detener el movimiento de la pistola a mitad de carrera provocará una acumulación de pintura y provocará corridas. No abanique la pistola de lado a lado mientras pinta. Esto provocará una acumulación de pintura en el centro del trazo y una capa insuficiente en cada extremo.
3. Dispare el arma correctamente. Inicie el movimiento de la pistola al comienzo del recorrido antes de apretar el gatillo y suelte el gatillo antes de detener el movimiento de la pistola al final del recorrido. Este procedimiento combinará cada trazo con el siguiente sin mostrar superposiciones ni irregularidades.
4. La cantidad de pintura que se aplica se puede variar según la velocidad del trazo, la distancia desde la superficie y el ajuste de la perilla de control de fluido.
5. Superponga los trazos lo suficiente para obtener una capa uniforme. NOTA: Dos capas finas de pintura darán mejores resultados y tendrán menos posibilidades de que se corra que una capa gruesa.
6. Utilice un trozo de cartón como escudo para atrapar el exceso de rociado en los bordes del trabajo para proteger otras superficies.

MANTENIMIENTO

Una limpieza incompleta podría provocar fallos de funcionamiento y degradación de la forma del ventilador.


1. Retire los restos de pintura vertiéndola en otro recipiente.
2. Desmonte la pistola pulverizadora asegurándose de retirar la aguja antes de desmontar la boquilla para evitar daños en la carcasa del cierre de la boquilla.
3. Limpiar todos los conductos de pintura y la boquilla. Limpie los demás componentes utilizando un pincel empapado en disolvente.
4. Vuelva a montar la pistola pulverizadora y rocíe una pequeña cantidad de disolvente para eliminar todos los residuos en los pasajes de pintura.
5. Después de que el producto se rompa, debe enviarse a una agencia de reciclaje especial, no descartado a voluntad.

ADVERTENCIA

Nunca utilice metal u otros objetos que puedan dañar los orificios de la boquilla y la tapa. Nunca sumerja completamente la pistola pulverizadora en disolvente. nunca utilice componentes o piezas que no sean originales del fabricante.

Almacenamiento

1. Cuando no utilice la pistola rociadora, gire la perilla de ajuste de fluido en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla, lo que reducirá la tensión del resorte en la punta de fluido de la aguja.
2. La pistola pulverizadora DEBE ESTAR bien limpiada y ligeramente lubricada.

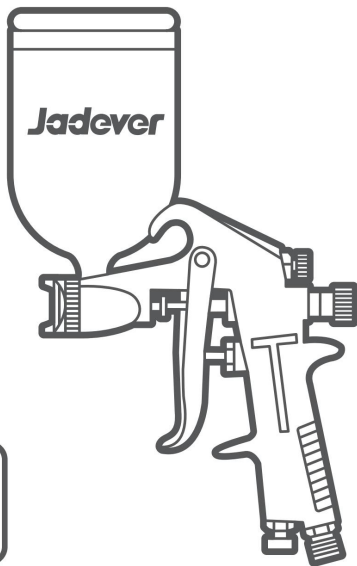

   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,
LTD FABRICADO EN CHINA 0723 J01 No.

99, Gugang Road, distrito de Chongchuan,
ciudad de Nantong, China