


Jadever

FERESTRĂU PENDULAR

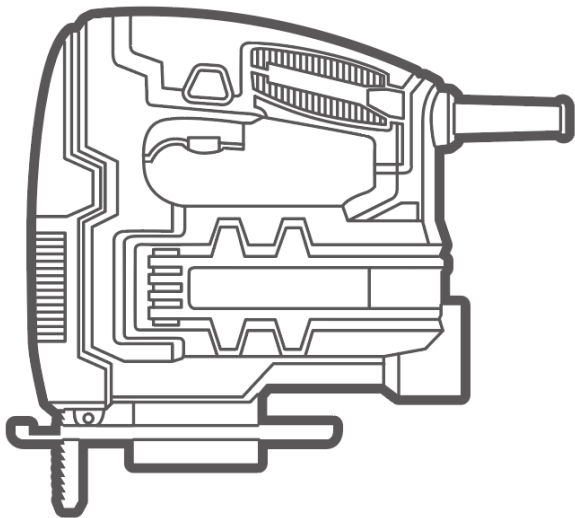

JDJS15401 JDJS15401xy
UJDJS15401 UJDJS15401xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ A SCULEI ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această instrument. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la scule electrice alimentate de la rețea (cu cablu) sau la scule electrice cu acumulator (fără fir).

1) SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.*
- b) **Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați unealta electrică.** *Distragerea vă pot face să pierdeți controlul.*

2) SIGURANȚA ELECTICĂ

- a) **Mufele sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza.** **Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.** **Nu utilizați mufe adaptoare cu unelte electrice împământate.** *Fișele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigider.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** *Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu abuzați de cablu.** **Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică.** **Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.** *Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.*
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*

- f) Dacă utilizarea unei uneelte electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Rămâneți vigilenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați scula electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea sculelor electrice cu întrerupătorul pornit provoacă accidente.
- d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu vă depășiți. Păstrați o poziție și un echilibru adecvate în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să deveniți relaxat și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglare, schimbarea accesoriilor sau depozitarea uneltelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.*
- d) **Nu lăsați uneltele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți uneltele electrice și accesoriile. Verificați dacă piesele mobile nu se aliniază sau se blochează, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați unealta electrică înainte de utilizare.** *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător cu muchii de tăiere ascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate.** *Utilizarea unelei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul sigur al unelei în situații neașteptate.*

5) SERVICE

- a) **Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi de reciclare.


AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Informații privind utilizarea corectă a sistemului de aspirare a prafului, în primul rând recomandare de a purta o mască de praf.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Unealta electrică este destinată efectuării tăieturilor și decupajelor de separare în lemn, plastic, metal, plăci ceramice și cauciuc, în timp ce se sprijină ferm pe piesa de prelucrat. Este potrivit pentru tăieturi drepte și curbate cu unghiuri de înclinare/teșire de până la 45°. Acordați atenție recomandărilor de utilizare a pânzei de ferăstrău.

SPECIFICAȚII

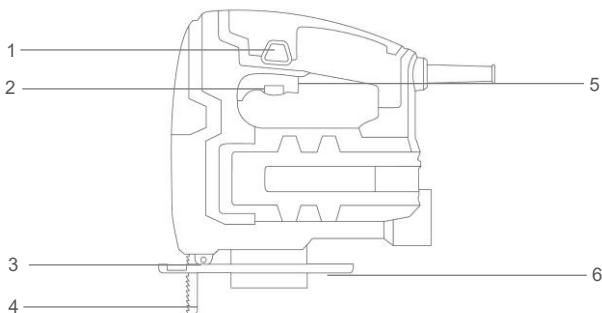

Componente

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Comutator de blocare | 4. Pânză de ferăstrău |
| 2. Buton de control al vitezei | 5. Comutator de declanșare |
| 3. Role | 6. Placă de bază |

Accesorii:






- 1 buc cheie hexagonală.
- 1 buc pânză de ferăstrău vertical.

Specificații tehnice

Nr. model	JDJS15401 JDJS15401-4	JDJS15401P
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Putere nominală	400W	400W
Viteza fără sarcină	800-3000/min	800-3000/min
Capacitate maximă de tăiere Lemn	55 mm	55 mm
Oțel	3 mm	3 mm
Capacitate de teșire	$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
Clasa de protecție	SPATE/II	SPATE/II

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

IMAGINE DE UTILIZARE

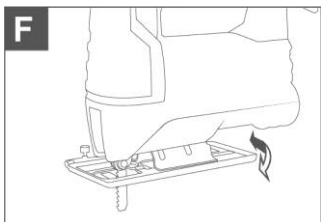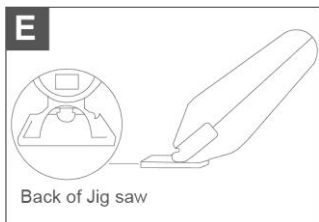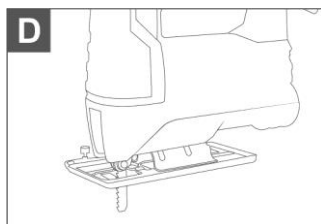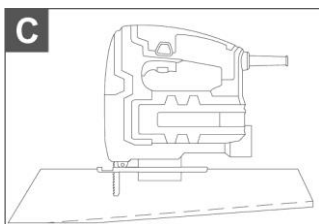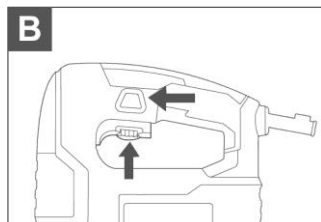

UTILIZARE

Montarea pânzei de ferăstrău (vezi Figura A)

Pentru a deschide suportul lamei, rotiți inelul.

În sens invers acelor de ceasornic (ferăstrău vertical cu susul în jos) și mențineți-l în poziție. Apoi introduceți complet lama în fanta suportului lamei cu dinții lamei orientați înainte și eliberați inelul, care se va roti automat și se va fixa peste partea superioară a lamei. Împingeți din nou lama în suportul lamei pentru a vă asigura că este blocată în poziție. Asigurați-vă că marginea lamei este amplasată în canelura rolei de susținere. Pentru a scoate lama, țineți lama și rotiți inelul în sens invers acelor de ceasornic, apoi ridicați lama.

⚠️ AVERTISMENT:

Dinții lamei sunt foarte ascuțiți.

Lama se autoejectează rapid. Nu îndreptați spre oameni.

⚠️ NOTĂ:

Dacă unealta dumneavoastră are protecție pentru lamă, vă rugăm să o îndepărtați pentru a ușura montarea/demontarea lamelor.

Acționarea comutatorului de declanșare (vezi Figura B)

Pentru a acționa ferăstrăul pendular, apăsați comutatorul de declanșare. Dacă doriți să utilizați ferăstrăul pendular continuu, butonul de blocare a declanșatorului poate fi apăsat după apăsarea comutatorului de declanșator. Pentru a elibera butonul de blocare, apăsați din nou comutatorul de declanșare.

Tăierea canelurilor/găurilor pentru ferestre (vezi Figura C)

Pentru lemn: Aliniați direcția lamei cu granulația lemnului. Apoi poziționați partea rotunjită din partea din față a plăcii de bază pe suprafața de tăiat, coborâți încet ferăstrăul în materialul ales la punctul de intrare ales. Coborâți ferăstrăul într-o acțiune de pivotare până când lama a tăiat în cealaltă parte, nu mișcați ferăstrăul de-a lungul liniei de tăiere intenționate până când lama nu a tăiat și placa de bază nu este întinsă pe material.

Pentru alte materiale: În alte materiale decât lemnul, atunci când tăiați găurile ferestrelor, mai întâi utilizați un burghiu sau un instrument similar pentru a găuri o gaură din care va începe tăierea inițială.

Tăiere unghiulară

Șurubul de reglare a unghiului s-a combinat cu pârghia. Pentru a regla unghiul de înclinare, slăbiți șurubul de reglare a unghiului rotind maneta în sens invers acelor de ceasornic. **(vezi figura D)**

Veți putea apoi să rotiți placa de bază la O unghiul necesar 0~ 45 la stânga sau la dreapta.

Numerele unghiului de înclinare sunt ștampilate pe suportul în formă de ventilator din spatele plăcii de bază pentru a vă ajuta să setați unghiul corect. Verificați rola de susținere înainte de strângere. Strângeți ferm șurubul de reglare a unghiului rotind maneta în sensul acelor de ceasornic pentru funcționare. **(vezi figura E)**

NOTĂ:

Pentru a obține o slăbiciune suficientă sau o potrivire bună a plăcii de bază, poate fi necesar să rotiți maneta în mod repetat atunci când slăbiți/strângeți șurubul de reglare a unghiului. Pârghia are un sistem de angajare/decuplare. Trageți maneta înapoi pentru a o decupla în timp ce maneta este rotită în poziția cea mai stângă sau cea mai dreaptă, apoi inversați pârghia, strângeți/slăbiți în continuare șurubul după cum este necesar. **(vezi figura F)**

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	● Eșecul comutatorului; ● Cablul de alimentare sau cablul este rupt, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; ● Fără contact cu periile cu colectorul; ● Uzura/deteriorarea periiilor;	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui incendiu circular pe colector.	● Uzura/deteriorarea suportului periei; ● Defecțiuni în bobina armăturii;	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singur.
Când lucrați, fumul sau mirosul de izolație arsă apare din orificiile de ventilație.	● Defecțiuni a bobinei motorului electric; ● Defecțiuni a părții electrice a unelei;	
Zgomot crescut în cutia de viteze.	● Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenților;	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește.	● Defecțiunea cutiei de viteze;	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor de rulment și carcasă.	Deformarea prin oboseală a metalului;	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.	Suprasarcină sau rupere;	
Uzura excesivă sau deteriorarea motorului sau a mecanismului reductorului sau o combinație de semne.	Deformarea prin oboseală a metalului;	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scânteie în motor electric.	Este necesar să contactați un specialist calificat.
Apariția zgomotului strain.	Este necesar să contactați un specialist calificat.
Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețea și să contactați un specialist calificat.	



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0624.J02

