


Jadever

HAND WINCH TRIBUL DE MÂNĂ

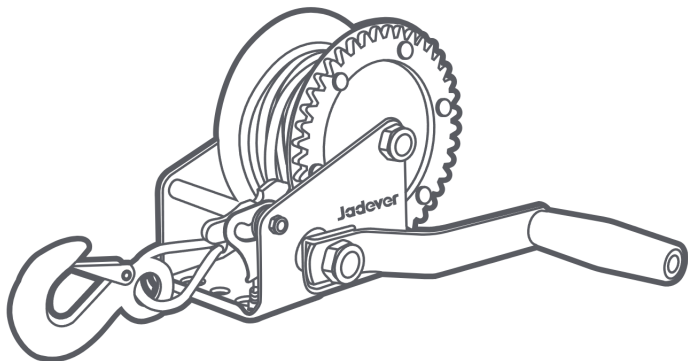

JDJW1101

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Citiți și urmați cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza trolul.

Orice utilizator trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de operarea inițială. Aceste instrucțiuni sunt menite să familiarizeze utilizatorul cu produsul și să-i permită să-l utilizeze în întreaga măsură a capacităților sale prevăzute.

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante despre cum să utilizați produsul într-un mod sigur și corect. Acționarea în conformitate cu aceste instrucțiuni ajută la evitarea pericolelor, la reducerea costurilor de reparații și a timpilor de nefuncționare și la creșterea fiabilității și duratei de viață a produsului.

Utilizatorul este responsabil pentru instruirea corectă și profesională a personalului de operare.


1. Nu supraîncărcați niciodată!
2. Acest trolu este proiectat pentru tragere, nu pentru ridicare!
3. Nu puneți niciodată mâna sau orice altceva lângă angrenaj, jantă și cablu de rulare. Purați întotdeauna mânuși atunci când utilizați trolul.
4. Nu încercați niciodată să reparați sau să dezamblați trolul atunci când există probleme. Cereți ajutor unui mecanic sau specialist.
5. Când înlocuiți cablul, asigurați-vă că capătul cablului trece prin orificiile de pe partea laterală a jantei și legați un buton sau sudați vârful de capăt al cablului de cablu, pentru a preveni ieșirea cablului.
6. Folosiți unsoare pentru axe și angrenaje înainte de a depune mult timp.
7. Lucrările de exploatare, instalare și întreținere trebuie executate numai de personal competent, instruit și familiarizat cu reglementările relevante.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Trolul de mână poate fi folosit pe bărci, remorci și camionete. Rezistent la intemperii. Ușor de montat, portabil.

Potrivit pentru utilizare în zone în care electricitatea nu este disponibilă sau unde trolurile electrice nu pot fi operate în siguranță din cauza condițiilor.

SPECIFICATII

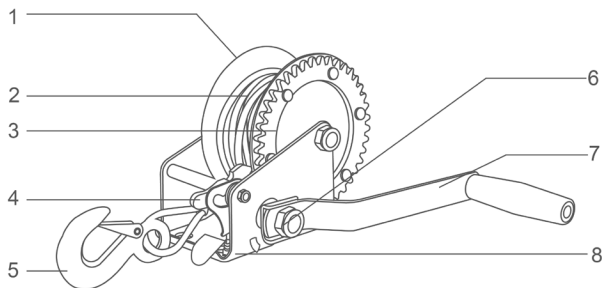




1. Rim
2. Cablu
3. Roată dințată
4. Comutator cu clicheț

5. Cârlig
6. Șurub axă
7. Manivelă
8. Bază

Specificații tehnice

Nr. model	JDJW1101
Capacitate de tragere	1000 lb.
Raport de transmisie	4.1:1
Diametrul cablului	4,8 mm
Lungimea cablului	8 m
Dimensiunea plăcii de montare	9 x 13,7 cm
Mâner	Detașabile

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

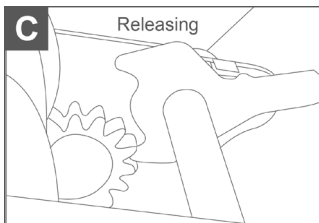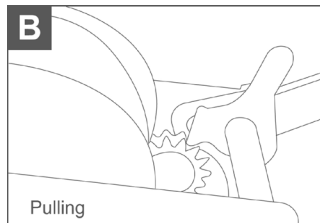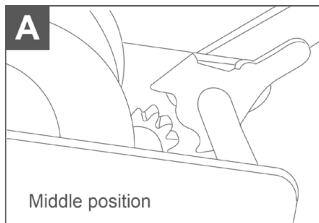

Operație

Înainte de utilizare

Montarea trolului pe o suprafață fermă și plană. Fixați trolul numai cu șuruburi de bună calitate, strângeți șuruburile uniform și asigurați-vă că manivela funcționează liber (joc de manivelă).

Înterupătoarele cu clichet

Există 3 poziții pentru acest comutator cu clichet:

Poziția superioară este pentru tragere

Poziția inferioară este pentru eliberare

Poziția de mijloc este atât pentru tragere, cât și pentru eliberare, dar poate fi folosită numai atunci când este descărcată.

Când trolul este încărcat, țineți strâns mânerul manivelei dacă doriți să schimbați poziția comutatorului.

Sarcina

Nu trebuie lăsat suspendat fără supraveghere.

Nu trebuie lăsat să se balanseze.

Nu trebuie să cadă în cablul de sârmă.

Nu vă deplasați niciodată în zone care nu sunt vizibile, suprafața totală de tragere trebuie să fie complet vizibilă.

Cablul

Trebuie utilizat numai pentru coborârea sau tragerea diferitelor sarcini și nu trebuie utilizat în niciun alt scop

Cel puțin 3 rotații complete de cablu ar trebui să rămână pe tambur atunci când este încărcat.

Nu atingeți orificiul de admisie a cablului, poziționați încet cablul slăbit la sarcină. Manevrați numai cu mânuși de protecție.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

1. Puneți comutatorul cu clichet în poziția de mijloc și trageți cablul până când găurile din partea inferioară a bazei sunt vizibile. Apoi utilizați cel puțin 3 seturi de șuruburi de 3/8" și piuliță de blocare, într-un model triunghiular, pentru a fixa baza pe suprafață. Folosiți o placă suplimentară de metal sau lemn de esență tare atunci

când este necesar.

2. Apoi instalați manivela pe șurubul axei cu piuliță.

3. Puneți comutatorul cu clichet în poziția mai înaltă și rotiți manerul manivelei în sensul acelor de ceasornic pentru a trage. Puneți comutatorul cu clichet în poziția inferioară și rotiți manerul manivelei în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera.


ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Examinări zilnice

1. Funcții de frânare
2. Starea cablului și a dispozitivului de încărcare
3. Părți portante ale structurii
4. Mediul de transport
5. Structura de montare trebuie să fie proiectată pentru a susține max. forțele impuse de troliu, aveți grijă ca suprafața de montare să fie plană și adevărată.
6. Strângeți șuruburile uniform, asigurați-vă că manivela funcționează liber (joc al manivelei).

Defecțiuni de funcționare și cauzele acestora

Eșec	cauză	Eliminare
În stare descărcată, este dificil să rotiți manivela	Angrenajul lubrifianului lipsește	Executați lucrări de întreținere.
	Murdăria sau ceva similar s-a acumulat în angrenaj.	
	Troliul a fost distorsionat în timpul montării	Verificați remediarea. inclusiv suprafața de montare și șuruburile.
Sarcina nu este reținută	Înfășurarea greșită a montării cablului.	Așezați corect cablul
	Direcția de tragere nu a fost corectă.	
	Frâna este antrenament sau defect.	Examinați piesele de frână și înlocuiți piesele uzate.
Frâna de presiune de sarcină nu eliberează sarcina poate fi coborâtă numai cu o cheltuială mare de forță.	Discuri de frână sau mecanism de frână distorsionate.	Eliberați frâna lovind ușor brațul manivelei cu partea plată a mâinii în direcția de coborâre.

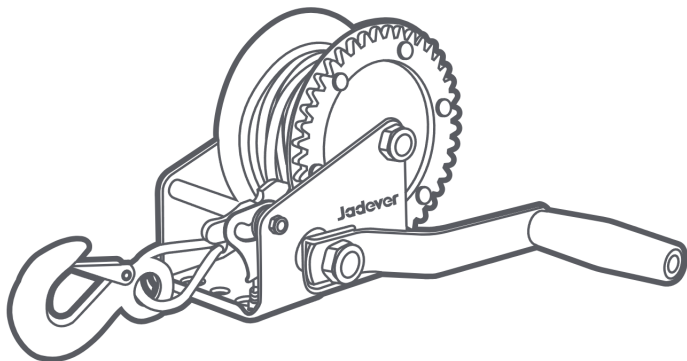

   **Jadevermall**
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0623.J01
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China