


Jadever

KNAPSACK SPRAYER

Pulverizador de mochila

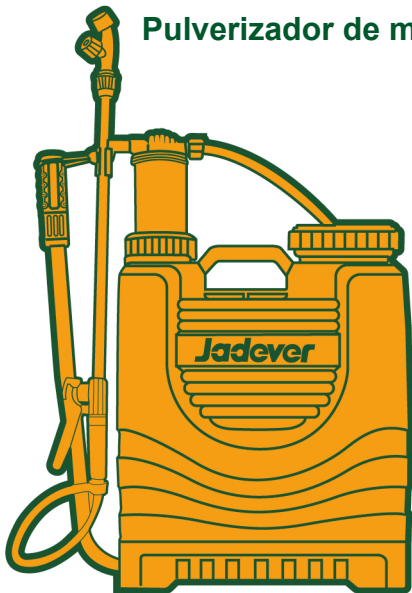

JDKS1516 JDKS1520

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Este pulverizador no debe utilizarse con disolventes, productos químicos cáusticos, ácidos o productos de curado de hormigón.

No utilice productos inflamables en este pulverizador.

Lea el Manual del producto completamente antes de operar este pulverizador.

Consulte siempre las instrucciones de mezcla y seguridad especificadas por el proveedor del producto químico.

Utilice siempre guantes, ropa y gafas de seguridad mientras prepara, opera y limpia este pulverizador.

Antes de usar, inspeccione la manguera y todas sus conexiones. Una manguera dañada o una conexión suelta puede provocar una exposición accidental al producto químico presurizado, lo que puede causar lesiones graves o daños materiales.

No levante ni transporte el pulverizador por la manguera ni la extensión de la varilla. Levántelo únicamente por el asa del tanque o las correas de transporte.

Evite pulverizar en condiciones de viento para evitar la dispersión de productos químicos.

Mantenga el pulverizador y todos los productos químicos fuera del alcance de los niños.


LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara antipolvo.



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones disponibles. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

PRESUPUESTO






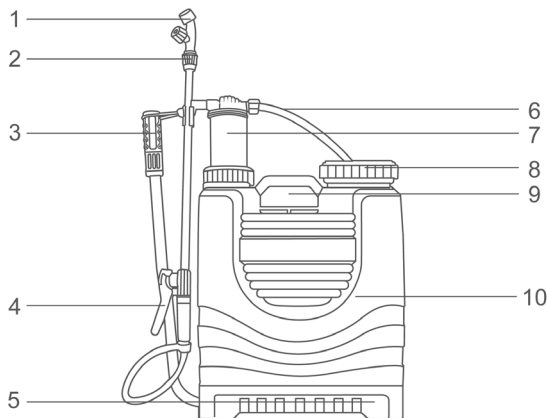


- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Boquilla de pulverización
(3 opciones: ajustable
individualmente, ajustable
doblemente y ventilador) | 5. Base del tanque |
| 2. Soporte de palanca de bomba | 6. Manguera |
| 3. Manija de palanca de la bomba | 7. Conjunto de bomba |
| 4. Desencadenar | 8. Tapa de llenado |
| | 9. Correas de transporte |
| | 10. Tanque |

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	JDKS1516	JDKS1520
Capacidad neta	hasta 16L	hasta 20L
Presión laboral	1,5-4,5 bares	1,5-4,5 bares
Peso descargado	3,3 kg	3,5 kilos

IMAGEN DE LA OPERACIÓN

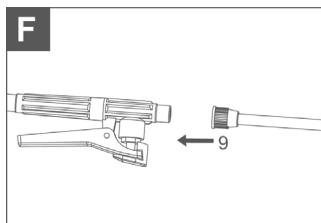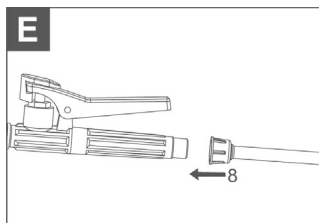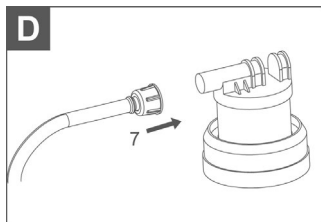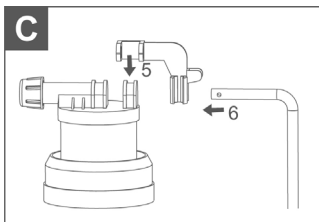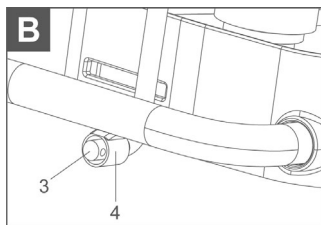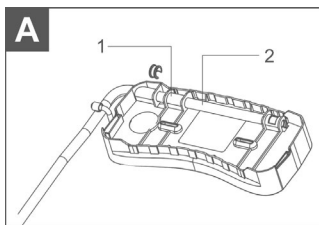

OPERACIÓN

1. Coloque el mango y el clip de retención de la lanza en la parte superior de la cámara de aire. (ver Figura A)
2. Inserte el extremo largo de la biela a través del orificio en la parte superior de la cámara de aire y el clip de retención. (ver Figura A)
3. Asegure la biela al mango con el pasador partido y la arandela. (ver Figura B)
4. Inserte el mango en el orificio de la base del tanque. (ver Figura B)
5. Coloque el extremo corto de la biela a través del orificio del mango. (ver Figura C)
6. Fije la biela con el pasador hendido. Coloque el clip de fijación en el extremo del mango y entre las bridas de la base verde del tanque. (ver Figura C)
7. Conecte un extremo de la manguera rociadora al conector de la cámara de aire. (ver Figura D)
8. Conecte el otro extremo de la manguera rociadora al conector de entrada de la válvula de gatillo (vea la ilustración para ver la orientación correcta). (vea la Figura E)
9. Conecte la lanza pulverizadora a la salida de la válvula de gatillo. (ver Figura F)

Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de llenarlo, compruebe siempre que las correas de hombros del pulverizador estén correctamente colocadas y ajustadas de modo que el pulverizador quede cómodamente sobre su espalda.
2. Coloque la boquilla de pulverización adecuada para el patrón de pulverización requerido.
3. Desenrosque la tapa de llenado pero no retire el filtro interno.

4. Llene el tanque con el líquido requerido hasta el nivel requerido. No exceda el nivel máximo de llenado del tanque.
5. Vuelva a colocar el tapón de llenado y apriételo. Asegúrese de que todos los demás accesorios estén bien apretados antes de usar.
6. Presurice el pulverizador bombeando la palanca de 6 a 8 veces. Deje de bombear si le resulta difícil, para evitar una sobrepresurización.
7. Comience a pulverizar manteniendo presionado el gatillo. Para pulverizar de forma continua, puede bloquear el gatillo.
8. Continúe operando la manija de la bomba con un movimiento constante para mantener la presión en la bomba del rociador mientras rocía.

Instrucciones de limpieza

Para una mayor longevidad del pulverizador, siga estas instrucciones después de cada uso.

Libere la presión mediante el gatillo.

Vacíe el contenido sobrante de forma segura.

NOTA

Incluso con el tanque vacío, puede quedar líquido residual en la cámara de la bomba. Vacíe la cámara bloqueando el gatillo y bombeando la manija varias veces.

Todo el tanque 1/4 lleno con agua limpia.

Presurice y luego mantenga presionado el gatillo para vaciar todo el tanque a través de la boquilla.

Enjuague bien todos los componentes con agua limpia.

Limpie periódicamente el filtro interior del gatillo para evitar obstrucciones. Para ello, desenrosque la manguera del gatillo y extraiga el filtro del mango del gatillo. Enjuáguelo con agua limpia y vuelva a colocarlo en el mango del gatillo, apretándolo firmemente.

Almacenamiento


No lo guarde con el contenido en el tanque. Esto dañará el mecanismo del pulverizador. No lo guarde presurizado. Abra la válvula de seguridad para liberar la presión.

Conservar alejado de la luz solar.

MANTENIMIENTO Y AVERÍAS

Problema	Controlar	Recurso
Patrón de rociado deficiente o el rociador no rocía. Nota: Los bloqueos son la causa más común de falla de un pulverizador.	Compruebe si la boquilla está bloqueada	Retire la boquilla y límpiela
	Inspeccione el gatillo, la lanza, la manguera y el tubo de recogida para detectar obstrucciones.	Retire y limpie las obstrucciones del gatillo, la lanza, la manguera y el tubo de recogida. Retire el filtro en línea del gatillo y límpielo.
Fuga de aire o líquido alrededor del conjunto de la bomba	Suciedad en la junta de la bomba o el cilindro	Limpie la junta y la superficie del cilindro de la bomba y del tanque donde se asienta la junta.
	Compruebe la junta para detectar desgaste y daños.	Reemplace la junta si está desgastada o dañada
El pulverizador no presuriza	Compruebe que la cámara de presión esté instalada correctamente	Reinstalar la barra de presión de la cámara
	Compruebe la junta tórica y las juntas	Reemplace la junta tórica y las juntas si faltan o están dañadas
Fugas de manguera en el tanque o en el gatillo	¿Está suelta la manguera?	Apretar las tuercas de la manguera
	Revise la manguera para ver si tiene grietas o agujeros	Reemplazar mangueras
	Compruebe si los accesorios de la manguera están dañados	Reemplace las juntas tóricas o el accesorio
La punta de la boquilla tiene fugas	Compruebe que la punta de la boquilla esté bien apretada	Apriete la punta de la boquilla
	Compruebe si la punta de la boquilla está dañada.	Reemplazar la punta de la boquilla
	¿Falta la junta tórica o está dañada?	Reemplace la junta tórica g
El pulverizador comienza a pulverizar al bombear.	Bloqueo del gatillo activado	Quitar el seguro del gatillo
	Suciedad alrededor del gatillo	Limpiar el gatillo

Jadever

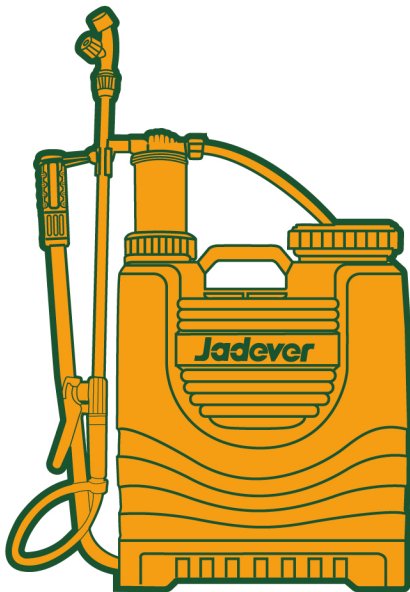

   Jadevermall
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,LTD
MADE IN CHINA 0923.J02