


Jadever

MIXER

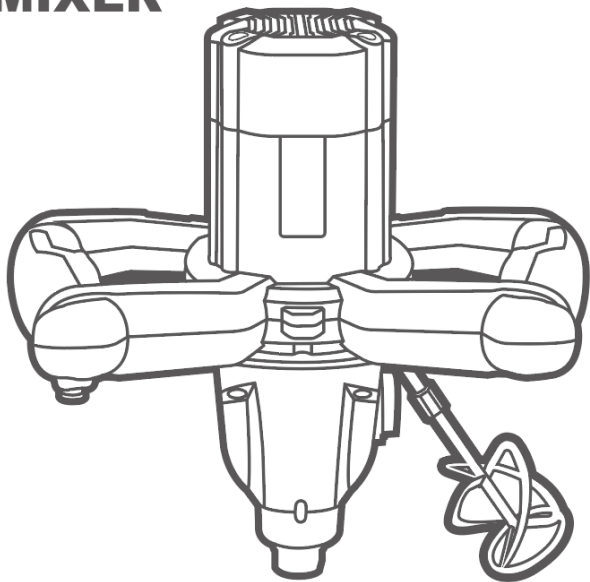

JDMX151201 UJDMX151201
JDMX151201xy UJDMX151201xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile de siguranță furnizate împreună cu această sculă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică cu acumulator (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.*
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o sculă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Fișele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu scule electrice împământate (împământate).** *Prizele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, gamele și frigiderele.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau umezeală.** *Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice.** *Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.*
- e) **Când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în*

exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **Dacă operarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți alert, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați o sculă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor.** *Echipamentele de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, pălărie dură sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și / sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta instrumentul.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a sculelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați o poziție corectă și un echilibru în orice moment.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de părțile în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați familiaritatea dobândită din utilizarea frecventă a instrumentelor să vă permită să deveniți mulțumiți și să ignorați principiile de siguranță a sculelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.** *Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** *Verificați dacă există aliniere necorespunzătoare sau legare a pieselor mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și sculele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neașteptate.*

5) Serviciu

- a) **Asigurați service-ul sculei electrice de către un reparator calificat, care utilizează numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță cu ciocan

- Purtați protecții pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- Utilizați mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) împreună cu scula. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
 - Țineți scula electrică de suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablajul ascuns sau cu cablul propriu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale acestor scule electrice să fie "live" și ar putea da acestui operator un șoc electric.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripției, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate rezultate din emisia de vibrații, dacă scula electrică este utilizată pe perioade mai lungi de timp sau gestionate inadecvat și corespunzător Menținut.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii rupte brusc spulberat.

AVERTISMENT!

Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această sculă electrică.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Mașina a fost proiectată pentru a amesteca materiale de construcție lichide și pulverulente, cum ar fi vopsea, mortar, adeziv, tencuială și substanțe similare. Acțiunea relevantă de amestecare (care depinde de consistența materialelor și de

cantitatea care trebuie amestecată) trebuie stabilită pentru instrumentul de amestecare adecvat.

Vă rugăm să rețineți că unitatea noastră nu a fost proiectată pentru uz comercial, industrial sau profesional, nu vom accepta nicio cerere de garanție dacă unitatea a fost utilizată în sectoare comerciale, industriale sau profesionale sau activități comparabile.

Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul, pentru a preveni rănirea și producerea daunelor. Prin urmare, trebuie să citiți întotdeauna cu atenție acest manual de utilizare.

Acest manual trebuie păstrat într-un loc de vânzare, astfel încât informațiile pe care le conține să fie întotdeauna disponibile. Acest manual de utilizare trebuie să însoțească echipamentul dacă este transferat altcuiva.

Nu acceptăm nicio posibilitate de accidente sau daune rezultate din ignorarea acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

Specificații tehnice

Modul nr.	JDMX151201 JDMX151201-4	UJDMX151201
Voltaj	220-240V ~ 50 / 60Hz	110-120V ~ 50 / 60Hz
Putere	1200W	1200W
Viteza de oscilație	0-480/0-800min-1	
Amestecarea paletelor Dia.max	120 milimetri	4-3/4"
Clasa de protecție	 / II.	 / II.

Modelul nr. Notă: x (blanc, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (blanc, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele pictograme apar în aceste instrucțiuni de utilizare:

Indică pericolul de rănire, riscul pentru viață și posibilele deteriorări ale aparatului dacă:

Aceste instrucțiuni nu sunt urmate.

Indică prezența electricului / curentului.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Familiarizați-vă cu funcțiile și metoda de funcționare. Pentru a asigura funcționarea corectă. Mențineți întotdeauna aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de utilizare și documentele asociate trebuie păstrate întotdeauna aproape de aparat. Când utilizați unelte electrice, trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a asigura protecția împotriva șocurilor electrice, rănirii și incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza această sculă electrică. Aveți grijă de notele de pe în siguranță.

Verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde valorii de pe plăcuța de tip

Mașina a fost izolată dublu în conformitate cu EN60745: prin urmare, nu este necesar un fir de împământare

Utilizați tensiunea corectă de alimentare:

Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă informațiilor indicate pe plăcuța de identificare a sculei.

Utilizați cablul prelungitor adecvat:

Utilizați numai un cablu prelungitor aprobat care este adecvat pentru alimentarea mașinii. Cablul trebuie să aibă un diametru de cel puțin 1,5 mm. Când cablul prelungitor se află pe o bobină, derulați cablul în întregime.

Opriți imediat aparatul în caz de:

1. Defecțiune la fișa de rețea, cablul de alimentare sau deteriorarea cablului.
2. Întrerupător rupt.
3. Fumul sau duhoarea izolației arse.

PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA MIXERULUI

Atenție! Trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază împotriva șocurilor electrice, a rănilor și a pericolului de incendiu atunci când utilizați unelte electrice. Citiți și respectați aceste instrucțiuni înainte de a începe să utilizați orice instrumente. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate într-un loc sigur. Veți găsi, de asemenea, alte instrucțiuni de siguranță în broșurile însoțitoare.

Echipamentul nu trebuie utilizat niciodată în medii în care există o atmosferă explozivă. Nu amestecați niciodată în solvenți sau substanțe care conțin solvent care au puncte de aprindere sub 21°C.

Nu lăsați cablul să atingă nicio parte a corpului

Utilizați numai cablul prelungitor aprobat pentru utilizare în zona de lucru

Unitatea trebuie pornită și oprită numai atunci când se află în interiorul unui vas de amestec. Asigurați-vă că vasul de amestec este așezat pe o bază solidă și sigură

Nu ajungeți niciodată în vasul de amestecare cu mâinile sau cu orice alt obiect în timpul procesului m1x1ng.


Vă recomandăm să purtați întotdeauna mănuși de siguranță industriale și ochelari de protecție atunci când lucrați cu mixerul.

Purtarea de haine apropiate este obligatorie

Permiteți întotdeauna cuplul de reacție

Purtați întotdeauna o mască de praf

IMAGINEA OPERAȚIUNII

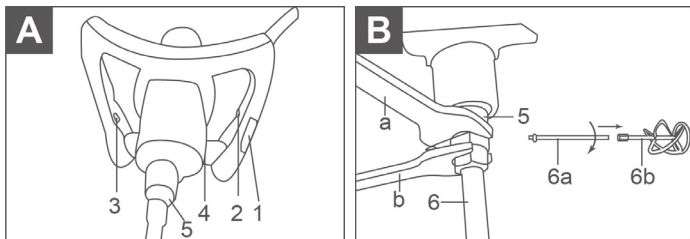

Lucrul cu mixerul de vopsea și mortar

OPERAȚIE

Înainte de a instala, repara sau întreține aparatul, trebuie să opriți întotdeauna comutatorul de funcționare și să scoateți ștecherul de rețea!

Înainte de operația inițială

- Verificați dacă frecvența nominală a alimentării cu energie electrică corespunde detaliilor locului de tip
- Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Ansamblul mixerului (a se vedea figura B):

Prima parte a mixerului cu șurub (6a) împreună cu partea mixerului (6b). După aceea, înșurubați mixerul (6) în suportul mixerului (5). Utilizați cele două chei pentru a face acest lucru. Utilizați una dintre chei (a) pentru a ține suportul mixerului (5) în poziție și apoi utilizați a doua cheie (b) pentru a strânge mixerul (6). Continuați în secvența reviziei pentru a anula mixerul.

Pornirea unității

Asigurați-vă că datele listate pe plăcuța de identificare sunt în concordanță cu tensiunea rețelei înainte de a conecta unitatea.

Comutator pornit/oprit

Pornire: Apăsați comutatorul (1) Funcționare continuă:

Apăsați butonul de blocare al comutatorului (1) (2) pentru a-l fixa în poziție Opre:

Apăsați scurt comutatorul (1)

Controlul vitezei: Utilizați controlul vitezei (3) pentru a selecta viteza Comutarea între treapta 1 - 2 (4)

Poziția comutatorului vă permite să lucrați la viteze mari sau mici. Poziția schimbătorului de viteze trebuie schimbată numai atunci când scula este oprită, pentru a preveni deteriorarea angrenajului.

Fișa de alimentare trebuie deconectată înainte de schimbarea instrumentului de amestecare.

Unitatea trebuie să funcționeze la viteză mică înainte de a fi scufundată sau scoasă din amestec. Viteza trebuie mărită la maxim numai după ce a fost complet scufundată în amestec, pentru a se asigura că motorul este menținut cât mai rece posibil. Mașina trebuie deplasată în interiorul vasului de amestec în timpul procesului de amestecare. Continuați procesul de amestecare până când toate componentele de amestecare au fost procesate.

Curățați întotdeauna mixerul după ce ați terminat de utilizat

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare, service sau întreținere.

Scula electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Depozitați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.

Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, returnați mixerul unui distribuitor autorizat pentru reparații.

Curățare

Păstrați dispozitivele de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului cât mai libere posibil de murdărie și praf. Curățați unitatea frecându-l cu o cârpă curată sau suflați-l curat folosind aer comprimat de joasă presiune.

Vă recomandăm să curățați întotdeauna unitatea imediat după utilizare.

Curățați unitatea în mod regulat, frecându-l cu o cârpă umedă și puțin săpun moale.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți; Acestea vor ataca piesele din plastic din

unitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că apa nu poate intra în interiorul unității.

Perii de carbon

Dacă apare o scânteie excesivă, trebuie să verificați periile de carbon de către un electrician calificat.

Atenție! Numai un electrician calificat are voie să schimbe periile.

Întreținere

Nu există piese montate în interiorul unității care să necesite întreținere.

Măsuri corective în caz de eșec

1) Comutatorul de operare este pornit, dar motorul nu funcționează.

- Firele din fișă de alimentare sau din priză sunt slăbite.

Verificați sau reparați priza și ștecherul

- Comutatorul este defect.

Înlocuiți comutatorul.

2) Comutatorul de operare este pornit, dar se pot auzi zgomote neobișnuite, motorul nu funcționează sau doar foarte lent.

- Contactul de comutare a eșuat.

Înlocuiți comutatorul

-- Componentă blocată

Verificați sau reparați unealta electrică.

- Prea multă împingere, ca urmare motorul trage.

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii.

3) Motorul se încălzește.

- Substanțe străine au intrat în motor.

Îndepărtați substanțele străine.

-- Lipsa sau unsoarea de lubrifiere contaminată Aplicați sau înlocuiți unsoarea lubrifiantă.

-- Presiune prea mare

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii

4) Scântei frecvente sau puternice pe comutator.

- Scurtcircuit pe armătură. Înlocuiți armătura.

- Perii de carbon uzate sau blocate Verificați periile de carbon.

-- Funcționarea dură a comutatorului.

Curățați sau împământați suprafața comutatorului.

Pentru propria siguranță, nu îndepărtați niciodată părți sau accesorii ale sculei electrice în timpul funcționării. În caz de defecțiune sau deteriorare, reparați scula electrică numai de către un atelier specializat sau de către producător.

Protecția mediului

Nu aruncați în general deșeurile menajere. În schimb, eliminați într-un mod ecologic, contactați centrul local de reciclare pentru sfaturi. Vă rugăm să luați foarte în serios grija față de mediul înconjurător.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECȚIUNI

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când aparatul este pornit, motorul electric nu funcționează.	• Eșecul comutatorului • Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defecțiunea ștecherului cablului de alimentare; • Fără contact cu peria cu colectorul; • Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui foc circular asupra colectorului	• Uzura/deteriorarea periei suportului periei; • Defecțiune în bobina armăturii	Deconectați mașina de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singură.
Când lucrați, fumul sau mirosul de izolație arzătoare apare din deschiderile de ventilație.	• Defecțiune în bobina motorului electric; • Defecțiune a părții electrice a sculei.	
Creșterea zgomotului în cutia de viteze	• Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	• Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Crăpături pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Oboseala, deformarea metalului	Deconectați mașina de la rețea și

Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Suprasarcină sau rupere	contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singură.
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului sau o combinație de semne	Oboseala, deformarea metalului	

criterii de stare critică

Lista eșecurilor critice	Acțiuni
Scânteia motorului electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețea și să contactați un specialist calificat	



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China
MADE IN CHINA 0624.J02

