


Jadever

HAND PALLET TRUCK

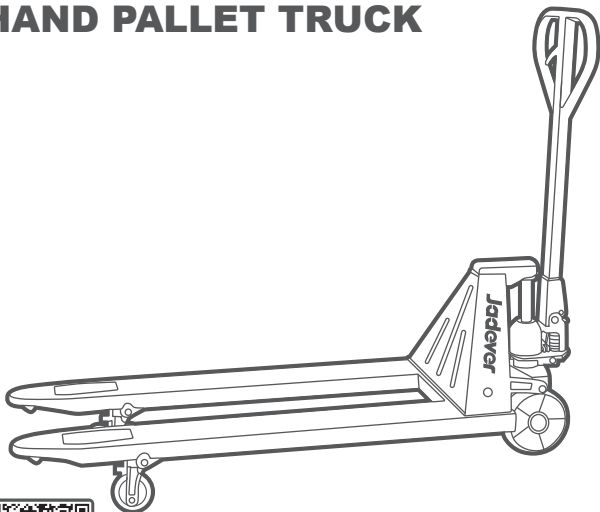

JDNH1R20 JDNH1R30

**PRODUCT
MANUAL**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Pentru operarea în siguranță a transpaletului manual, vă rugăm să citiți toate semnele și instrucțiunile de avertizare aici și de pe transpalet înainte de utilizare.


- a) Nu folosiți transpaletul decât dacă sunteți familiarizat cu acesta și ați fost instruit sau autorizat să faceți acest lucru.
- b) Nu conduceți camionul decât dacă ați fost instruit și autorizat. Acordați o atenție deosebită roților, ansamblului mânerului, furcilor și controlului inferior.
- c) Nu utilizați camionul pe teren înclinat.
- d) Nu așezați niciodată nicio parte a corpului în mecanismul de ridicare sau sub furci sau sarcină. Nu transportați pasageri.
- e) Se recomandă ca operatorii să poarte mănuși și încălțăminte de protecție.
- f) Nu manipulați încărcături instabile sau slab stivuite.
- g) Nu supraîncărcați camionul.
- h) Așezați întotdeauna încărcăturile central peste furci și nu la capătul furcilor.
- i) Capacitatea camionului presupune o sarcină distribuită uniform, centulă al încărcăturii aflându-se la jumătatea lungimii furcilor.
- j) Asigurați-vă că lungimea furcilor se potrivește cu lungimea paletului.
- k) Coborâți furcile la cea mai mică înălțime atunci când autocamionul nu este utilizat.
- l) În alte condiții specifice, operatorii ar trebui să aibă grijă deosebită în operarea camionului.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Transpaletul este fabricat din oțel de înaltă calitate și este proiectat pentru ridicarea orizontală și transportul încărcăturilor pe un palet sau containere standardizate pe o bază plană, fixă.

Ajutor profesional și ideal pentru depozitare pentru toate tipurile de sarcini de transport manual pe distanțe scurte în magazine și depozite, precum și în fabricile din fabrică.

SPECIFICATII

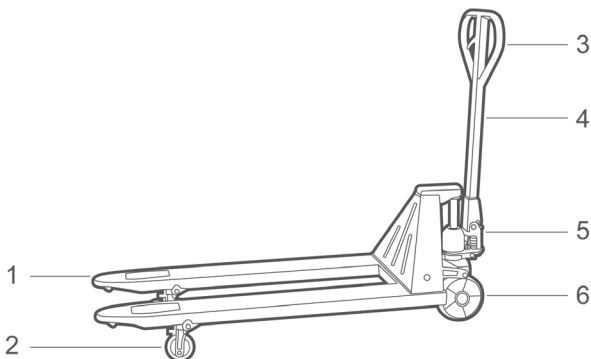

- 1. Cadrul furcii
- 2. Rola de sarcină
- 3. Pârghie de control


- 4. Mâner
- 5. Pompă
- 6. Volanul

Specificații tehnice


Modelul nr.	JDNH1R20	JDNH1R30
Capacitate	2000 kg	3000 kg
Înălțimea maximă a furcii	190 milimetri	200 milimetri
Înălțimea minimă a furcii	75 milimetri	85 milimetri
Lungimea furcii	1150 milimetri	1150 milimetri
Lățimea totală a furcilor	550 milimetri	550 milimetri
Lățimea individuală a furcii	150 milimetri	160 milimetri
Diametrul roții de sarcină	Ø 73x55mm Poliuretan	Ø 80x70mm Poliuretan
Diametrul volanului	Ø 180mm Poliuretan	Ø 200mm Poliuretan

OPERATION PICTURE


A

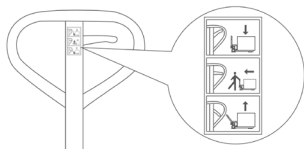


B

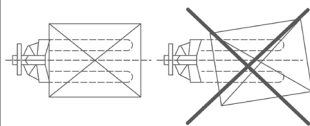

C

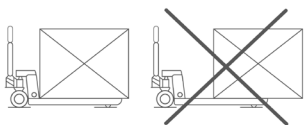

D

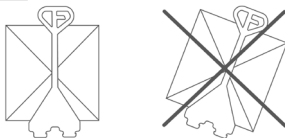

OPERARE

Mâner de atașare la unitatea de pompare

Dacă ați achiziționat o cutie de lemn de transpalet, este necesară o anumită asamblare. Desigur, aveți nevoie de câteva unelte, un ciocan, un clește, o cheie etc.; Și unele părți, un ax cu gaură, un știft elastic, aceste părți sunt puse într-o pungă de plastic, care este pusă în bara de tracțiune.

⚠Notă:

Numărul barei de tracțiune și al pompei trebuie să fie același.

Când atașați mânerul, ar fi bine să vă ghemuiți chiar în spatele transpaletului. Apoi:

- a) Introduceți bara de tracțiune pe pistonul pompei, apoi utilizați un ciocan pentru a introduce axul cu orificiu în pompa hidraulică și bara de tracțiune.
- b) Lăsați mânerul de control în poziția "INFERIOR", apoi treceți piulița de reglare, șurubul de reglare și lanțul prin orificiul punții cu mâna.
- c) Apăsați bara de tracțiune în jos, scoateți știftul, care fixează arcul.
- d) Lăsați mânerul de comandă în poziția "Ridicare", apoi ridicați placa pârgiei cu știftul și introduceți șurubul de reglare în fanta frontală a plăcii pârgiei, notați pentru a menține piulița de reglare pe partea inferioară a plăcii pârgiei.
- e) Utilizați un ciocan pentru a lovi știftul elastic în axul cu gaură.
- f) Bara de tracțiune este acum asamblată la pompă.

Reglarea dispozitivului de eliberare

Pe bara de tracțiune a acestui transpalet puteți găsi mânerul de control care poate fi reglat în trei poziții:

Ridicați - mânerul în jos

Acționare - mâner în poziție centrală

Mâner inferior în sus, pârghia mută înapoi poziția de acționare atunci când este eliberată.

Dacă, totuși, au fost modificate, puteți ajusta în conformitate cu următorii pași:

- a) Dacă furcile se ridică în timp ce pompați în poziția DRIVE, rotiți piulița de reglare de pe șurubul de reglare sau șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic până când acțiunea de pompare nu ridică furcile și poziția DRIVE funcționează corect.
- b) Dacă furcile coboară în timp ce pompați în poziția DRIVE, rotiți piulița sau șurubul de reglare în sens invers acelor de ceasornic până când furcile nu coboară.
- c) Dacă furcile nu coboară atunci când mânerul de comandă este în poziția INFERIOARĂ, rotiți piulița sau șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic până când ridicarea mânerului de comandă coboară furcile. Apoi verificați poziția DRIVE conform articolelor "a" și "b" pentru a vă asigura că piulița sau șurubul de reglare este în poziția corectă.
- d) Dacă furcile nu se ridică în timp ce pompați în poziția RIDICARE, rotiți piulița sau șurubul de reglare în sens invers acelor de ceasornic până când furcile se ridică în timp ce pompați în poziția RIDICARE. Apoi verificați poziția LOWER și DRIVE în conformitate cu punctele "a", "b" și "c".

Inspecție zilnică

Transpaletul dvs. nu necesită în mare măsură întreținere.

Ulei

Vă rugăm să verificați nivelul uleiului la fiecare șase luni. Capacitatea uleiului este de aproximativ 0,3lt. Utilizați uleiul de tip hidraulic conform scării de temperatură de mai jos.

Temperatură	Ulei
-20°C~+40°C	L-HV46 Ulei hidraulic

Evacuarea aerului din unitatea de pompare

Aerul poate intra în uleiul hidraulic din cauza transportului sau a pompei în poziție deranjată. Aceasta poate face ca furcile să nu se poată ridica în timp ce pompează în timp ce se află în poziția RIDICARE. Aerul poate scăpa în felul următor: lăsați mânerul de comandă în poziția INFERIOARĂ, apoi mutați mânerul în sus și în jos de mai multe ori.

Verificare și întreținere zilnică

Verificarea zilnică a transpaletului poate limita uzura cât mai mult posibil. O atenție deosebită trebuie acordată roților, osiilor, firului, cârpelor etc. Poate bloca roțile. Furcile trebuie descărcate și coborâte în poziția cea mai joasă atunci când lucrarea se termină.

Ungere


Utilizați ulei de motor sau unsoare pentru a lubrifia toate piesele mobile.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECTIUNI

Necaz	Cauză	Acțiune
Furcile nu pot fi ridicate până la înălțimea maximă	Uleiul hidraulic nu este suficient	Se toarnă uleiul
Furcile nu pot fi ridicate	Fără ulei hidraulic	Umpleți uleiul
	Uleiul are impurități	Schimbați uleiul
	Piulița este prea mare sau șurubul este prea aproape, țineți supapa de pompare deschisă	Reglați piulița sau șurubul
	Aerul intră în uleiul hidraulic	Alungă aerul
Furcile nu pot fi coborâte	Tija pistonului sau corpul pompei este deformat, rezultând din încărcarea parțială, înclinarea într-o parte sau supraîncărcarea;	Înlocuiți tija pistonului sau corpul pompei
	Furca a fost menținută în poziție înaltă pentru mult timp, cu tija pistonului dezgolită pentru a apărea în ruginirea și blocarea tijei	Păstrați furca în poziția cea mai joasă dacă nu utilizați și accordați mai multă atenție lubrifierii tijei
	Piulița de reglare sau șurubul nu se află în poziția corectă	Reglați piulița sau șurubul
Scurgeri	Piese de etanșare uzate sau deteriorate	Înlocuiți-l cu cel nou
	Unele părți crăpate sau uzate în mici	
Furcile se înalță fără ca supapa de eliberare să funcționeze	Impuritățile din ulei fac ca supapa de eliberare să nu se poată închide etanș	Înlocuiți cu ulei nou
	Unele părți ale sistemului hidraulic sunt crăpate sau plictisite	Inspectați și înlocuiți piesele reziduale
	Aerul intră în ulei	Alungă aerul
	Piese de etanșare uzate sau deteriorate	Înlocuiți-l cu cel nou
	Piulița de reglare sau șurubul nu se află în poziția corectă	Reglarea piuliței sau a șurubului

⚠Notă:

Nu încercați să reparați transpaletul decât dacă sunteți instruit și autorizat să faceți acest lucru.

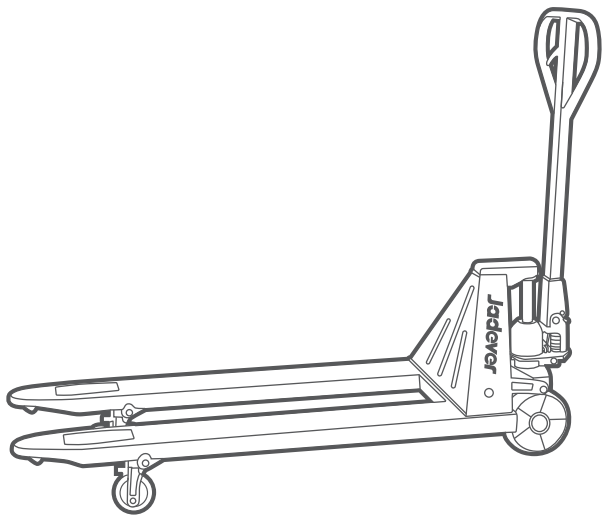

   Jadevermall
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0823.J01