

INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

უსადენო თაბაშირ-მუყაოს ხრახნიანი



CDSLI20428 CDSLI20428xy
UCDSLI20428 UCDSLI20428xy
CDSLI2042xy UCDSLI2042xy
x (blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y (blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ელექტრო ხელსაწყოების უსაფრთხოების ზოგადი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება! წაიკითხეთ ყველა უსაფრთხოების გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაცია მოწოდებულია ამ ელექტრო ხელსაწყოთა ერთად. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი „ელექტრო ინსტრუმენტი“ ეხება თქვენს ქსელზე მომუშავე (სადენიან) ელექტრო ინსტრუმენტს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) ელექტრო ინსტრუმენტს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- a) შეინარჩუნეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. არეული ან ბნელი ადგილები უბედური შემთხვევების მიზეზი ხდება.
- b) არ იმუშაოთ ელექტრო ხელსაწყოებით ასაფეთქებელ ატმოსფეროში, მაგალითად, აალებადი სითხეები, გაზები ან მტვერი. ელექტრო ხელსაწყოები ნაპერწკლებს წარმოქმნიან, რამაც შეიძლება მტვრის აალება გამოიწვიოს ან ორთქლი.
- c) ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენებისას ზავშვები და გამვლელები მთარიდეთ. ყურადღების გაფანტვამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვას გამოიწვევს.

2) ელექტროუსაფრთხოება

- a) ელექტრო ხელსაწყოს შტეფსელები უნდა შეესაბამებოდეს როზეტს. არასოდეს შეცვალოთ შტეფსელი. არ დამიწებულ ელექტრო ხელსაწყოებთან გამოიყენეთ ნებისმიერი ადაპტერის შტეფსელი. შეუცვლელი შტეფსელები და შესაბამისი სოკეტები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- b) მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები და ქურები და მაცივრები. ელექტროშოკის რისკი იზრდება, თუ თქვენი სხეული დამიწებული ან დამიწებული.
- c) არ დაუშვათ ელექტრო ხელსაწყოების წვიმის ან სველი პირობების ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრა. ელექტრო ხელსაწყოში წყლის მოხვედრა გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.
- d) არ გამოიყენოთ კაბელი ბოროტად. არასდროს გამოიყენოთ კაბელი

სატარებლად, გასაწევად ან გამორთვისთვის. ელექტრო ინსტრუმენტი. კაბელი მთავრდება სითბოს, ზეთს, ბასრ კიდეებს ან მოძრავ ნაწილებს. დაზიანებული ან ჩახლართული კაბელები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) ელექტრო ხელსაწყოს გარეთ მუშაობისას გამოიყენეთ შესაფერისი გამაფრთხილებელი კაბელი გარე გამოყენება. გარე გამოყენებისთვის შესაფერისი კაბელის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- f) თუ ელექტრო ინსტრუმენტის ნესტიან ადგილას მუშაობა გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი დენის წყარო. მოწყობილობა (RCD) დაცული კვების წყაროთი. RCD-ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფიზიკურად, უწყურეთ რას აკეთებთ და მართვისას გამოიყენეთ საღი აზრი. ელექტრო ინსტრუმენტი. არ გამოიყენოთ ელექტრო ინსტრუმენტი დადლილობის ან ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის დროს. ნარკოტიკები, ალკოჰოლი ან მედიკამენტები. უწყურადღებობის მომენტი ელექტრო ხელსაწყოების გამოყენებისას შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი. დამცავი ისეთი აღჭურვილობა, როგორიცაა მტვრის ნილაბი, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი ან სმენის დამცავი შესაბამის პირობებში გამოიყენება შეამცირებს პირად დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ შემთხვევითი ჩართვა. დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი გამორთულ მდგომარეობაშია ჩართვამდე. კვების წყაროსთან და/ან აკუმულატორთან შეერთება, ხელსაწყოს აღება ან ტარება. ელექტრო ხელსაწყოების ტარება ჩამრთველზე თითოთ ან ისეთი ელექტრო ხელსაწყოების ჩართვა, რომლებსაც აქვთ ჩართვა უბედურ შემთხვევებს იწვევს.
- d) ელექტრო ინსტრუმენტის ჩართვამდე ამოიღეთ ნებისმიერი რეგულირების გასაღები ან გასაღები. გასაღები ან ელექტრო ხელსაწყოს მძრუნავ ნაწილზე მიმაგრებულმა გასაღებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) ზედმეტად არ გაიწვდეთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სწორი ტერფი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად ელექტრო ხელსაწყოს კონტროლი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაიცვით სწორად. არ ჩაიცვათ თავისუფალი ტანსაცმელი ან სამკაულები. მოუარეთ თმას და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან მოშორებით. შესაძლოა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა

გაიქედოს. მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტვრის მოპოვებისა და შეგროვების შესაერთებლად ობიექტები, დარწმუნდით, რომ ისინი დაკავშირებულია და სათანადოდ გამოიყენება. მტვრის შემგროვებელი მოწყობილობის გამოყენებამ შეიძლება მტვერთან დაკავშირებული რისკების შემცირება.
- h) ნუ მისცემთ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებით მიღებულ ნაცნობობას საშუალებას, გახდეთ თვითკმაყოფილი და ხელსაწყოს უსაფრთხოების პრინციპების უგულვებელყოფით. დაუდევარმა ქმედებამ შეიძლება სერიოზული შედეგები გამოიწვიოს დაზიანება წამის მესაღებში.

4) ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა

- a) არ გამოიყენოთ ელექტრო ხელსაწყო ძალით. გამოიყენეთ თქვენი გამოყენებისთვის შესაფერისი ელექტრო ხელსაწყო . სწორი ელექტრო ინსტრუმენტი სამუშაოს უკეთესად და უსაფრთხოდ შეასრულებს იმ სიჩქარით, რისთვისაც ის იყო შექმნილი.
- b) არ გამოიყენოთ ელექტრო ინსტრუმენტი, თუ ჩამრთველი არ რთავს და არ თიშავს მას. ნებისმიერი ელექტრო ინსტრუმენტი რომლის კონტროლიც გადამრთველით შეუძლებელია, საშიშია და საჭიროებს შეკეთებას.
- c) , გამორთეთ შტეფსელი კვების წყაროდან და/ან ამოიღეთ ელემენტის პაკეტი მოხსნადი, ელექტრო ხელსაწყოდან ნებისმიერი რეგულირების განხორციელებამდე, შეცვლამდე აქსესუარების ან ელექტრო ხელსაწყოების შენახვისთვის. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ელექტრო ინსტრუმენტის შემთხვევით ჩართვის რისკი.
- d) უმოქმედო ელექტრო ხელსაწყოები შეინახეთ ზავშეებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ მისცეთ პირებს ამის უფლება არ იცნობთ ელექტრო ინსტრუმენტს ან ამ ინსტრუმენტებს ელექტრო ინსტრუმენტის მუშაობისთვის. ელექტრო ხელსაწყოები საშიშია არაკვალიფიციური მომხმარებლების ხელში.
- e) ელექტრო ხელსაწყოებისა და აქსესუარების მოვლა-პატრონობა. შეამოწმეთ, ხომ არ არის ისინი არასწორად გასწორებული ან გაჭედილი. მოძრავი ნაწილები, ნაწილების დაზიანება და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ელექტრო ხელსაწყოს მუშაობა. დაზიანების შემთხვევაში, გამოყენებამდე შეაკეთეთ ელექტრო ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია არასათანადოდ მოვლილი ელექტრო

ხელსაწყოებით.

- f) საჭრელი ხელსაწყოები ზასრი და სუფთა შეინახეთ. სათანადოდ მოვლილი, ზასრი საჭრელი ხელსაწყოები საჭრელი კიდეები ნაკლებად იკედება და მათი კონტროლი უფრო ადვილია.
- g) გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტი, აქსესუარები, ხელსაწყო ნაწილები და ა.შ. ამ ინსტრუქციების შესაბამისად. ინსტრუქციები, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით შესრულებული. ელექტრო ხელსაწყო გამოყენება დანიშნულებისამებრ განსხვავებული სამუშაოებისთვის შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელორები და დასაჭერი ზედაპირები მშრალად, სუფთად და ზეთისა და ცხიმისგან თავისუფალი. მოლიპულ სახელორები და დასაჭერი ზედაპირები არ იძლევა მოწყობილობის უსაფრთხო მართვისა და კონტროლის საშუალებას. ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.

5) ბატარეის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- a) დამტენი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენით დატენეთ. დამტენი, რომელიც არის ერთი ტიპის ბატარეის პაკეტისთვის შესაფერისმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძრის საშიშროება სხვა ტიპის ბატარეის პაკეტთან გამოყენებისას. ბატარეის პაკეტი.
- b) ელექტრო ხელსაწყოები გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალურად განკუთვნილი ელემენტების პაკეტებით. ნებისმიერი სხვა გამოყენება ბატარეის პაკეტებმა შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანების და ხანძრის რისკი.
- c) როდესაც ელემენტი არ გამოიყენება, მოარიდეთ სხვა მეტალის საგნებს, მაგალითად ქაღალდს. სამაგრები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც შეუძლიათ ერთი ტერმინალიდან მეორეზე შეერთება. აკუმულატორის ტერმინალების ერთმანეთთან შეერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- d) არასათანადო პირობებში, აკუმულატორიდან შეიძლება სითხე გამოვიდეს; მოერიდეთ მასთან კონტაქტს. თუ შემთხვევით მოხვედრის შემთხვევაში, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე თვალში მოხვდება, დამატებით მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. აკუმულატორიდან გამოფრქვეულმა სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- e) არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან მოდიფიცირებული ელემენტის პაკეტი ან ხელსაწყო . მოდიფიცირებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოავლინოს

არაპროგნოზირებადი ქცევა, რაც გამოიწვევს ხანძარს, აფეთქებას ან რისკს. ტრავმის.

- f) არ დააზიანოთ ელემენტი ან ხელსაწყო ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ. □ ონტაქტი დაინფიცირების წყაროსთან ხანძარმა ან 130°C -ზე მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება აფეთქება გამოიწვიოს.
- g) დაიცავით დატენვის ყველა ინსტრუქცია და არ დატენოთ ელემენტის პაკეტი ან ხელსაწყო. ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა. არასწორად დატენვა ან მითითებული დიაპაზონის მიღმა ტემპერატურამ შეიძლება დააზიანოს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

6) მომსახურება

- a) თქვენი ელექტრო ინსტრუმენტის მომსახურება კვალიფიციურ შემკეთებელ სპეციალისტს უნდა მიაწოდოთ მხოლოდ იდენტიური ხელსაწყოების გამოყენებით. სათადარიგო ნაწილები . ეს უზრუნველყოფს ელექტრო ხელსაწყოთა უსაფრთხოების შენარჩუნებას.
- b) არასდროს არ შეაკეთოთ დაზიანებული ელემენტების პაკეტები. ელემენტების მომსახურება უნდა მოხდეს მხოლოდ მწარმოებლის ან ავტორიზებული მომსახურების მიმწოდებლების მიერ შესრულებული

ბატარეის უსაფრთხოების გაფრთხილებები

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები.

⚠ სიფრთხილე!

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი, ორიგინალი ელემენტები. არაორიგინალი ან შეცვლილი ელემენტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტის გასკდომა, რაც გამოიწვევს ხანძარს, პირად ტრავმებს და დაზიანებას. ეს ასევე გააუქმებს ხელსაწყოს გარანტიას, ხოლო დამუხტული და ბნელი ადგილები უბედურ შემთხვევებს იწვევს.

⚠ გაფრთხილება!

- a) არ დაშალოთ, გახსნათ ან დაჭუცმაცოთ მეორადი ელემენტები ან აკუმულატორები.
- b) შეინახეთ ელემენტები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ბავშვების მიერ ელემენტების გამოყენება უნდა მოხდეს მეთვალყურეობის ქვეშ. განსაკუთრებით პატარა ზომის ელემენტები შეინახეთ პატარა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- c) თუ ელემენტი ან აკუმულატორი გადაყლაპეთ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.
- d) არ დაუშვათ ელემენტების ან აკუმულატორების სიცხის ან ცეცხლის ზემოქმედება. მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებში შენახვას.
- e) არ მოახდინოთ ელემენტის ან აკუმულატორის მოკლე ჩართვა. არ შეინახოთ ელემენტები ან აკუმულატორები შემთხვევით ყუთში ან უჯრაში, სადაც მათ შეიძლება ერთმანეთთან მოკლე ჩართვა გამოიწვიოს ან სხვა ლითონის საგნებმა შეიძლება მოკლე ჩართვა გამოიწვიოს.
- f) არ ამოიღოთ ელემენტი ან აკუმულატორი მისი ორიგინალური შეფუთვიდან გამოყენებამდე.
- g) არ დააზიანოთ ელემენტები ან ბატარეები მექანიკური დარტყმის ქვეშ.
- h) უჯრედის გაჭონვის შემთხვევაში, არ დაუშვათ სითხის კანთან ან თვალებთან კონტაქტი. კონტაქტის შემთხვევაში, დაზიანებული ადგილი დიდი რაოდენობით წყლით ჩამოიბანეთ და მიმართეთ ექიმს.
- i) არ გამოიყენოთ სხვა დამტენი, გარდა იმისა, რომელიც სპეციალურად ამ მოწყობილობასთან გამოსაყენებლად არის მოწოდებული.
- j) დააკვირდით ელემენტზე, აკუმულატორსა და აღჭურვილობაზე არსებულ პლუს (+) და მინუს (-) ნიშნებს და უზრუნველყავით მათი სწორი გამოყენება.
- k) არ გამოიყენოთ ისეთი ელემენტი ან ბატარეა, რომელიც არ არის განკუთვნილი ამ აღჭურვილობასთან გამოსაყენებლად.

- l) არ შეურიოთ სხვადასხვა მწარმოებლის, ტევადობის, ზომის ან ტიპის ელემენტები ერთ მოწყობილობაში.
- m) ყოველთვის შეიძინეთ მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ბატარეა.
- n) შეინახეთ ელემენტები და ბატარეები სუფთა და მშრალი.
- o) თუ უჯრედი ან აკუმულატორის ტერმინალები დაზინძურდება, გაწმინდეთ სუფთა, მშრალი ქსოვილით .
- p) მეორადი ელემენტები და აკუმულატორები გამოყენებამდე უნდა დაიტენოს. ყოველთვის გამოიყენეთ სწორი დამტენი და სათანადო დატენვის ინსტრუქციისთვის იხილეთ მწარმოებლის ინსტრუქციები ან აღჭურვილობის სახელმძღვანელო.
- q) არ დატოვოთ ბატარეა დიდხანს დამუხტული, როდესაც არ იყენებთ.
- r) ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ, მაქსიმალური მუშაობის მისაღწევად, შესაძლოა საჭირო გახდეს უჯრედების ან აკუმულატორების დატენვა და განმუხტვა რამდენჯერმე.
- s) შეინახეთ პროდუქტის ორიგინალი ლიტერატურა მომავალი მითითებისთვის.
- t) გამოიყენეთ ელემენტი ან აკუმულატორი მხოლოდ იმ დანიშნულებისამებრ, რისთვისაც ის განკუთვნილი იყო.
- u) როდესაც ეს შესაძლებელია, ამოიღეთ ბატარეა მოწყობილობიდან, როდესაც არ იყენებთ.
- v) სათანადოდ გადააგდეთ.

რჩევები ბატარეის მაქსიმალური ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად

- a) დატენეთ აკუმულატორის კარტრიჯი სრულ დაცლამდე. ყოველთვის შეწყვიტეთ ხელსაწყოს მუშაობა და დატენეთ აკუმულატორის კარტრიჯი, როდესაც შეამჩნევთ ხელსაწყოს სიმძლავრის შემცირებას.
- b) არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული აკუმულატორის კარტრიჯი . გადაჭარბებული დატენვა ამცირებს აკუმულატორის სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
- c) დატენეთ აკუმულატორის კარტრიჯი ოთახის ტემპერატურაზე 10°C - 40°C (50°F - 104°F) დიაპაზონში. ცხელი ბატარეის კარტრიჯი დატენვამდე გააგრძელოთ.
- d) დატენეთ აკუმულატორის კარტრიჯი, თუ მას დიდი ხნის განმავლობაში (ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში) არ იყენებთ.

ბატარეის კარტრიჯის მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

- a) ბატარეის კარტრიჯის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია და გამაფრთხილებელი ნიშანი ბატარეის დამტენზე, ბატარეაზე და) ბატარეით მომუშავე პროდუქტზე.
- b) არ დაშალოთ ბატარეის კარტრიჯი.
- c) თუ მუშაობის დრო ზედმეტად შემცირდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მუშაობა . ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურების, შესაძლო დამწვრობის და აფეთქების რისკიც კი.
- d) თუ ელექტროლიტი თვალში მოხვდება, ჩამოიბანეთ ისინი სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს . ამან შეიძლება მხედველობის დაკარგვა გამოიწვიოს.
- e) არ დაამოკლოთ ბატარეის კარტრიჯი :
 - არ შეეხოთ ტერმინალებს რაიმე გამტარ მასალასთან.
 - მოერიდეთ ბატარეის კარტრიჯის კონტეინერში შენახვას სხვა ლითონის საგნებთან ერთად, როგორიცაა ლურსმნები, მონეტები და ა.შ.
 - არ დაუშვათ ბატარეის კარტრიჯის წყალზე ან წვიმაზე.
 - აკუმულატორის მოკლე ჩართვამ შეიძლება გამოიწვიოს დიდი დენის ნაკადი, გადახურება, შესაძლო დამწვრობა და ავარიაც კი.
- f) არ შეინახოთ ხელსაწყო და აკუმულატორის კარტრიჯი ისეთ ადგილებში, სადაც ტემპერატურამ შეიძლება მიაღწიოს ან გადააჭარბოს 50°C-ს (122°F).
- g) არ დაწვათ აკუმულატორის კარტრიჯი, მაშინაც კი, თუ ის ძლიერ დაზიანებულია ან მთლიანად გაცვეთილია. აკუმულატორის კარტრიჯი შეიძლება აფეთქდეს ხანძრის დროს.
- h) ფრთხილად იყავით, რომ არ დააგდოთ ან არ დაარტყათ ბატარეა.
- i) არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეა.
- j) დაიცავით თქვენი ადგილობრივი რეგულაციები ბატარეის განადგურებასთან დაკავშირებით.

ხელსაწყოს / ელემენტის დაცვის სისტემა

ხელსაწყო აღჭურვილია ხელსაწყოს/აკუმულატორის დაცვის სისტემით. ეს სისტემა ავტომატურად თიშავს ძრავას დენის წყაროს ხელსაწყოს და აკუმულატორის მუშაობის ვადის გასახანგრძლივებლად. ხელსაწყო ავტომატურად გაჩერდება მუშაობის დროს, თუ ხელსაწყო ან აკუმულატორი დამონტაჟდება შემდეგ პირობებში:

გადატვირთვისგან დაცვა

როდესაც აკუმულატორი ისე მუშაობს, რომ ის არანორმალურად მაღალ დენს მოიხმარს, ხელსაწყო ავტომატურად ჩერდება ყოველგვარი ინდიკაციის გარეშე. ამ სიტუაციაში, გამორთეთ ხელსაწყო და შეაჩერეთ ის აპლიკაცია, რამაც გამოიწვია ხელსაწყოს გადატვირთვა. შემდეგ ჩართეთ ხელსაწყო ხელახლა მუშაობისთვის.

გადახურებისგან დაცვა

როდესაც ხელსაწყო/აკუმულატორი გადახურდება, ხელსაწყო ავტომატურად ჩერდება. ამ შემთხვევაში, ხელახლა ჩართვამდე, მიეცით ხელსაწყოს/აკუმულატორს საშუალება გაგრილდეს .

ტრანსპორტირება

აკუმულატორები შეესაბამება ინდუსტრიისა და სამართლებრივი სტანდარტებით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის გადაზიდვის რეგულაციას (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ მწარმოებელს).

აკუმულატორების ტრანსპორტირებამ შესაძლოა ხანძარი გამოიწვიოს, თუ მათი ტერმინალები შემთხვევით შეეხო გამტარ მასალებს. აკუმულატორების ტრანსპორტირებისას დარწმუნდით, რომ ტერმინალები დაცული და კარგად იზოლირებულია მასალებისგან, რომლებმაც შეიძლება მათთან შეხება და მოკლე ჩართვა გამოიწვიოს.

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია მოწოდებულია კეთილსინდისიერად და ითვლება ზუსტი დოკუმენტის შექმნის დროს. თუმცა, არანაირი გარანტია, არც გამოხატული და არც ნაგულისხმევი, არ არის მოცემული. მყიდველის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მისი საქმიანობა შეესაბამებოდეს მოქმედ რეგულაციებს.

გარემოს დაცვა

ცალკე შეგროვება. ეს პროდუქტი არ უნდა გადაადგოთ ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.

თუ ერთ დღეს აღმოაჩენთ, რომ თქვენს პროდუქტს შეცვლა სჭირდება ან თუ ის აღარ გამოგადგებათ, არ გადაადგოთ ის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ეს პროდუქტი ცალკე შეგროვებისთვის გამოიყენეთ.

გამოყენებული პროდუქტებისა და შეფუთვის ცალ-ცალკე შეგროვება მასალების გადამუშავებისა და ხელახლა გამოყენების საშუალებას იძლევა. გადამუშავებული მასალების ხელახალი გამოყენება ხელს უწყობს გარემოს

დაბინძურების თავიდან აცილებას და ამცირებს ნედლეულზე მოთხოვნას. ადგილობრივი რეგულაციები შეიძლება ითვალისწინებდეს ელექტროპროდუქტების ცალკე შეგროვებას სახლიდან, მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავების პუნქტებიდან ან საცალო მოვაჭრის მიერ ახალი პროდუქტის შემენისას.

დატენვადი ბატარეის პაკეტი

ეს ხანგრძლივი მოქმედების აკუმულატორი უნდა დატენოთ, როდესაც ის ვერ გამოიმუშავებს საკმარის ენერგიას იმ სამუშაოებისთვის, რომლებიც ადრე ადვილად სრულდებოდა. მისი ტექნიკური ვადის ამოწურვის შემდეგ, გადააგდეთ იგი გარემოსთვის სათანადო სიფრთხილით:

- ბატარეის პაკეტი ბოლომდე დაცალეთ, შემდეგ კი ამოიღეთ ის ხელსაწყოდან.
- ლითიუმ-იონური ელემენტები გადამუშავებადია. მიიტანეთ ისინი თქვენს დილერთან ან ადგილობრივ გადამუშავების სადგურთან. შეგროვებული ელემენტების პაკეტები სათანადოდ გადამუშავდება ან განადგურდება.

ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში მოცემული სიმბოლოები

	ორმაგი იზოლაცია დამატებითი დაცვისთვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	გამოიყენეთ დამცავი სათვალე, სმენის დამცავი და მტვრის ნიღაბი.
	ელექტრომოწილობილობების ნარჩენები არ უნდა გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად . გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც ეს საშუალებებია. გადამუშავების შესახებ რჩევისთვის მიმართეთ თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას ან გამყიდველს.
 max 40°C	ბატარეის დატენვა მხოლოდ 40 °C -ზე დაბალ ტემპერატურაზე
	ყოველთვის გადაამუშავეთ ბატარეები.
	არ განადგუროთ ბატარეა ცეცხლით.
	არ დაუშვათ ბატარეის წყალთან შეხება

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

ხრახნიანი ხრახნის უსაფრთხოების გაფრთხილებები

- a) ისეთი სამუშაოს შესრულებისას, რომლის დროსაც შესაკრავი შეიძლება შეეხოს დაფარულ სადენებს, ელექტრო ინსტრუმენტი იზოლირებული დამჭერი ზედაპირებით დაიჭირეთ . „დამაბულ“ სადენთან შეხებამ შეიძლება ელექტრო ინსტრუმენტის ლითონის ნაწილები „დამაბულ“ გახადოს და ოპერატორს ელექტროშოკი მიაყენოს.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

- a) სამუშაო ზონაში დამალული ელექტროგადამცემი ხაზების დასადგენად გამოიყენეთ შესაბამისი დეტექტორები ან დახმარებისთვის დაუკავშირდით ადგილობრივ კომუნალურ კომპანიას . ელექტროგადამცემ ხაზებთან კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი და ელექტროშოკი. გაზსადენის დაზიანებამ შეიძლება აფეთქება გამოიწვიოს. წყლის მილში შეღწევამ შეიძლება გამოიწვიოს ქონების დაზიანება ან ელექტროშოკი.
- b) ელექტრო ინსტრუმენტი საიმედოდ დაიჭირეთ. ხრახნების გამკაცრებისა და მოშვებისას მოემზადეთ დროებით მაღალი ბრუნვის მომენტის რეაქციებისთვის.
- c) ელექტრო ხელსაწყოზე ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე (მაგ., ტექნიკური მომსახურება, ხელსაწყოს შეცვლა და ა.შ.), ასევე ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს, ბრუნვის მიმართულების გადამრთველი შუა პოზიციაზე დააყენეთ. ჩართვის/გამორთვის ღილაკის შემთხვევით დაჭერის შემთხვევაში, არსებობს დაზიანების რისკი.
- d) სამუშაო ნაწილის დამაგრება . დამჭერი მოწყობილობებით ან სამაგრით დამაგრებული სამუშაო ნაწილი უფრო საიმედოდ არის დამაგრებული, ვიდრე ხელით .
- e) ელექტრო ინსტრუმენტის სრულად გაჩერებამდე ყოველთვის დაელოდეთ მის სრულ გაჩერებას. სასხურებელმა ხელსაწყომ შეიძლება გაიჭედოს და ელექტრო ხელსაწყოზე კონტროლის დაკარგვა გამოიწვიოს.
- f) დაიცავით ელექტრო ინსტრუმენტი სიციხისგან, მაგალითად, მზის უწყვეტი ინტენსიური სხივებისგან, ცეცხლისგან, წყლისა და ტენიანობისგან . არსებობს აფეთქების საშიშროება.
- g) ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მყარად დგახართ. ხელსაწყოს მაღალ ადგილებში გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ ქვემოთ არავინ არის.
- h) მტკიცედ დაიჭირეთ ინსტრუმენტი.

- i) ატარეთ ყურის დამცავი საშუალებები.
- j) მუშაობისთანავე არ შეეხოთ წვერს ან სამუშაო ნაწილს. ისინი შეიძლება ძალიან ცხელი იყოს და კანი დაგიწვიათ.
- k) ხელები მთავრად მზრუნავ ნაწილებს.

ნარჩენი რისკები

მაშინაც კი, როდესაც ელექტრო ინსტრუმენტი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, შეუძლებელია ყველა ნარჩენი რისკ-ფაქტორის აღმოფხვრა. ელექტრო ინსტრუმენტის კონსტრუქციასა და დიზაინთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი საფრთხეები:


- a) ვიბრაციის გამოსხივებით გამოწვეული ჯანმრთელობის დეფექტები, თუ ელექტრო ინსტრუმენტი გამოიყენება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან არ არის სათანადოდ მოვლილი და მოვლილი.
- b) დაზიანებები და ქონების დაზიანება, რაც გამოწვეულია უეცრად დამსხვრეული და გატეხილი აქსესუარებით.

გაფრთხილება!

ეს ელექტრო ინსტრუმენტი მუშაობის დროს წარმოქმნის ელექტრომაგნიტურ ველს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამ ველმა შეიძლება ხელი შეუშალოს აქტიურ ან პასიურ სამედიცინო იმპლანტებს. სერიოზული ან ფატალური დაზიანების რისკის შესამცირებლად, სამედიცინო იმპლანტების მფლობელებს ვურჩევთ, რომ ამ ელექტრო ინსტრუმენტის გამოყენებამდე კონსულტაცია გაიარონ ექიმთან და სამედიცინო იმპლანტების მწარმოებელთან.

გამოყენების დანიშნულება

ელექტრო ხელსაწყო განკუთვნილია თაბაშირ-მუყაოს მონტაჟის სამუშაოებში ხრახნების ჩასარკობისა და მოხსნისთვის. პროდუქტი აღჭურვილია გადაბმულობით, გამოიყენება თაბაშირ-მუყაოს მონტაჟის სამუშაოებში. არ გამოიყენოთ პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის საშიშ მასალებთან (მაგ., აზბესტი) სამუშაოდ.

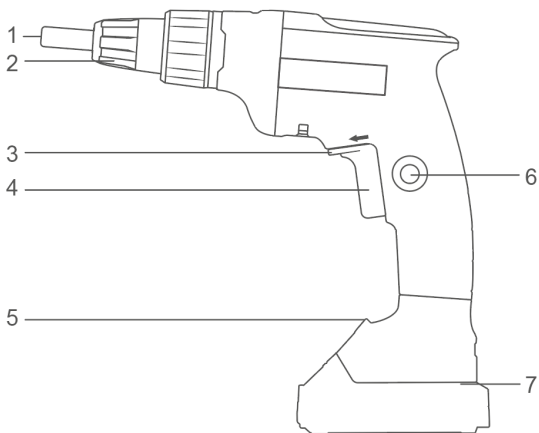

ტექნიკური სპეციფიკაციები

მოდელის ნომერი	CDSLI20428 CDSLI20428 xy CDSLI2042 xy	UCDSLI20428 UCDSLI20428 xy UCDSLI2042 xy
ნომინალური ძაბვა	D.C.20V	D.C.20V
ცვლადი სიჩქარე დატვირთვის გარეშე	0-4200/min	0-4200/min
ხელსაწყო დამჭერი	ექვსკუთხა ბუდე 6.35 მმ	ექვსკუთხა ბუდე 1/4 ინჩი
ხრახნის მაქსიმალური დიამეტრი	≤ 4.2 მმ	≤ 4.2 მმ

მოდელის № შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- ჩვენი კვლევისა და განვითარების უწყვეტი პროგრამის გამო, აქ მოცემული სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
- სპეციფიკაციები და ბატარეის კარტრიჯი შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით.

ხმაურის/ვიბრაციის ინფორმაცია

ხმაურის ემისია, გაზომილი EN62841-2-2 სტანდარტის შესაბამისად :

ხმის წნევის დონე	L_{pA}	75 dB (A)
ხმის სიმძლავრის დონე	L_{wa}	83 dB (A)
გაურკვევლობა	3	3 dB (A)

ატარეთ სმენის დამცავი!

ვიბრაციის ჯამური მნიშვნელობა და მისი განუსაზღვრელობა განისაზღვრება EN62841-2-2 სტანდარტის შესაბამისად:

სამუშაო რეჟიმი

ვიბრაციის ემისიის მნიშვნელობა (ხრახნით დახრა ჩაქუჩის მოქმედების გარეშე)	ა /ბთ	0,7 m/s ²
გაურკვევლობა	3	1,5 m/s ²

რომ დეკლარირებული ვიბრაციის ჯამური მნიშვნელობა გაიზომა სტანდარტული ტესტირების მეთოდის შესაბამისად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთი ხელსაწყო მეორესთან შესადარებლად.

რომ გამოცხადებული ვიბრაციის საერთო მნიშვნელობა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზემოქმედების წინასწარი შეფასებისას.

⚠ გაფრთხილება!

- რომ ელექტრო ხელსაწყო ფაქტობრივად გამოყენების დროს ვიბრაციის გამოყოფა შეიძლება განსხვავდებოდეს დეკლარირებული მთლიანი მნიშვნელობისგან, ხელსაწყო გამოყენების წესის მიხედვით;
- განსაზღვრეთ ოპერატორის დასაცავად უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც დაფუძნებულია გამოყენების ფაქტობრივ პირობებში ზემოქმედების შეფასებაზე (გამშვები დროის გარდა, ოპერაციული ციკლის ყველა ეტაპის გათვალისწინებით, როგორიცაა ხელსაწყო გამორთვის და უმოქმედოდ მუშაობის დრო).

⚠ გაფრთხილება!

ამ ელექტრო ხელსაწყოთვის გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი









აკუმულატორის პაკეტი და დამტენი ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით:

პროდუქტი	ელემენტის პაკეტი		
მოდელის ნომერი	ტიპი	ნომინალური ძაბვა	ნომინალური სიმძლავრე
FBLI2001 FBLI2001xy	ლითიუმ-იონური	18.5V d.c., 20V Max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003 xy			5.0Ah

მოდელის ნომერი შენიშვნა : x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

პროდუქტი	ბატარეის დამტენი			
მოდელის ნომერი	შეყვანის სიმძლავრე	შეყვანის ძაბვა	გამომავალი ნომინალური ძაბვა	გამომავალი ნომინალური დენი
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V d.c.	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V d.c.	4A
UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

მოდელის ნომერი შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

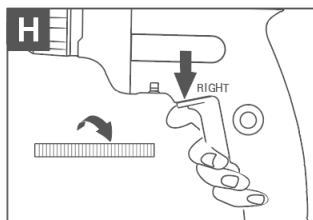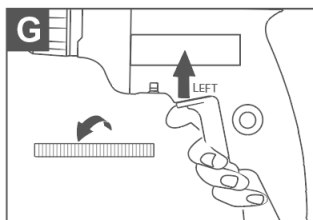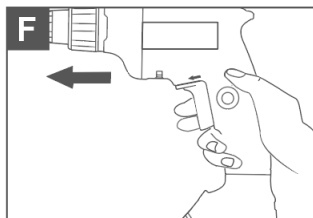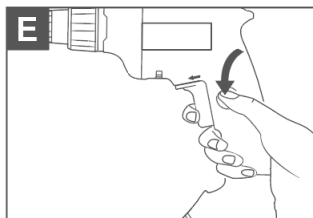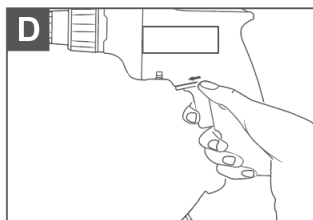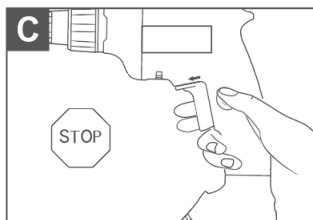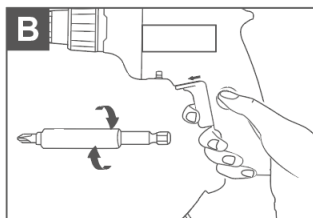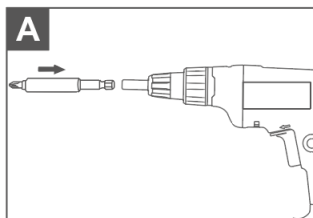

ფუნქციის აღწერა

ქამრის კაუჭის დამონტაჟება (სურვილისამებრ)

ქამრის კაუჭი საშუალებას გაძლევთ, ქამარზე შესაბამისი ელექტრო ხელსაწყოები მიამაგროთ.

▲ სიფრთხილე!

- ელექტრო ხელსაწყოების ვარდნით გამოწვეული დაზიანების რისკი!
- სამუშაოს დაწყებამდე შეამოწმეთ, რომ ქამრის კაუჭი საიმედოდ არის დამაგრებული.

დაამაგრეთ ქამრის კაუჭი.

მიამაგრეთ თქვენი ელექტრო ინსტრუმენტი ქამრის კაუჭზე.

შეამოწმეთ, რომ ქამრის კაუჭი და ელექტრო ინსტრუმენტი მყარად არის დამაგრებული.

უსაფრთხო მუშაობა ქამრის კაუჭით

სამუშაოს დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ქამრის კაუჭი და უნივერსალური კაუჭი საიმედოდ არის დამაგრებული ხრახნზე.

უნივერსალური კაუჭი მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ გამოყენების შემთხვევაში, ხრახნი უსაფრთხო ადგილას დადგით.

დამატებითი ხელსაწყოს შეცვლა (იხილეთ სურათი A)

მოხსენით სიღრმის საზომი ელექტრო ხელსაწყოდან, რათა მოხსნათ შესაკრავი შეერთება.

ჩამკეტი ხრახნისისკენ მიაწექით, ამავდროულად ოდნავ მოატრიალეთ ჩამკეტი და შემდეგ ამ მდგომარეობაში გააჩერეთ.

მეორე ხელით ამოიღეთ აქსესუარი.

ჩადეთ სასურველი აქსესუარი ჩამკეტში, მაქსიმალურად ღრმად ჩასვით ის ხრახნის სახსარში.

ჩართვა/გამორთვა (იხილეთ სურათი B , C , D, E, F)

- ა) შეაერთეთ ბატარეა.
- ბ) ჩართეთ ხელსაწყოები ჩართვა /გამორთვის ჩამრთველის ლილაკზე დაჭერით.
- ც) ხელსაწყოს შესაჩერებლად გაუშვით ჩამრთველი.

- d) თუ ჩამრთველის დაჭერისას დაბლოკვის ღილაკს დააჭერთ, ჩამრთველი სამუშაო მდგომარეობაში დარჩება.
- e) დაბლოკვის ღილაკის გასათავისუფლებლად დააჭირეთ და გაუშვით ჩამრთველი.

წინ/უკან გადართვის ბერკეტის გადამრთველის საკეტი (იხილეთ სურათი G, H)

მართვის ჩამრთველი დაბლოკილია, როდესაც წინ/უკან გადამრთველი შუა პოზიციაზეა (უსაფრთხოების საკეტი)

წინ/უკანა გადამრთველი ბერკეტი განსაზღვრავს ხელსაწყოს ბრუნვის მიმართულებას და გამორთვის ღილაკს.

წინ ბრუნვის ასარჩევად, გაუშვით ჩამრთველი და წინ/უკან ბრუნვის ბერკეტის გადამრთველი ხელსაწყოს მარცხენა მხარეს გადაწიეთ.

უკუსვლის ასარჩევად, წინ/უკან გადასვლის ბერკეტის გადამრთველი ხელსაწყოს მარჯვენა მხარეს გადაწიეთ.

ბერკეტის გადამრთველის პოზიციის შეცვლისას დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი გაშვებულია და ძრავა გაჩერებულია.

ოპერაცია

⚠ სიფრთხილე!

- მოწყობილობის დაყენებამდე, შეკეთებამდე ან მოვლა-პატრონობამდე ყოველთვის უნდა გამორთოთ ოპერაციული ჩამრთველი და ამოიღოთ აკუმულატორი!
- შეამოწმეთ, შეესაბამება თუ არა ქსელის ნომინალური სიხშირე კონკრეტული ადგილის ტიპურ მონაცემებს. ხელსაწყოს გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით ინსტრუქციას.
- ნებისმიერი რეგულირების განხორციელებამდე ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ხრახნიანი გამორთულია და გამორთეთ აკუმულატორი.

ხრახნიანს აქვს სიღრმის რეგულირების თავი.

- a) ჩადეთ ბიტები სიღრმის რეგულატორის თავში, გამომავალი ლილვის შიგნით მაგნიტია, მას შეუძლია ბიტების დაფიქსირება .
- b) დარწმუნდით, რომ წვერი სრულად არის ჩასმული.
- c) მცირე რეგულირება: დააჭირეთ სიღრმის რეგულირების ღილაკს, მოატრიალეთ ის საათის ისრის მიმართულებით, სიღრმის რეგულირების თავში გამომავალი ლილვის სიგრძე დამოკლდება, შემდეგ დაარეგულირეთ

კედელში ხრახნის სიდრმე. მოატრიალეთ ის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, სიდრმის რეგულირების თავში გამომავალი ლილვის სიგრძე დაგრძელდება, შემდეგ დაარეგულირეთ კედელში ხრახნის სიდრმე.

- d) სწრაფი რეგულირება: დაიჭირეთ სიდრმის რეგულირების ღილაკი, გადაწიეთ ის წინ, შემდეგ მოატრიალეთ ის საათის ისრის მიმართულებით, სიდრმის რეგულირების თავში გამომავალი ლილვის სიგრძე დამოკლდება, ამიტომ კედელში ხრახნის სიდრმე დაარეგულირეთ. მოატრიალეთ ის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, სიდრმის რეგულირების თავში გამომავალი ლილვის სიგრძე დაგრძელდება, შემდეგ კედელში ხრახნის სიდრმე დაარეგულირეთ.
- e) ნაჭრების გადასადგილებლად. უბრალოდ ამოიღეთ ნაჭერი.

მოვლა და მოვლა

გაფრთხილება!

ჩადგმული აკუმულატორის შემთხვევაში დაზიანების რისკი!

მოვლისა და ტექნიკური სამუშაოების შესრულებამდე ყოველთვის ამოიღეთ ბატარეა!

ხელსაწყოს მოვლა და მოვლა

ფრთხილად მოაშორეთ ჯიუტი ჭუჭყი.

ფრთხილად გაწმინდეთ ჰაერის გამწოვი ხვრელები მშრალი ჯაგრისით.

კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ოდნავ ნესტიანი ქსოვილი. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები, რადგან მათ შეუძლიათ პლასტმასის ნაწილების დაზიანება.

მოვლა

რეგულარულად შეამოწმეთ ყველა ხილული ნაწილი და მართვის საშუალება დაზიანების ნიშნებზე და დარწმუნდით, რომ ყველა მათგანი გამართულად მუშაობს.

არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ დაზიანების ნიშნები შენიშნეთ ან ნაწილები გაუმართავია.

გაწმენდისა და მოვლა-პატრონობის შემდეგ, დაამონტაჟეთ ყველა დამცავი მოწყობილობა და შეამოწმეთ მათი გამართული ფუნქციონირება.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

შესაძლო გაუმართაობები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტრომრავა არ მუშაობს.	● გადამრთველის გაუმართაობა ● დენის კაბელი ან გაყვანილობა გაწყვეტილია, დენის კაბელის შტეფსელი გაუმართავია; ● კოლექტორთან ჯაგრისის კონტაქტი არ არის; ● ჯაგრისების ცვეთა/დაზიანება	გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
კოლექტორზე წრიული ცეცხლის ფორმირება	● ჯაგრისის ცვეთა/ჯაგრისის დამჭერის დაზიანება; ● არმატურის ხვეულის გაუმართაობა	გამორთეთ მოწყობილობა ელექტრომომარაგებიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
მუშაობისას, სავენტილაციო ღიობებიდან კვამლი ან წვის იზოლაციის სუნის ჩნდება.	● ელექტრომრავის ხვეულის გაუმართაობა; ● ხელსაწყოთა ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	გთხოვთ, არ შეაკეთოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად.
გადაცემათა კოლოფში ხმაურის გაზრდა	● გადაცემათა კოლოფის ან საკისრების ცვეთა/გატეხვა	
როდესაც მანქანა ჩართულია, ღერძი არ ბრუნავს	● გადაცემათა კოლოფის გაუმართაობა	


კრიტიკული მდგომარეობის კრიტერიუმები

კრიტიკული მდგომარეობის კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები საკისრებისა და კორპუსის ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს. გთხოვთ, არ შეაკეთოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან შტეფსელი	გადატვირთვა ან დაზიანება	
ძრავის ან რედუქტორის მექანიზმის ჭარბი ცვეთა ან დაზიანება, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული მდგომარეობის კრიტერიუმები

კრიტიკული ჩავარდნების	მოქმედებები
-----------------------	-------------

სია	
ელექტროძრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია კვალიფიციურ სპეციალისტთან დაკავშირება
ექსტრადინალური ხმაურის გამოჩენა	აუცილებელია კვალიფიციურ სპეციალისტთან დაკავშირება
თუ ზემოთ ჩამოთვლილი გაუმართაობები გამოვლინდა, აუცილებელია მოწყობილობის გათიშვა ქსელიდან და კვალიფიციურ სპეციალისტთან დაკავშირება.	

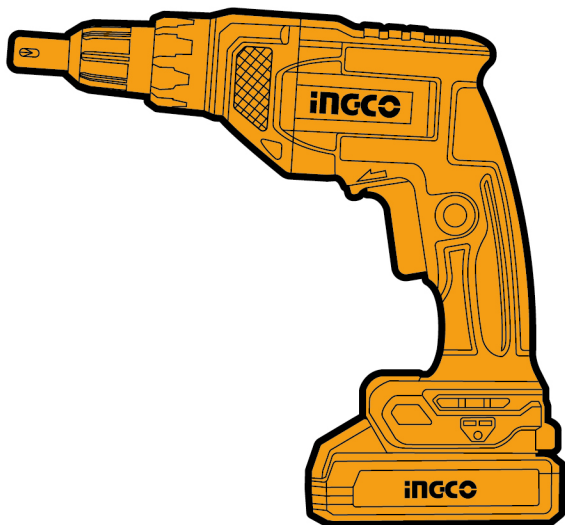

   **INGCO Global** www.ingco.com

MADE IN CHINA 0625.V02

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China