


ingco®

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS PRESSURE WASHER

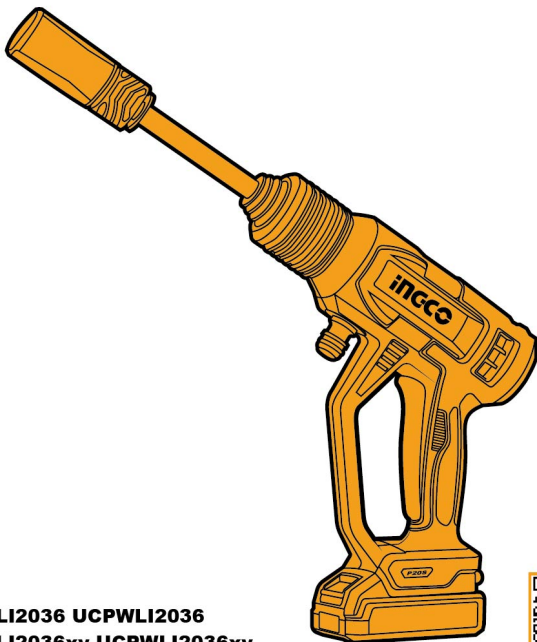

CPWLI2036 UCPWLI2036

CPWLI2036xy UCPWLI2036xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIE! Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile de siguranță furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la șocuri electrice, incendiu și/sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică acționată la rețea electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Mentține zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.
- b) **Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului.** Unelte electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Ține copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosești o unealtă electrică.** Distragerile te pot face să pierzi controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Prizele pentru unelte electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modifica niciodată mufa în vreun fel. Nu folosiți nicio priză adaptoare cu scule electrice împământate (împământate).** Prizele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragaze și frigider.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul tău este împământat sau împământat.
- c) **Nu expune unelte electrice la ploaie sau condiții umede.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați cablul. Nu folosi niciodată cablul pentru a purta, trage sau deconecta unealta electrică. Ține cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- e) **Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în aer liber.** Folosirea unui cablu potrivit pentru utilizare în aer liber reduce riscul de șoc electric.

- f) Dacă utilizarea unei unelte electrice într-o zonă umedă este inevitabilă, folosiți o sursă protejată de dispozitiv cu curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Siguranța personală

- a) Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț când folosești o unealtă electrică. Nu folosi o unealtă electrică când ești obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosește echipament de protecție personală. Poartă întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție precum masca de praf, încălțăminta antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă folosite în condiții adecvate vor reduce rănille personale.
- c) Preveniți începuturile neintenționate. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprită înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, să ridicați sau să transportați unealta. Să porți scule electrice cu degetul pe întrerupător sau să energizezi unelte electrice care au întrerupătorul pornit poate provoca accidente.
- d) Scoate orice cheie sau cheie de reglaj înainte de a porni scula electrică. O cheie franceză sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a uneltei electrice poate provoca vătămări personale.
- e) Nu exagera. Menține mereu echilibrul și echilibrul corect. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- f) Îmbracă-te cum trebuie. Nu purta haine largi sau bijuterii. Ține-ți părul și hainele departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți în mișcare.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce riscurile legate de praf.
- h) Nu lăsa familiaritatea dobândită din utilizarea frecventă a uneltelor să te facă să devii complacent și să ignori principiile siguranței uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca o vătămare gravă într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a) **Nu forța unealta electrică. Folosește unealta electrică potrivită pentru aplicația ta.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur în ritmul pentru care a fost proiectată.*
 - b) **Nu folosi scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.*
 - c) **Deconectează priza de la sursa de alimentare și/sau scoate pachetul de baterii, dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice ajustări, a schimba accesorii sau a depozita uneltele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.*
 - d) **Depozitați uneltele electrice inactive în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor neobișnuite cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să o folosească.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
 - e) **Întreține scule electrice și accesorii. Verifică dacă există nealiniere sau blocare a pieselor în mișcare, ruperea acestora și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea uneltei electrice.** *Dacă este deteriorat, fă repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.*
 - f) **Păstrează uneltele de tăiat ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin predispuse să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.*
 - g) **Folosiți unealta electrică, accesoriile și piesele de scule etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca ce urmează să fie efectuată.** *Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate ar putea duce la o situație periculoasă.*
 - h) **Păstrează mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.** *Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul sigur al uneltei în situații neașteptate.*
- 5) Utilizarea și întreținerea uneltelor pe baterie**
- a) **Reîncărcați doar cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este folosit împreună cu un alt pachet de baterii.*

- b) **Folosește scule electrice doar cu pachete de baterii special desemnate.** *Utilizarea altor pachete de baterii poate crea risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când pachetul de baterii nu este folosit, ține-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face legătura între un terminal și altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.** *Dacă are loc un contact accidental, clatină cu apă. Dacă ai contact lichid cu ochii, caută și ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu folosiți un pachet de baterii sau unealtă deteriorată sau modificată.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot manifesta un comportament imprevizibil, rezultând incendii, explozii sau risc de vătămare.*
- f) **Nu expune un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau temperaturi peste 130 °C pot provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați pachetul de baterii sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Serviciu

- a) **Fă repararea uneltelor electrice de către un reparator calificat, folosind doar piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura siguranța uneltei electrice.*
- b) **Niciodată să nu întreții pachetele de baterii deteriorate.** *Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată doar de producător sau de furnizorii autorizați*

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA BATERIEI

Păstrează aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE!

Folosește doar baterii originale originale. *Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor modificate poate duce la explozia bateriei, cauzând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția uneltei și zonele încărcate și întunecate pot provoca accidente.*

⚠ ATENȚIE!

- a) **Nu demontați, nu deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Ține bateriile departe de atingerea copiilor.** *Utilizarea bateriei de către copii ar trebui supravegheată. În special ține bateriile mici departe de accesul copiilor mici.*
- c) **Solicitați imediat sfatul unui medic dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expune celulele sau bateriile la căldură sau foc.** *Evită depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde acestea s-ar putea scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) **Nu scoate o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară pentru utilizare.**
- g) **Nu supune celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul unei scurgeri celulare, nu permite lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii.** *Dacă a avut loc contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.*
- i) **Nu folosiți niciun încărcător în afară de cel prevăzut special pentru echipament.**
- j) **Respectă semnele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigură-te că este folosită corect.**
- k) **Nu folosiți nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru utilizare cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de diferite fabricații, capacități, dimensiuni sau tipuri în cadrul unui dispozitiv.**
- m) **Cumpără întotdeauna bateria recomandată de producătorul**

dispozitivului pentru echipament.

- n) **Păstrează celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Șterge celula sau bornele bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.**
- p) **Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Folosește întotdeauna încărcătorul corect și consultă instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.*
- q) **Nu lăsa bateria pe încărcare prelungită când nu este folosită.**
- r) **După perioade îndelungate de stocare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau bateriilor de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați literatura originală a produsului pentru referințe viitoare.**
- t) **Folosește celula sau bateria doar în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) **Când este posibil, scoate bateria de pe echipament când nu este folosită.**
- v) **Aruncă-le corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime a bateriei

- a) **Încarcă cartușul înainte de a fi complet descărcat.** *Oprește mereu funcționarea uneltei și încarcă cartușul de baterie când observi mai puțină putere a uneltei.*
- b) **Nu reîncarca niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați cartușul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte să-l mai încarce.*
- d) **Încarcă cartușul de baterie dacă nu îl folosești pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterie

- a) **Înainte de a folosi cartușul de baterie, citește toate instrucțiunile și marcasele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și produsul care folosește baterie.**
- b) **Nu demontați cartușul de baterie.**

- c) **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** *Poate duce la riscul supraîncălzirii, posibile arsuri și chiar explozie.*
- d) **Dacă electroliții ajung în ochi, clătește-i cu apă limpede și caută imediat asistență medicală.** *Poate duce la pierderea vederii.*
- e) **Nu scurtcircuitați cartușul de baterie:**
- *Nu atinge terminalele cu niciun material conductor.*
 - *Evită să depozitezi cartușul de baterie într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
 - *Nu expune cartușul de baterie la apă sau ploaie.*
 - *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
- f) **Nu depozitați unealta și cartușul de baterie în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
- g) **Nu incinerați cartușul de baterie chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.** *Cartușul de baterie poate exploda într-un incendiu.*
- h) **Ai grijă să nu scăpi sau să nu lovești bateria.**
- i) **Nu folosiți o baterie deteriorată.**
- j) **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție pentru unelte / baterii

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a unelte/bateriilor. Acest sistem taie automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a uneltelor și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria este plasată în una dintre următoarele condiții:

Protecție împotriva suprasarcinii

Când bateria este operată într-un mod care o face să tragă un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără niciun indiciu. În această situație, oprește unealta și oprește aplicația care a cauzat supraîncărcarea uneltei. Apoi pornește unealta pentru a reporni.

Protecția împotriva supraîncălzirii

Când unealta/bateria se supraîncălzește, unealta se oprește automat. În această situație, lasă unealta/bateria să se răcească înainte să o pornești din nou.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările aplicabile privind transportul, așa cum prescriu industria și standardele legale (pentru mai multe informații, verificați cu producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă terminalele bateriei intră accidental în contact cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că terminalele bateriei sunt protejate și bine izolate de materiale care le-ar putea atinge și ar putea provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și se consideră corecte la momentul creării documentului. Totuși, nu se oferă nicio garanție, exprimată sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale respectă reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colecție separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile casnice obișnuite.

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră are nevoie de înlocuire sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile casnice. Fă acest produs disponibil pentru colecție separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor folosite permite reciclarea și utilizarea materialelor din nou. Reutilizarea materialelor reciclate ajută la prevenirea poluării mediului și reduce consumul de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest pachet de baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu reușește să producă suficientă putere în sarcini care înainte erau ușor de făcut. La sfârșitul vieții sale tehnice, aruncă-l cu grijă pentru mediul nostru:

- Descarcă complet pachetul de baterii, apoi scoate-l din unealtă.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Du-le la dealer sau la o stație locală de reciclare. Pachetele de baterii colectate vor fi reciclate sau eliminate corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citește manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Poartă ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți doar accesoriile suportate de producător.
	Produsele electrice reziduale nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultă autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi despre reciclare.
	Unitatea nu este potrivită pentru conectarea la o sursă de apă potabilă.
	Indicație de reglare a mâinii la presiune înaltă și joasă
	Simbol de pericol cu informații despre prevenirea accidentărilor corporale cauzate de șocuri electrice.
	Încărcarea bateriei doar sub 40°C
	Reciclează mereu bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expune bateria la apă

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Avertismente privind siguranța mașinii de spălat cu presiune

- a) **Aparatul nu trebuie folosit de copii.** *Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.*
- b) **Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.**
- c) **Apa sub presiune nu trebuie să fie direcționată către persoane, animale, echipamente electrice active sau aparatul în sine.**
- d) **Poartă haine de protecție adecvate și ochelari de protecție pentru a preveni stropirea apei sau a murdăriei.**
- e) **Nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.** *Nerespectarea respectării va duce la riscul de incendiu sau explozie.*
- f) **Nu pulverizați lichid inflamabil, există riscul de explozie.** *Dacă detergentul intră în contact cu pielea, clătește cu multă apă pentru a evita arsurile!*
- g) **Fii conștient că există un risc de împiedicare când folosești aparatul de spălat cu presiune împreună cu furtunul de admisie.**
- h) **Nu dați peste cap, nu zdrobiți sau spargeți furtunul de admisie a apei pentru a preveni deteriorarea acestuia și vătămarile personale.**
- i) **Nu folosiți aparatul dacă părți importante ale acestuia sunt deteriorate, de exemplu, dispozitive de siguranță, furtunuri de presiune.**
- j) **Învăță presiunea maximă a apei la intrare.** *Citiți informațiile din secțiunea de specificații pentru detalii relevante privind conexiunea la conductele de apă.*
- k) **Folosește întotdeauna seturile de furtunuri furnizate cu aparatul.** *Citește instrucțiunile din secțiunea de asamblare pentru a învăța precauțiile privind conectarea la conductele de apă.*
- l) **Diafragma de umplere a apei nu trebuie deschisă în timpul utilizării.**
- m) **Urmează instrucțiunile din secțiunea de asamblare pentru a menține presiunea apei.**
- n) **Nu folosiți în piscine care conțin apă.** *Nu folosi pentru a curăța geamurile.*
- o) **Respectați cerințele companiei locale de alimentare cu apă.**
- p) **Asigură-te întotdeauna că aparatul este oprit și că cartușul de baterie este scos înainte de a efectua orice lucrare la unealtă.**
- q) **Nu folosiți echipamente deteriorate sau incomplete, sau echipamente modificate fără permisiunea producătorului.**

- r) **Folosește doar accesoriile originale. Nu modifica echipamentul.**
- s) **Dacă componente importante precum furtunul de admisie a apei, duza sau pistolul de pulverizare sunt deteriorate, nu le folosiți.**
- t) **Protejează aparatul de spălat cu presiune de îngheț și de funcționarea uscată.**
- u) **Furtunurile, racordurile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța mașinii. Folosește doar furtunuri, fittinguri și cuplaje recomandate de producător.**
- v) **Depozitează echipamentul într-un loc uscat și la distanța copiilor.**

RISURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este folosită conform prescripției, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea uneltelor electrice:


- a) Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații dacă unealta electrică este folosită pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Vătămările și daunele materiale pot fi cauzate de accesorii rupte care sunt brusc distruse.

⚠ ATENȚIE! Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest domeniu poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul unor leziuni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a folosi acest instrument electric.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Acest instrument este conceput pentru a curăța murdăria și irigațiile folosind jet de apă pentru uz casnic. Oferind un tip de pulverizare selectabil, instrumentul funcționează pentru a îmbunătăți spălarea, precum și udarea gazonului și grădinii. Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare comercială.

SPECIFICAȚII

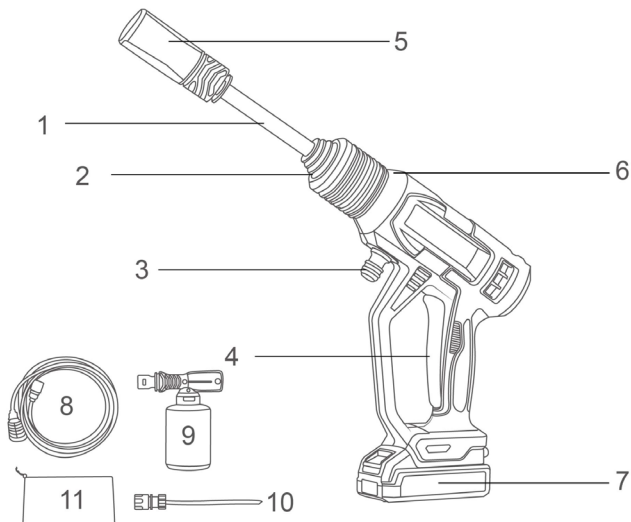

Components

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Extensia lancei | 8. Furtun de admisie de apă cu conector rapid |
| 2. Sloturi de blocare | 9. Duză de spumă |
| 3. Conector pentru furtun de apă | 10. Conector de auto-aspirație |
| 4. Butonul de declanșator | 11. Geantă portabilă |
| 5. Duză | |
| 6. Carcasa sculelor | |
| 7. Cartuș de baterie (opțional) | |

Specificații tehnice

Model nr.	CPWLI2036 UCPWLI2036 CPWLI2036xy UCPWLI2036xy
Tensiune	20 V
Presiunea maximă de lucru	2,4MPa (24,8 bar)
Presiunea de lucru	1,4MPa (14,0 Bar)
Înălțimea maximă a aspirației	3 m
Debitul apei	2,8 L/min
Volumul sticlei din spumă	300 mL

Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici sunt supuse modificărilor fără notificare.
- Specificațiile și cartușul de baterie pot diferi de la o țară la alta.

Accesorii

1. Pistol de pulverizare cu 2 modele, 1 set
2. Furtun de admisie de apă de 6m cu conector rapid 1 bucle
3. Duză din spumă 1pcs
4. Conector de autoaspirație 1pcs
5. Geantă portabilă 1 bucăți

⚠ ATENȚIE!

Folosește doar pachetul de baterii originale și încărcătorul de baterii așa cum urmează pentru această unealtă electrică:









Produs	Pachet de baterii		
Model nr.	Tip	Tensiunea nominală	Capacitate nominală
FBLI2001 FBLI2001xy	Litiu-ion	18,5V d.c., 20V max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah

Model nr. NOTE: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)




Produs	Încărcător pentru pachet de baterii			
Model nr.	Puterea de intrare	Tensiunea de intrare	Tensiunea nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V d.c.	2A
FCLI2001-9		100-240V ~50/60Hz		
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V d.c.	4A
FCLI20411-9 FCLI2034-9		100-240V ~50/60Hz		
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINEA OPERAȚIUNII

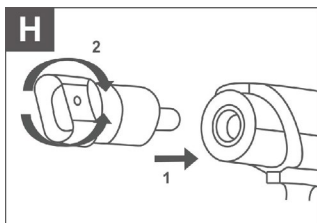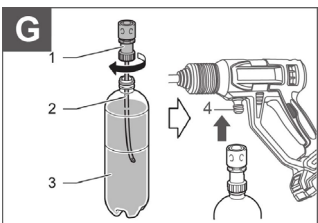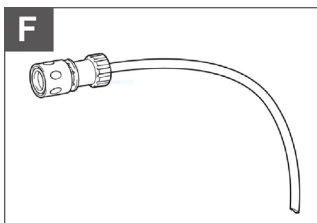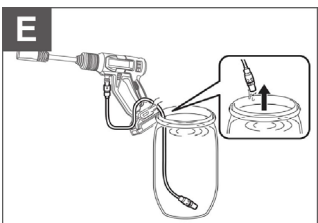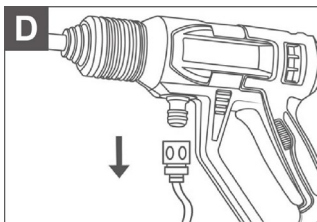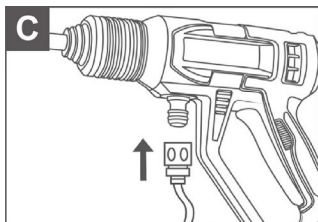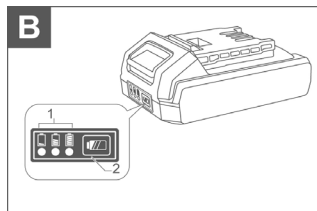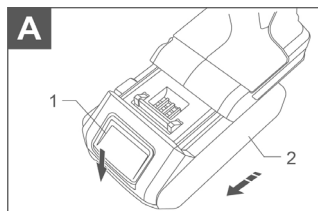

IMAGINEA OPERAȚIUNII

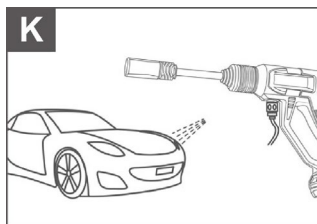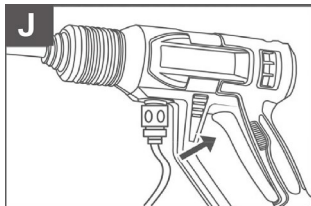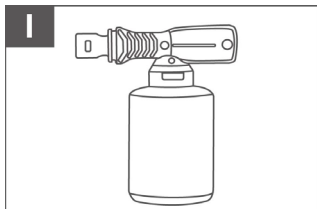

FUNCȚIONARE

Adunarea

⚠ ATENȚIE!

- Asigură-te întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul de baterie este scos înainte de a regla sau verifica funcția unelei.
- Vezi următoarele instrucțiuni pentru funcțiile elementelor de operare.
- Asigurați-vă că instrucțiunile de siguranță sunt respectate în orice moment!

Montarea sau scoaterea cartușului de baterie (vezi Figura A)

Figura A: 1. Butonul 2. Cartuș de baterie

⚠ ATENȚIE!

- Oprește întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate cartușul de baterie.
- Ține ferm unealta și cartușul de baterie când montezi sau scoți cartușul. Dacă nu ții ferm unealta și cartușul de baterie, acestea pot aluneca de pe mâini și pot duce la deteriorarea unelei și a cartușului, precum și la o vătămare personală.

Pentru a scoate cartușul, glisează-l de pe unealtă în timp ce glisezi butonul din fața cartușului.

Pentru a monta cartușul, aliniază limba cartușului cu canalura din carcasă și alunecă-l la loc. Introduce-l complet până când se blochează cu un mic clic.

⚠ ATENȚIE!

- Instalează întotdeauna cartușul complet până când butonul se eliberează complet. Dacă nu, poate cădea accidental din unealtă, provocând răni ție sau cuiva din jur.
- Nu montați cartușul cu forță. Dacă cartușul nu se introduce ușor, nu este introdus corect.

Indicarea capacității rămase a bateriei (vezi Figura B)

Figura B: 1. Lămpi de semnalizare 2. Butonul de verificare

Apasă butonul de verificare de pe cartușul de baterie pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile de semnalizare se aprind câteva secunde.

Lămpi de semnalizare		Capacitatea rămasă
 Luminat	 Off	
		• >80%
		• 30% până la 80%
		• <30%

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambientală, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Instalarea sau îndepărtarea țevii de apă (vezi Figura C, D)

ATENȚIE!

Unitatea nu este potrivită pentru conectarea la o sursă de apă potabilă

Când instalezi, împinge conectorul de intrare rapidă a apei în sus și introdu-l în conectorul de admisie a apei de pe aparat. După introducerea, trage ușor țeava de apă înapoi pentru a verifica dacă este bine instalată și nu cade.

Când scoți conducta de apă, trage în jos manșonul exterior de plastic al conectorului rapid de intrare a apei pentru a îndepărta țeava de apă.

Conexiunea cu apă (vezi Figura E)

Accesează apa din recipient: Când accesezi apa din recipient, poți pune direct capătul țevii de apă cu capul filtrului în recipient, iar spălătoria auto va absorbi automat apa.

ATENȚIE!

- Când se accesează apa din recipient, cel mai jos nivel de apă ar trebui să fie mai înalt decât înălțimea capului filtrant.
- Când accesezi apa din recipient, asigură-te că nu există resturi tulburi, altfel este ușor să blochezi capul filtrant.

Montarea adaptorului pentru sticle de plastic (accesoriu opțional) (vezi Figura F, G)

Figura F: 1. Adaptor pentru sticle de plastic 2. Țeavă de aspirație

3. Sticlă de plastic 4. Conector pentru furtun de apă

- a) Umple apă într-o sticlă de plastic.
- b) Trage țeava de aspirație prin deschiderea sticlei.
- c) Atașează adaptorul la sticlă prin filetul piuliței manșonului de cuplare.
- d) Atașează adaptorul de sticlă de plastic la conectorul furtunului de apă de pe aparatul de spălat cu presiune.

Așezați manșonul de cuplare peste intrarea conectorului și împingeți-l până când manșonul de cuplajă este fixat la locul lui.

ATENȚIE!

Asigură-te că atașezi bine adaptorul pentru sticla de plastic de aparatul de spălat cu presiune și de sticla de plastic. Nerespectarea acestui lucru poate duce la căderea sticlei, ceea ce poate duce la vătămări corporale.

NOTĂ: Utilizarea unei sticle de plastic de 2 litri (jumătate de galon) poate fi preferată pentru a conține apă.

Instalarea sau îndepărtarea prelungirii lancei pentru pistolul de pulverizare (vezi Figura H)

Instalare

Primul pas este introducerea **extensiei lancei pistolului** de pulverizare în poziția de îmbinare a mașinii până când aceasta nu mai poate fi împinsă. Al doilea pas este să rotești corpul pistolului de pulverizare spre stânga sau dreapta, să încetezi rotirea și să eliberezi pistolul când acesta poate să-l prindă eficient, apoi să rotești ușor maneta pistolului de pulverizare. Dacă nu există rotație, instalează-l la locul lui.

Mișcarea R

Când scoți pistolul cu pulverizare, împinge pistolul în aparat și rotește-l simultan (aproximativ 90 de grade) pentru a scoate arma.

NOTĂ: Când monteți tija armei, aliniați catarama de poziționare de pe tija cu poziția de fantă din interiorul aparatului.

Duză de spumă (vezi Figura I)

Pentru a adăuga săpun, trebuie să scoți mai întâi duza de spumă, să torni lichidul de săpun și apa în recipientul cu lichid de săpun, conform proporției, apoi să instalezi vasul cu duză de spumă.

ATENȚIE!

Dispozitivul este conceput pentru utilizare cu detergenți neutri,

biodegradabili. Alte produse de curățare sau substanțe chimice pot compromite siguranța mașinii de spălat cu presiune și pot provoca daune acesteia.

Funcțiile duzei

Duza de pulverizare multi-model (2-în-1) are o gamă de tipare de pulverizare pe care le poți ajusta în funcție de nevoile tale de spălare. Combinând două dintre cele mai folosite modele de pulverizare într-o singură duză, pur și simplu ajustează modelul potrivit pentru sarcina ta.

Alimentarea cu energie

Unealta trebuie conectată doar la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune indicată pe plăcuța cu numele.

Funcționare

Comutator pornit/oprit (vezi Figura J)

Pornire: Apasă butonul pentru a porni dispozitivul.

Oprire: Eliberează trăgaciul.

După oprire, scoate bateria de pe dispozitiv.

Deconectează aparatul de spălat cu înaltă presiune de la sistemul de alimentare cu apă.

Apasă întrerupătorul pentru a elibera presiunea existentă din sistem.

NOTA: După curățarea cu detergent, clătește recipientul cu apă curată.

Scenarii de utilizare (vezi Figura K)

Echipamentul poate fi folosit pentru curățarea mașinii familiei, udarea florilor și spălarea podelei și a covorului etc.

MENTENANȚĂ & DEFECTIUNI

Curățenie

ATENȚIE!

- Asigură-te întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul de baterie este scos înainte de curățare sau de întreținere.
- Nu folosi niciodată benzină, benzină, diluant, alcool sau ceva similar. Pot apărea decolorări, deformări sau crăpături.

Deschiderile de ventilație și manetele de întrerupător trebuie menținute curate și fără materie străină. Curățați regulat gurile de ventilație ale unelei sau ori de câte ori acestea încep să fie obstrucționate. Unealta poate fi curățată cel mai eficient cu aer uscat comprimat.

ATENȚIE!

- Poartă întotdeauna ochelari de protecție când cureți unelte cu aer comprimat.
- Nu încercați să curățați introducând obiecte ascuțite prin deschideri.

Întreținere

ATENȚIE!

- Asigură-te întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul de baterie este scos înainte de a încerca inspecția sau întreținerea.
- Întreținerea preventivă efectuată de personal neautorizat poate duce la pierderea firelor și componentelor interne, ceea ce ar putea cauza un pericol serios.

Folosește doar piese/accesorii originale de la producător sau de la ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie efectuate doar de tehnicieni calificați sau de un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă pregătire și experiență relevante, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte reglementările de siguranță.

Protejarea mediului



Colecție separată. Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeuri casnice obișnuite. Produsele conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea pentru materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice conform

prevederilor locale.

Accesorii opționale

⚠ ATENȚIE!

Accesoriile sau accesoriile sunt recomandate pentru utilizarea cu unealta specificată în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau accesorii poate prezenta un risc de vătămare pentru persoane. Folosește doar accesorii sau accesorii pentru scopul declarat.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii despre aceste accesorii, întrebați Centrul de Servicii Autorizate local.

NOTĂ: Unele accesorii sau accesorii pot fi incluse în pachetul de unelte ca accesorii standard. Acestea pot diferi de la o țară la alta

Transportul uneltelor electrice

⚠ ATENȚIE!

Categoric să nu lase niciun impact mecanic pe ambalaj în timpul transportului.

La descărcare/încărcare nu este permisă utilizarea niciunei tehnologii care funcționează pe principiul de prindere a ambalajului.

Depozitare

- a) Toarnă apa de la aparatul de spălat cu presiune fără fir complet goală.
- b) Deconectează dispozitivul de la sistemul de alimentare cu apă.
- c) Deschide aparatul de curățat cu presiune pentru câteva secunde până când nu mai iese apă din pistolul de pulverizare. Oprește dispozitivul.
- d) Depozitează pistolul de pulverizare vertical, cu partea de legătură în jos.
- e) Golește complet furtunul de admisie și capul filtrului.
- f) Dacă interiorul aparatului de spălat cu presiune nu este complet golit de apă, poate fi deteriorat de îngheț în condiții de frig.
- g) Depozitează echipamentul și accesoriile într-o poziție antigel.

MENTENANȚĂ & DEFECTIUNI

Depanare

Problemă	Motive posibile	Măsur
Fluctuații intense de presiune	Duza este murdară/blocată.	Clătește duza cu apă. Curăță duza Găuri cu ac dacă e nevoie.
Echipamentul nu funcționează	Baterie scăzută.	Încarcă bateria reîncărcabilă.
Scurgere în sistemul de apă	Conexiunea nu este instalată corect.	Oprește dispozitivul și scoate bateria. Reconectează unitatea la alimentarea cu apă.
Nici apă, nici puțină apă	Conducta de apă este conectată greșit și nu este la locul ei.	Reconectează țeava la conectorul mașinii.
	Nivelul apei este sub capul filtrului și nu poate absorbi apa.	Mărește cantitatea de apă sau lasă capul filtrului să se scufunde complet în apă.
	Colectorul filtrului este blocat.	Curățarea capului filtrului.
	Duza este blocată.	Curăță duza.
	Țeava de apă era ținută jos.	Elimină presiunea sau înlocuiește țeava.

