


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

HIGH PRESSURE WASHER

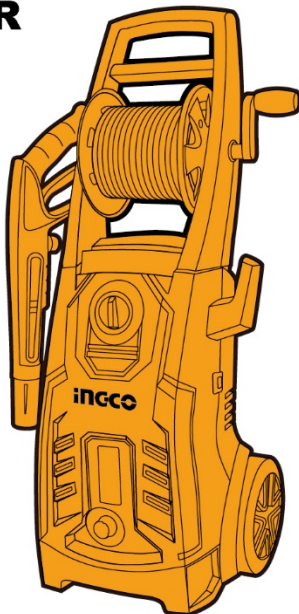

HPWR28008 HPWR28008xy UHPWR28008 UHPWR28008xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE!

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni originale înainte de funcționarea inițială a aparatului dumneavoastră și să le depozitați pentru utilizare ulterioară sau pentru proprietarii următori.

Pe lângă notele conținute aici, trebuie respectate prevederile generale de siguranță și regulile pentru prevenirea accidentelor ale legiitorului.

Avertismentele și notele atașate pe aparat oferă informații importante pentru funcționarea în siguranță.

Niveluri de pericol

PERICOL!

Indică pericolul imediat, dacă nu este evitat, ceea ce duce la răni grave sau deces.

ATENȚIE!

Indică o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la răni grave sau deces.

ATENȚIE!

Indică o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la răni minore.

Otenație: Indicație către o situație posibil periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice

PERICOL!

Risc de șoc electric.

- Nu atinge niciodată priza și priza cu mâinile ude.**
- Verifică cablul de alimentare cu priza de rețetă înainte de fiecare utilizare.**
Nu folosiți aparatul dacă un cablu de alimentare sau părți importante ale aparatului sunt deteriorate, de exemplu, dispozitive de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, trăgaci.
- Toate piesele conductoare de curent din zona de lucru trebuie protejate împotriva apei cu jet.**
- Priza de rețea și cuplajul unui eCablul xtension trebuie să fie etanș și să**

nu stea niciodată în apă. Mai mult, cuplarea nu poate niciodată să fie pe sol. Utilizarea rolor de cablu care asigură că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului este apreciată.

- e) **Asigură-te că cablul de alimentare sau prelungitorul nu este deteriorat prin trecerea peste el, ciupirea, tragerea sau ceva similar.** Protejează cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.
- f) **Oprește întotdeauna întrerupătorul de deconectare a rețelei când lași aparatul nesupravegheat.**

⚠ ATENȚIE!

Aparatul poate fi conectat doar la o sursă electrică instalată de un electrician, conform IEC 60364.

- g) **Aparatul poate fi conectat doar la curent alternativ.** Tensiunea trebuie să corespundă cu placa de tip a aparatului.
- h) **Din motive de siguranță, recomandăm să operați aparatul doar cu un dispozitiv cu curent rezidual (maxim 30mA).**
- i) **Un cablu de prelungire electrică nepotrivit poate fi periculos.** Folosiți doar un cablu de extensie electrică aprobat și etichetat pentru acest scop și care are o secțiune transversală adecvată a cablului în exterior: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- j) **Desface întotdeauna complet cablul de prelungire de la tamburul de cablu.**

Manipulare sigură

⚠ PERICOL!

- a) **Utilizatorul trebuie să fie aparatul așa cum este intenționat.** Persoana trebuie să ia în considerare condițiile locale și să fie atentă la celelalte persoane din apropiere atunci când lucrează cu aparatul.
- b) **Verificați componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manuală și instalațiile de siguranță, pentru daune înainte de fiecare operațiune.** Înlocuiște imediat componentele deteriorate. Nu folosiți aparatul cu componente deteriorate.
- c) **Aparatul a fost proiectat pentru a fi folosit cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător.** Utilizarea altor agenți de curățare sau a substanțelor chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.
- d) **Jeturi de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt folosite greșit.** Jetul

nu trebuie să fie îndreptat către persoane, echipamente electrice active sau mașina în sine.

- e) **Nu direcționa jetul spre tine sau spre alții pentru a curăța haine sau încălțăminte.**
- f) **Nu folosiți aparatul în raza de acțiune a persoanelor decât dacă aceștia poartă haine de protecție.**
- g) **Purtați echipamentul de protecție a personalului (EPP) adecvat în timpul operării aparatului.**

⚠ ATENȚIE!

- a) **Aparatul nu trebuie operat de copii sau personal neinstruit.**
- b) **Acest aparat nu este destinat utilizării persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiență și cunoștințe.**
- c) **Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.**
- d) **Supraveghează copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.**
- e) **Creează stabilitate pentru aparat înainte de orice lucrare asupra sau cu aparatul pentru a preveni daunele cauzate de accidente.**
- f) **Jetul de apă emis de duza de înaltă presiune produce o putere de respingere care acționează asupra pistolului de pulverizare manual. Asigură-te că ai o bază fermă și că ții ferm pistolul de pulverizare și lancia de pulverizare.**
- g) **Nu lăsa niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât este în funcțiune.**

Otensiune: În caz de pauze prelungite, oprește aparatul de la întrerupătorul principal sau scoate priza de la rețea.

Nu folosiți aparatul la temperaturi sub 0°C

Alte riscuri

⚠ PERICOL!

- a) **Aparatul poate să nu funcționeze în atmosfere explozive.**
- b) **Riscul de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.**
- c) **Nu trage niciodată lichide care conțin solvenți sau acizi și solvenți nediluți! Acestea includ benzină, diluant pentru vopsea și ulei pentru încălzire. Ceața pulverizatoare este extrem de inflamabilă, explozivă și**

otrăvitoare. Nu folosiți acetonă, acizi nediluți și solvenți, deoarece corodează materialele folosite pe aparat.

- d) **Nu folosiți niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice, sau lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea corectă.**
- e) **Ține filmele în ambalare departe de copii, există riscul de sufocare!**

⚠ ATENȚIE!

- a) **Conform reglementărilor aplicabile, aparatul nu trebuie folosit niciodată pe plasa de apă potabilă fără un separator de sistem.** Asigurați-vă că conexiunea instalației de apă a clădirii pe care este operat curățătorul de înaltă presiune este echipată cu un separator de sistem
- b) **Apa care a trecut prin dispozitive de prevenire a refluxului este considerată nepotabilă.**
- c) **Furtunurile, racordurile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului.** Folosiți doar furtunuri, racorduri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.
- d) **Pentru a asigura siguranța aplicabilă, folosiți doar piese de schimb originale de la producător sau aprobate de acesta.**
- e) **Oprește produsul și deconectează-l de la sursa de alimentare, scoțând priza de la priză înainte de asamblare, curățare, ajustări, întreținere, depozitare și transport sau conversia produsului într-o altă funcție.**

⚠ ATENȚIE!

- a) **Ține cont de greutatea aparatului atunci când alegi locul de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau răniile.**
- b) **Câteva ore de utilizare continuă a aparatului pot duce la amorțeală în mâini în cazuri rare.**
 - 1) Poartă mănuși.
 - 2) Ține mâinile calde.
 - 3) Ia pauze la intervale regulate. Lucrul cu detergentul

⚠ ATENȚIE!

- a) **Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate provoca răni grave sau oxidare.**
- b) **Păstrează agentul de curățare departe de accesul copiilor.**
- c) **Descărcați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.**

- d) **Verifică înainte de fiecare utilizare, și la intervale regulate, că toate elementele de fixare metalice sunt strânse și produsul 'Componentele sunt în stare bună; Verifică dacă există piese rupte sau uzate.**
- e) **Fii atent la kickback: Ține cu ambele mâini.**

Riscuri reziduale

Chiar dacă folosești acest produs conform tuturor cerințelor de siguranță, riscurile potențiale de accidentare și deteriorare persistă. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs:

1. Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații dacă produsul este folosit pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat și întreținut corespunzător.
2. Pericol de vătămare și daune materiale cauzate de obiecte zburătoare.
3. Răni și daune materiale cauzate de accesorii rupte sau impactul brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Măsuri de siguranță

ATENȚIE!

Instalațiile de siguranță protejează utilizatorul și nu pot fi modificate.

Comutator de alimentare

Comutatorul aparatului previne operarea neintenționată a aparatului.

Pistol cu trăgaci cu blocare

Această încuietore blochează maneta trăgaciului și previne pornirea accidentală a aparatului. Supapa de revărsare cu water care a trecut prin prevenitoarele de reflux este considerată nepotabilă.

Comutator de presiune

Dacă maneta de pe trăgaciul este eliberată, întrerupătorul de presiune oprește pompa, iar jetul de înaltă presiune este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Comutator de protecție a motorului

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este mare.

Echipament de protecție personală

ATENȚIE!

Purtați haine de protecție și ochelari de protecție pentru a preveni stropirile care conțin apă sau murdărie.

În timpul utilizării curățătorilor de înaltă presiune, se pot dezvolta aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate provoca daune sănătății.

—În funcție de aplicație, pentru curățarea la înaltă presiune pot fi folosite duze complet ecranate (de exemplu, detergentul de suprafață) care reduc semnificativ emisia de aerosoli apozi.

—Utilizarea unei astfel de ecrane nu este posibilă în toate aplicațiile.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citește manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți doar accesoriile suportate de producător.
	Poartă ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice reziduale nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultă autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi despre reciclare.
	Aparatul nu trebuie să fie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.
	Nivelul de putere sonoră este de 89dB(A)
	Jetul de înaltă presiune nu trebuie să fie îndreptat către persoane, animale, echipamente electrice active sau spre aparatul în sine.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Acest curățător de înaltă presiune este desemnat cu un curent de intrare nominal. Utilizarea intenționată a acestui produs acoperă curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și echipamentelor de grădinărit folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi folosit pentru curățarea plăcilor de pavare sau a jgheburilor.

Acest produs nu poate fi folosit pentru curățarea hainelor, încălțămintei și altor textile. Jetul de apă nu ar trebui direcționat împotriva persoanelor. Animale, orice echipament electric sau pe produsul în sine. Nu aruncați obiectele care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie folosit cu lichide inflamabile, explozive și toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citești întregul manual de instrucțiuni înainte de prima operare și să respecti toate instrucțiunile din interior.



UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Folosiți această mașină de spălat cu presiune doar pentru gospodării private.

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru orice daune cauzate de utilizarea inadecvată.

Trebuie respectate reglementările generale acceptate privind prevenirea accidentelor și informațiile de siguranță anexate.

SPECIFICAȚII

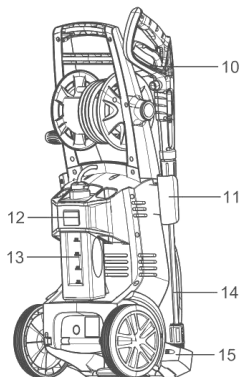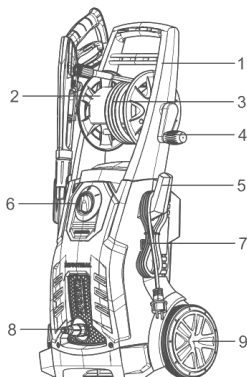

1. Manipulare
2. Suport pentru furtun de înaltă presiune
3. Furtun de înaltă presiune
4. Mâner de piatră
5. Cârlig pentru cablu de alimentare
6. Ajustează întrerupătorul OFF/ON
7. Cablu de alimentare
8. Intrare de apă









9. Carcasa frontală a roții
10. Trăgaci
11. Suport pentru trăgaci
12. Suport pentru sticle de detergent
13. Sticlă de detergent
14. Bagheta de pulverizare
15. Protecție pentru baghetă de pulverizare

Specificații tehnice



Model nr.	HPWR28008 HPWR28008xy	UHPWR28008 UHPWR28008xy
Tensiune	220-24 0V~	110-12 0V~
Frecvență	50Hz	60Hz
Watt	2800W	2800W
Protecție	I	I
Gradul de protecție	IPX5	IPX5
Presiunea nominală	14MPa (140Bar)	14MPa (140Bar)
P-ressure permisă	18MPa (180Bar)	18MPa (180Bar)
Debit nominal	7,3L/min	7,3L/min

Model nr. NOTĂ: x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINEA OPERAȚIUNII

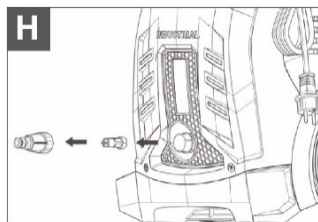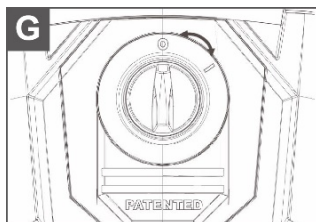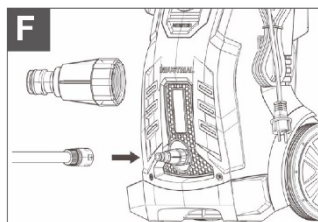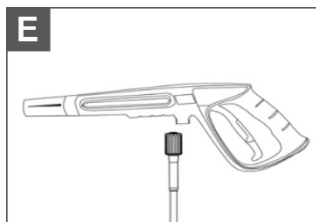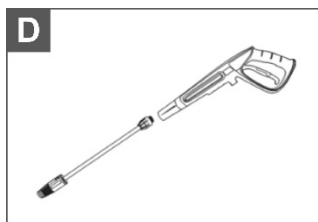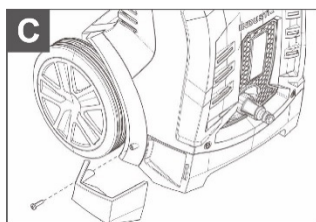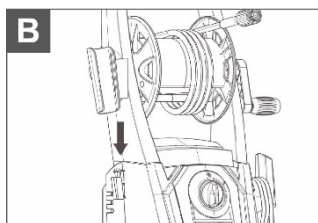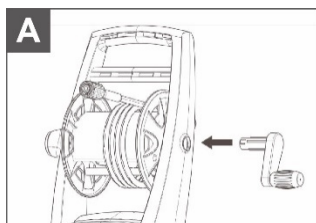

IMAGINEA OPERAȚIUNII

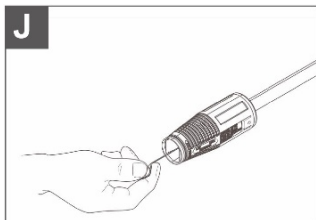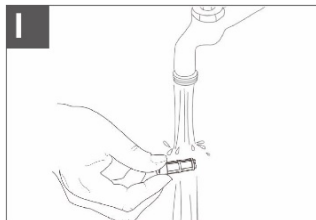

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Montează piesele libere livrate cu aparatul înainte de pornire

- a) Montarea mânerului de piatră în poziția unității left. **(vezi Figure La)**
- b) Glisează suportul pistolului în poziția dreaptă a unității. **(vezi Figure B)**
- c) Aminstalat protectorul pentru baghetă de pulverizare. **(vezi Figure C)**
- d) Montarea barghetei de pulverizare.

Montează bagheta de pulverizare în pistol și rotește-o până când cele două părți sunt complet blocate. **(vezi Figure D)**

- e) Conectează furtunul de înaltă presiune la trăgaci.

Conectează capătul slab al furtunului de înaltă presiune la trăgaciul și răsuțește piulița așa cum este indicat pentru a fixa conexiunea. **(vezi F igure E)**

- f) Conectează furtunul de grădină la intrarea de apă.

Conectează adaptorul pentru furtun de grădină (cuplajul femelă) la admisia de apă a aparatului de spălat cu presiune, apoi înfilează furtunul de grădină (capătul masculin) în adaptorul de grădină. **(vezi F-igure F)**

Start up

Parchează aparatul pe o suprafață dreaptă. Introdu priza principală în priză.

Alimentarea cu apă

Pentru valorile conexiunii, vezi placa de tip.

ATENȚIE!

Impuritățile din apă pot deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Alimentarea cu apă de la rețeaua principală.

Tragerea apei din rezervoarele deschise Acest curățător de înaltă presiune este potrivit pentru funcționare.

cu furtunul de aspirație cu vale de reflux pentru a trage apa de suprafață, de exemplu din rezerve sau iazuri.

Umple furtunul de aspirație cu apă.

Înșurubează furtunul de aspirație în conexiunea de apă a aparatului și introduce-l în sursa de apă (de exemplu, butoiul de apă de ploaie).

Sângerează dispozitivul după cum urmează înainte de utilizare:

- a) Pornește aparatul "OFF/ON"
- b) Deblochează maneta pistolului cu trăgaci.
- c) Apasă maneta pistolului cu trăgaci, dispozitivul se va porni.

- d) Lasă dispozitivul să funcționeze (maxim 2 minute) până când apa iese din trăgaci fără bule.
- e) Eliberează maneta trăgaciului.
- f) Blochează maneta trăgaciului.

OPERATION

⚠ ATENȚIE!

O funcționare uscată de mai mult de 2 minute duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. Dacă aparatul nu acumulează presiune în 2 minute, oprește-l și continuă conform instrucțiunilor din capitolul "Depanare"

Funcționare la presiune înaltă

⚠ ATENȚIE!

Păstrează o distanță de cel puțin 30 cm când folosești jetul pentru curățarea suprafețelor vopsite pentru a evita deteriorarea.

⚠ ATENȚIE!

Asigură-te că întrerupătorul on/off este setat pe "OFF/ON" și introdu priza într-o priză instalată corect.

⚠ ATENȚIE!

Mașina de șpătat trebuie folosită pe o suprafață sigură și stabilă, în poziție verticală, verticală.



Conectează produsul la alimentarea cu energie și apă așa cum este descris.

- Deschide sursa de apă.
- Ține pistolul cu pulverizare cu ambele mâini.
- Direcționează duza accesoriului ales departe de tine, spre suprafața ce urmează a fi curățată.
- Deblochează trăgaciul și apasă-l până când o cantitate constantă de apă curge prin duză, pentru a permite aerului prins în furtun să iasă.
- Eliberează trăgaciul.
- Pornește întrerupătorul "OFF/ON". **(vezi Figure G)**
- Ține pistolul cu pulverizare cu ambele mâini. Direcționează jetul de apă către

obiectul de curățat și apasă pe trăgaci.

Eliberează maneta trăgaciului; dispozitivul se va opri din nou și va opri jetul de apă. Presiunea înaltă rămâne în sistem.

⚠ ATENȚIE!

Ferește-te de kickback când apeși pe trăgaci!

Funcționarea cu detergent

Detergentul poate fi adăugat doar atunci când dispozitivul este operat în modul de presiune joasă.

⚠ PERICOL!

Când se utilizează detergenți, trebuie respectată foaia de siguranță cu datele materialului emisă de producătorul detergentului, în special instrucțiunile privind echipamentul de protecție personală.

Scoate capacul sticlei curate de detergent. Scoate cu grijă rezervorul de detergent de la bord din poziția de depozitare.

Umple rezervorul cu detergent conceput special pentru a fi folosit cu mașini de spălat cu presiune.

Împinge sticla de detergent cu deschiderea orientată în jos în conexiunea detergentului de curățare a furtunului.

Metoda recomandată de curățare

Pulverizează detergentul cu moderație pe suprafața uscată și lasă-l să reacționeze, dar nu să se usuce.

Pulverizează pământul slăbit cu Met-ul de înaltă presiune.

După operarea cu detergent

Scoate sticla de detergent pentru curățarea furtunului din admisie și închide-o cu capacul.

Pentru depozitare, pune sticla de detergent în container cu capacul orientat în sus.

Operație de întrerupere

- a) Eliberează maneta trăgaciului.
- b) Blochează maneta trăgaciului.
- c) Pune trăgaciul cu lancea de pulverizare în poziția de parcare.
- d) În pauze mai lungi (mai mult de 5 minute), oprește aparatul folosind

comutatorul "OFF/ON".

Operațiunea de finalizare

- a) Eliberează maneta trăgaciului.
- b) Oprește aparatul "OFF/ON".
- c) Deconectează priza de la priză.

Separă furtunul de înaltă presiune de trăgaci sau de dispozitiv doar când nu există presiune în sistem.

Închide robinetul

- a) Apasă maneta pistolului de declanșare pentru a elibera orice presiune rămasă în sistem.
- b) Eliberează maneta trăgaciului.
- c) Blochează maneta trăgaciului.

⚠ ATENȚIE!

Când deconectezi sursa de apă sau furtunul de înaltă presiune, apa caldă poate scăpa din conexiune după funcționare. Deconectează aparatul de la alimentarea cu apă.

Transport

⚠ ATENȚIE!

Riscul de vătămare corporală sau deteriorare!

Ține cont de greutatea aparatului în timpul transportului.

Când se transportă manual

- a) Oprește produsul și deconectează-l de la alimentarea cu apă și electricitate.
- b) Scoate mânerul de transport până când se așază zgomotos. Atașați paznici de transport, dacă este cazul.
- c) Trage aparatul de mânerul de transport.

Când se transportă în vehicule

- a) Înainte de transportul orizontal: închide capacul sticlei curate de detergent.
- b) Înclină produsul spre tine până când se echilibrează pe roți. Apoi mișcă-l pe mânerul de transport.

- c) Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului cu vehiculele.
- d) Asigurați aparatul împotriva deplasărilor și a răsturnării.

Depozitare

⚠ ATENȚIE!

Riscul de vătămare corporală sau deteriorare!

la în considerare greutatea aparatului atunci când îl depozitezi.

Depozitarea aparatului

- a) Parchează aparatul pe o suprafață egală.
- b) Detașează lancea de pulverizare de la trăgaci.
- c) Apasă butonul de deconectare al pistolului cu trăgaci și scoate furtunul de înaltă presiune din arma.
- d) Pune pistolul cu trăgaci în depozitul pistolului cu trăgaci.
- e) Pune ambele sulite de pulverizare în depozitul pentru lancea de pulverizare.
- f) Lancea de pulverizare pentru polizorul de pământ: Duza în partea de jos.
- g) Înfășoară furtunul de înaltă presiune și atârână-l peste depozitarea furtunului.
- h) Depozitează conexiunea de rețea în compartimentul accesoriilor.
- i) Înainte de perioadele prelungite de depozitare, ca în timpul iernii, respectați și instrucțiunile din secțiunea de îngrijire.
- j) Păstrează întotdeauna curățătorul sub presiune, piesele și accesoriile într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este între 10 °C și 30 °C. Depozitează aparatul de spălat cu presiune în interior pentru a preveni dilatarea apei din unitate în condiții de îngheț.
- k) Recomandăm folosirea ambalajului original pentru depozitare sau acoperirea produsului cu o pânză sau un carcasă potrivită pentru a-l proteja de praf.

Protecție împotriva înghețului

⚠ ATENȚIE!

Aparatele și accesoriile care nu sunt complet golite pot fi distruse de brumă.

Golește complet aparatele și accesoriile și protejează-le de îngheț. Pentru a evita deteriorarea:

- a) Deconectează aparatul de la alimentarea cu apă.
- b) Detașează lancea de pulverizare de la trăgaci. Pornește aparatul "ON/OFF".
- c) Apasă maneta trăgaciului până când nu mai scapă apă.
- d) Eliberează maneta trăgaciului.

- e) Blochează maneta trăgaciului.
- f) Oprește aparatul "ON/OFF".
- g) Depozitează aparatul și toate accesoriile într-o cameră fără brumă.

Îngrijire și întreținere

⚠ PERICOL!

Riscul de șoc electric

Înainte de toate lucrările la aparat, oprește aparatul și scoate priza de alimentare.

Furtun de înaltă presiune

Furtunul de înaltă presiune este construit special cu pereți întăriți, poate fi ușor deteriorat și trebuie depozitat cu grijă.

- a) Nu face kink-uri.
- b) Nu conduce vehiculele peste furtun.
- c) Nu expune furtunul la margini ascuțite sau colțuri. Utilizarea necorespunzătoare va duce la întindere sau defectare prematură și va invalida garanția.

Curăță sita din conexiunea cu apă

Curăță regulat sita din conexiunea de apă.

Îndepărtați cuplaja de la conexiunea cu apă și clătiți-l cu apă caldă pentru a preveni blocarea pompei. **(vezi Figure H)**

Scoate sita cu un clește plat.

Curăță sita sub apă curentă.

Reintrodu sita în conexiunea cu apă. **(vezi Figure I)**

Curăță duza cu unealta de curățare a acului la dispoziție.

Scoate bagheta de pulverizare de pe armă. Îndepărtează orice murdărie din orificiul duzei și clătește. **(vezi Figure J)**

MENTENANȚĂ & DEFECTIUNI

⚠ PERICOL!

Riscul de zguduit electric.

Oprește aparatul și scoate priza principală înainte de a efectua orice lucrare de întreținere sau înlocuire. Reparațiile și lucrările la componentele electrice nu pot fi efectuate doar de un serviciu pentru clienți autorizat. Poți corecta singur mici defecte cu ajutorul următoarelor prezentări generale. Dacă aveți dubii, vă rugăm să consultați serviciul de relații cu clienții autorizat.

Simptom	Cauză	Acțiune recomandată
Mașina refuză Pentru început	● Mașina nu este conectată ● Soclu defect ● Siguranța s-a ars ● Prelungitor defect	Deconectează aparatul de la rețea și contactează un specialist calificat.
Presiune fluctuantă	● Pompa care aspiră aerul ● Supapele murdare, uzate sau blocate ● Garniturile pompei sunt uzate	Verifică dacă furtunurile și conexiunile sunt etanșe. Curăță și înlocuiește sau trimite la distribuitorul local Curăță și înlocuiește sau trimite la distribuitorul local
Oprirea de mașină	● Tensiune incorectă la rețea ● Senzor termic activat ● Duză parțial blocată	Verifică dacă tensiunea de rețea corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lasă mașina de spălat 5 minute să se răcească. Curăță duza
Mașină pulsând	● Aer în furtunul de admisie ● Aprovizionare inadecvată cu apă de la rețea ● Duză parțial blocată ● Filtru de apă blocat ● Furtunul îndoit	Lăsați mașina să funcționeze cu declanșatorul deschis până când presiunea normală de lucru revine. Verifică dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor cerute Notă! Evită folosirea furtunurilor lungi și subțiri (minim 1/2"). Curăță duza / Curăță filtrul Îndreaptă furtunul.
Mașina pornește, dar nu iese apă	● Pompă/furtunuri sau accesorii congelate ● Fără surse de apă ● Filtru de apă blocat / Duză blocată	Așteaptă ca pompa/furtunurile sau accesorii să se dezghețe. Conectează apa de intrare. Curăță filtrul / Curăță duza



MADE IN CHINA 0624.V04



INGCO Global

www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China