


Jadever


COMPACT BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL

MAȘOR DE CURS FĂRĂ PERIE COMPACTĂ

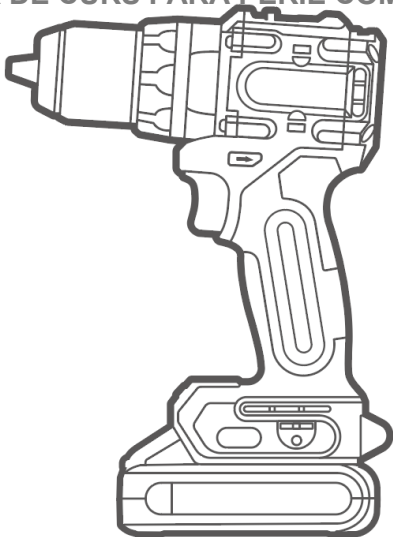

JDCDP6281 JDCDP6281xy JDCDP628xy
UJDCDP6281 UJDCDP6281xy UJDCDP628xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

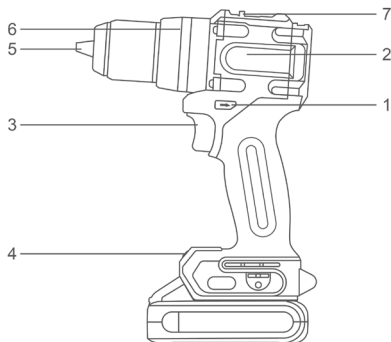SPECIFICATII**Componente**

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Maneta comutatorului de marșarier | 5. Arunca |
| 2. Motor fără perii | 6. Reglarea inelului de cuplu |
| 3. Comutator | 7. Maneta de schimbare a vitezei |
| 4. Lampă | |









Specificații tehnice

Nr. model	JDCDP6281 JDCDP6281xy JDCDP628xy	UJDCDP6281 UJDCDP6281xy UJDCDP628xy
Voltaaj	20V	20V
Setări mecanice de viteză	2	2
Viteză variabilă fără sarcină	0-500/0-2000/min	0-500/0-2000/min
Rata de impact	30000 / min	30000 / min
Setări de cuplu	22+1+1	22+1+1
Forța maximă a cuplului	62 Nm	62 Nm
Capacitate mandrină fără cheie	13 mm	1/2"

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

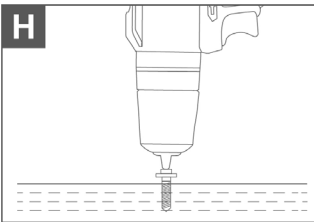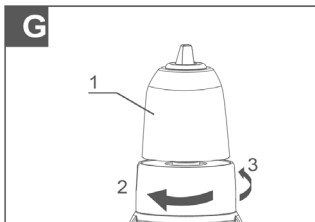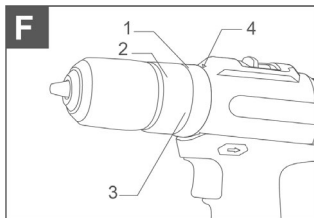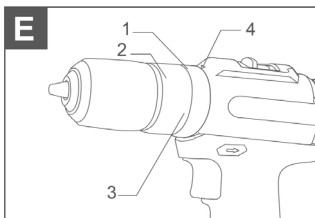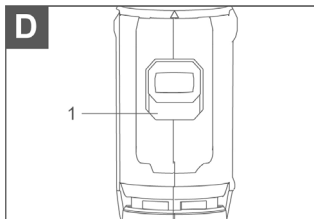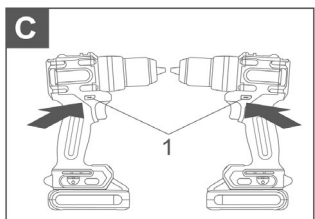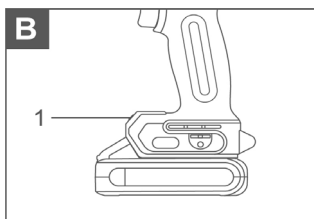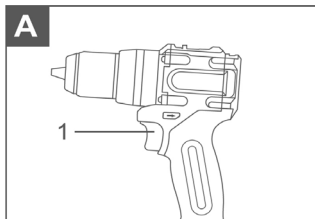

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Acțiune de comutare (vezi Figura A)

Figura A: 1. Comutați declanșatorul

PRUDENȚĂ!

- Înainte de a introduce cartușul bateriei în unealtă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului funcționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este eliberat.
- Pentru a porni instrumentul, pur și simplu apăsați pe trăgaciul comutatorului. Viteza sculei este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a opri.

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă unealta nu se oprește rapid după eliberarea declanșatorului, solicitați întreținerea unelei la un centru de service.

Aprinderea lămpii frontale (vezi Figura B)

Figura B: 1. Lampă

PRUDENȚĂ!

Nu priviți în lumină și nu vedeți direct sursa de lumină.

Apăsați declanșatorul pentru a aprinde lampă. Lampa continuă să se aprindă în timp ce declanșatorul este apăsat. Lampa se stinge la 10-15 secunde după eliberarea trăgaciului.

NOTĂ: Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii, altfel poate scădea iluminarea.

Acțiunea comutatorului de marșarier (vezi Figura C)

Figura C: 1. Maneta comutatorului de marșarier

PRUDENȚĂ!

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.
- Utilizați comutatorul de marșarier numai după ce unealta se oprește complet. Schimbarea direcției de rotație înainte ca scula să se oprească poate deteriora unealta.
- Când nu utilizați unealta, setați întotdeauna maneta comutatorului de inversare în poziția neutră.

Acest instrument are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de marșarier este în poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi apăsăat.

Schimbarea vitezei (vezi Figura D)

Figura D: 1. Maneta de schimbare a vitezei

PRUDENȚĂ!

- **Setați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei complet în poziția corectă. Dacă utilizați unealta cu maneta de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre partea "1" și "2", unealta poate fi deteriorată.**
- **Nu utilizați maneta de schimbare a vitezei în timp ce unealta funcționează. Instrumentul poate fi deteriorat.**

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Funcționare aplicabilă
1	Jos	Înalt	Operațiuni de încărcare grea
2	Înalt	Jos	Funcționare ușoară de încărcare

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi unealta. Selectați partea "2" pentru viteză mare sau "1" pentru viteză mică, dar cuplu mare. Asigurați-vă că maneta de schimbare a vitezei este setată în poziția corectă înainte de utilizare. Dacă viteza sculei scade extrem de mult în timpul operației cu "2", glisați maneta pe "1" și reporniți operația.

Selectarea modului de acțiune (vezi Figura E)

Figura E: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare
3. Absolvirea 4. Săgeată

Acest instrument are trei moduri de acțiune.

-  Mod de găurire (numai rotație)

-  Mod de găurire cu percuție (rotație cu ciocan)
-  Mod de înșurubare (rotație cu ambreiaj) Selectați un mod potrivit pentru munca dvs. Rotiți inelul de schimbare a modului de acțiune și aliniați marcajul pe care l-ați selectat cu săgeata de pe corpul sculei.

Reglarea cuplului de fixare (vezi Figura F)

Figura F: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare
3. Absolvirea 4. Săgeată

Cuplul de fixare poate fi reglat pas cu pas prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradațiile cu săgeata de pe corpul sculei. Puteți obține cuplul minim de fixare la 1 și cuplul maxim (vezi specificații). Înainte de operarea efectivă, introduceți un șurub de probă în material sau într-o bucată de material duplicat pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

Adunare

PRUDENȚĂ!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și cartușul bateriei este scos înainte de a efectua orice lucrare la unealtă.

Instalarea sau scoaterea burghiului (vezi Figura G)

Figura G: 1. Manșon 2. Închidere 3. Deschide

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Așezați burghiul în mandrină cât mai departe. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Operație

PRUDENȚĂ!

Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până la capăt până când se blochează. Dacă puteți vedea partea roșie din partea superioară a butonului, aceasta nu este blocată complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu poate fi văzută. Dacă nu, poate cădea accidental din unealtă, provocând rănirea dumneavoastră sau a celor din jurul dumneavoastră. cu o mână pe mâner și cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Operațiune de înșurubare (vezi figura H)

PRUDENȚĂ!

- Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru munca dvs.
- Asigurați-vă că burghiul este introdus direct în capul șurubului, altfel șurubul și/sau burghiul de șurub pot fi deteriorate.

Așezați vârful burghiului în capul șurubului și aplicați presiune asupra unelei. Porniți unealta încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați declanșatoarele comutatorului imediat ce ambreiajul se întrerupe.

Când conduceți șurubul pentru lemn, pre-găuriți o gaură pilot cu 2/3 din diametrul șurubului. Facilitează conducerea și previne despicarea piesei de prelucrat.

Operațiune de găurire cu percuție

PRUDENȚĂ!

Există o forță de răsucire uriașă și bruscă exercitată asupra sculei/burghiului în momentul spargerii găurii, când gaura se înfundă cu așchii și particule sau când lovește tije de armare încorporate în beton.

Mai întâi, rotiți inelul de schimbare a modului de acțiune, astfel încât săgeata de pe corpul sculei să indice marcajul. Inelul de reglare poate fi aliniat la orice nivel de cuplu pentru această operațiune.

Asigurați-vă că utilizați un burghiu cu vârf de carbură de tungsten. Poziționați burghiul în locația dorită pentru gaură, apoi apăsați pe trăgaciul comutatorului. Nu forțați unealta. Presiunea ușoară dă cele mai bune rezultate. Păstrați unealta în poziție și preveniți alunecarea acesteia din gaură. Nu aplicați mai multă presiune atunci când gaura se înfundă cu așchii sau particule. În schimb, rulați instrumentul la ralanti, apoi scoateți parțial burghiul din gaură. Repetând acest lucru de mai multe

ori, gaura va fi curățată și găurirea normală poate fi reluată.

Operațiune de foraj

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să indice marcajul. Apoi procedați după cum urmează.

Găurire în lemn

La găurirea în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea trăgând burghiul în piesa de prelucrat.

Găurire în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului la începerea unei găuri, faceți o adâncitură cu un pumn central și un ciocan în punctul de găurit. Așezați vârful burghiului în adâncitură și începeți să găuriți. Folosiți un lubrifiant de tăiere atunci când găuriți metale. Excepțiile sunt fierul și alama care trebuie găurite uscate.

⚠ PRUDENȚĂ!

- **Apăsarea excesivă pe unealtă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă va servi doar la deteriorarea vârfului burghiului, la scăderea performanței sculei și la scurtarea duratei de viață a sculei.**
- **Țineți scula ferm și aveți grijă când burghiul începe să străpungă piesa de prelucrat. Există o forță enormă exercitată asupra sculei/burghiului în momentul spargerii găurii.**
- **Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu setând comutatorul de inversare la rotație inversă pentru a se retrage. Cu toate acestea, instrumentul se poate retrage brusc dacă nu îl țineți ferm.**
- **Fixați întotdeauna piesele mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.**
- **Dacă instrumentul este utilizat continuu până când cartușul bateriei s-a descărcat, lăsați-l să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.**



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China
MADE IN CHINA 1124.J01

