



说明书材质要求：Papel estucado brillante de 105 g.	说明书成品尺寸：105x143mm
第一：专色+CMYK油墨要求： 1.K色油墨：洒联黑墨	第二：特别注意： Impresión total
	 Negro (impresión a un solo color)
折叠方式：Plegue de órgano	备注：

特别注意： 此页内容不印刷

Plegado de órgano + orden de páginas plegadas por la mitad

Orden de páginas 16P

9	10	11	cubrir
12	13	14	-----

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página 20P


11	12	13	14	cubrir
15	---	17	18	-----

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Indice versión revisión registro	1.transferencia de flujo				
	0823.J01	2023.08.19	YJJ		
	número de versión	fecha diseñador			

Jadever

HAND PALLET TRUCK

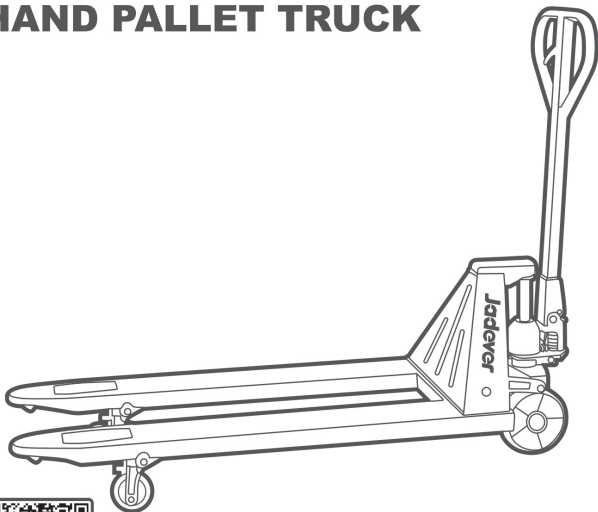

JDNH1R20 JDNH1R30

**PRODUCT
MANUAL**

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

Para una operación segura de la transpaleta manual, lea todas las señales de advertencia y instrucciones aquí y en la transpaleta antes de su uso.


- a) No opere la transpaleta a menos que esté familiarizado con ella y haya sido capacitado o autorizado para hacerlo.
- b) No opere el camión a menos que haya sido capacitado y autorizado. Preste especial atención a las ruedas, el conjunto del mango, las horquillas y la parte inferior control.
- c) No utilizar la carretilla en terrenos inclinados.
- d) Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo en el mecanismo de elevación ni debajo de las horquillas o carga. No transporte pasajeros.
- e) Es aconsejable que los operadores utilicen guantes y calzado de seguridad.
- f) No manipular cargas inestables o apiladas sueltas.
- g) No sobrecargue el camión.
- h) Siempre coloque las cargas centralmente a lo largo de las horquillas y no al final de las horquillas.
 - i) La capacidad del camión supone una carga distribuida uniformemente con el centro de la carga en el punto medio de la longitud de las horquillas.
- j) Asegúrese de que la longitud de las horquillas coincida con la longitud del palet.
- k) Bajar las horquillas a la altura más baja cuando el camión no esté en uso.
- l) En otras condiciones específicas, los operadores deben tener especial cuidado al operar el camión.

USO PREVISTO

La transpaleta está fabricada en acero de alta calidad y está diseñada para la elevación horizontal y el transporte de cargas sobre palés o contenedores estandarizados sobre una base fija y nivelada.

Ayuda de almacenamiento profesional e ideal para todo tipo de tareas de transporte manual en distancias cortas en almacenes y almacenes, así como en fábricas.

ESPECIFICACIONES

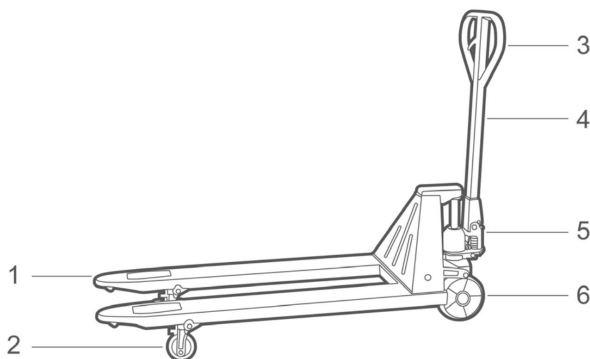





- 1. Bastidor de la horquilla
- 2. Rodillo de carga
- 3. Palanca de control

- 4. Manillar
- 5. Bomba
- 6. volante

Especificaciones técnicas

N ° de Modelo.	JDNH1R20	JDNH1R30
Capacidad	2000 kilogramos	3000 kilogramos
Altura máxima de la horquilla	190 milímetros	200 milímetros
Altura mínima de la horquilla	75mm	85 milímetros
Longitud de tenedor	1150 milímetros	1150 milímetros
Ancho total horquillas	550 milímetros	550 milímetros
Ancho de horquilla individual	150 milímetros	160 milímetros
Diámetro de la rueda de carga	Poliuretano Ø 74x70mm	Poliuretano Ø80x93mm
Diámetro del volante	Poliuretano Ø 180mm	Poliuretano Ø 200 mm

IMAGEN DE OPERACIÓN

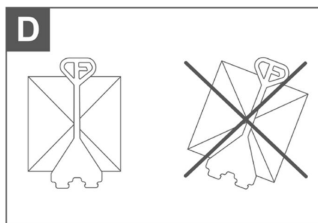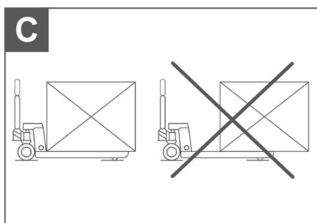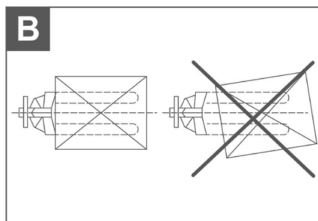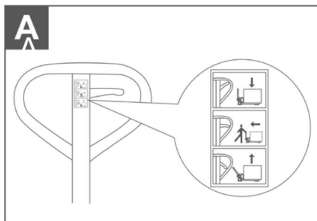

OPERANDO

Fijación de la manija a la unidad de bomba

Si ha comprado una transpaleta con caja de madera, necesitará algo de montaje.

Ciertamente, necesitas algunas herramientas, un martillo, unos alicates, una llave inglesa, etc.; y algunas piezas, un eje con orificio, un pasador elástico, estas piezas se guardan en una bolsa de plástico que se coloca en la barra de tiro.

NOTA

El número de barra de tiro y bomba debe ser el mismo.

Al colocar el asa, será mejor que se agache justo detrás de la transpaleta.

Luego: a)

Inserte la barra de tiro en el pistón de la bomba, luego use un martillo para insertar el eje con el orificio en la bomba hidráulica y la barra de tiro. b) Deje la manija

de control en la posición 'BAJAR', luego pase la tuerca de ajuste, ajustando el perno y la cadena a través del orificio del eje con la mano.

c) Presione la barra de tracción hacia abajo y retire el pasador que fija el resorte. d)

Deje la manija de control en la posición 'ELEVAR', luego levante la placa de la palanca con la pasador e inserte el perno de ajuste en la ranura frontal de la placa de palanca, tenga en cuenta que debe mantener la tuerca de ajuste en la parte inferior de la placa de palanca.

e) Utilice un martillo para introducir el pasador elástico en el eje con orificio.

f) La barra de tiro ahora está montada en la bomba.

Dispositivo de liberación de ajuste

En la barra de tiro de esta transpaleta se encuentra la palanca de control que se puede ajustar en tres posiciones:

Levantar - manejar hacia abajo

Conducir - manija en posición central

Bajar - manija hacia arriba, la palanca retrocede a la posición de conducción cuando se suelta.

Sin embargo, si se han cambiado, puede ajustarlas de acuerdo con los siguientes pasos: a) Si las

horquillas se elevan mientras se bombea en la posición de CONDUCCIÓN, gire la tuerca de ajuste en el perno de ajuste o el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que la acción de bombeo no eleve las horquillas. y la posición DRIVE funciona correctamente.

b) Si las horquillas descienden mientras bombean en la posición DRIVE, gire la tuerca o tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que las horquillas no bajen.

c) Si las horquillas no descienden cuando la palanca de control está en la posición BAJADA,

gire la tuerca o el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que al levantar la manija de control bajen las horquillas. Luego verifique la posición de CONDUCCIÓN de acuerdo con los elementos "a" y "b" para asegurarse de que la tuerca o el tornillo de ajuste esté en la posición adecuada.

- d) Si las horquillas no se elevan mientras se bombea en la posición ELEVAR, gire la tuerca o el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las horquillas se eleven mientras se bombea en la posición ELEVAR. Luego verifique la posición de BAJAR y CONDUCIR de acuerdo con elementos "a", "b" y "c".

Inspección diaria Su

transpaleta prácticamente no requiere mantenimiento.

Compruebe el nivel de aceite cada seis meses. La capacidad de aceite es de aproximadamente 0,3 litros. Utilice aceite de tipo hidráulico de acuerdo con la escala de temperatura a continuación.

Temperatura	Aceite
-20 ~+40	L-HV46 Aceite hidráulico

Expulsar aire de la unidad de bomba

El aire puede entrar en el aceite hidráulico debido al transporte o a la bomba en posición volcada. Puede hacer que las horquillas no puedan elevarse mientras bombean mientras están en la posición ELEVAR. El aire puede escapar de la siguiente manera: deje la manija de control en la posición BAJADA, luego mueva la manija hacia arriba y hacia abajo varias veces.

Revisión y mantenimiento diario

El control diario de la transpaleta puede limitar al máximo el desgaste. Se debe prestar especial atención a ruedas, ejes, hilos, trapos, etc. Puede bloquear las ruedas. Las horquillas deben descargarse y bajarse a la posición más baja al finalizar el trabajo.

Lubricación


Utilice aceite de motor o grasa para lubricar todas las piezas móviles.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Problema	Causa	Acción
Las horquillas no pueden ser levantado a la altura máxima	El aceite hidráulico no es suficiente.	Vierta el aceite
Las horquillas no se pueden levantar	Sin aceite hidráulico	Llene el aceite
	El aceite tiene impurezas.	Cambia el aceite
	La tuerca está demasiado alta o el tornillo está demasiado cerca, mantenga abierta la válvula de bombeo.	Ajustar la tuerca o el tornillo.
	El aire entra en el aceite hidráulico.	desterrar el aire
Las horquillas no se pueden bajar	El vástago del pistón o el cuerpo de la bomba están deformados debido a una carga parcial inclinada hacia un lado o a una sobrecarga.	Reemplace la varilla del pistón o cuerpo de bomba
	La horquilla se mantuvo en la posición alta durante mucho tiempo y el vástago del pistón se vio expuesto a oxidación y atasco del vástago.	Mantener la horquilla en la posición más baja si no se usa y prestar más atención para lubricar la varilla.
	La tuerca de ajuste o el tornillo no están en la posición correcta.	Ajuste la tuerca o el tornillo
Fugas	Piezas de sellado desgastadas o dañadas	Reemplace con el nuevo uno
	Alguna parte está agrietada o desgastada hasta quedar pequeña.	
Las torres de las horquillas sin la liberación válvula funcionando	Las impurezas en el aceite hacen que la válvula de liberación no pueda cerrar herméticamente.	Reemplace con aceite nuevo
	Algunas partes del sistema hidráulico están agrietadas o aburridas.	Inspeccionar y reemplazar las piezas de desecho.
	El aire entra en el aceite.	desterrar el aire
	Piezas de sellado desgastadas o dañadas	Reemplace con el nuevo uno
	La tuerca de ajuste o el tornillo no están en la posición correcta.	Ajustar la tuerca o el tornillo

NOTA

No intente reparar la transpaleta a menos que esté capacitado y autorizado para ello.

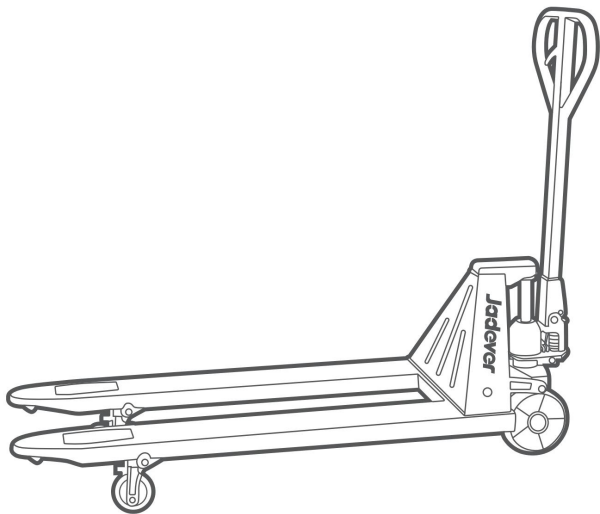

www.jadevermall.com

TECNOLOGÍA KEYWAY (NANTONG) CO., LTD

FABRICADO EN CHINA 0823.J01