


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

HIGH PRESSURE WASHER

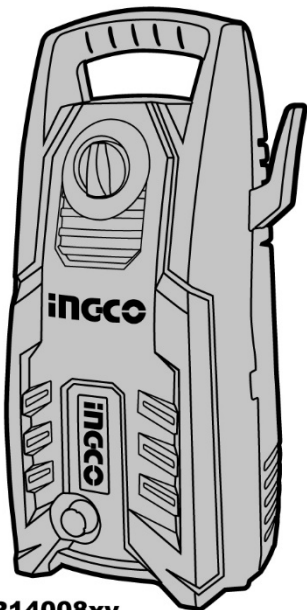

HPWR14008 HPWR14008xy
UHPWR14008 UHPWR14008xy
x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Оригінальна інструкція

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих оригінальних інструкцій перед початковою експлуатацією вашого приладу та зберігайте їх для подальшого використання або наступних власників.

Крім приміток, що містяться в цьому документі, необхідно дотримуватись загальних положень безпеки та правил запобігання нещасним випадкам законодавця.

Попередження та примітки, які додаються до приладу, містять важливі примітки для безпечної роботи.

Рівні небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕЧНО!

Вказує на безпосередню небезпеку, якщо її не уникнути, що призводить до важких травм або смерті.

⚠ УВАГА!

Вказуйте на можливо небезпечну ситуацію, якщо її не уникнути, яка може призвести до важких травм або смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Вказуйте на можливо небезпечну ситуацію, якщо її не уникнути, яка може призвести до легких травм.

⚠ УВАГА! Вказівка на можливо небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна.

Електричні компоненти

⚠ НЕБЕЗПЕКА!

Небезпека ураження електричним струмом.

- a) Ніколи не торкайтеся штепсельної вилки та розетки мокрими руками.
- b) Перед кожним використанням перевіряйте шнур живлення з штепсельною вилкою на наявність пошкоджень. Не використовуйте машину, якщо пошкоджено шнур живлення або важливі частини машини, наприклад, запобіжні пристрої, шланги високого тиску, пістолет-розпилювач.
- c) Всі струмопровідні частини в робочій зоні повинні бути захищені від

струменя води.

- d) **Штепсельна вилка та муфта подовжувач повинні бути водонепроникними і ні в якому разі не повинні лежати у воді.** Більш того, муфта може ніколи не лягти на землю. Рекомендується використання кабельних катушок, які гарантують, що розетки знаходяться на висоті не менше 60 мм над землею.
- e) **Переконайтеся, що шнур живлення або подовжувач не пошкоджено внаслідок наїзду, заземлення, перетягування тощо.** Захищайте шнури живлення від тепла, масла та гострих країв.
- f) **Завжди вимикайте вимикач мережі, коли залишаєте прилад без нагляду.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Прилад можна підключати лише до електромережі, встановленої електриком відповідно до IEC 60364.

- g) **Прилад можна підключати лише до змінного струму.** Напруга повинна відповідати заводській табличці приладу.
- h) **З міркувань безпеки ми рекомендуємо використовувати прилад лише від пристрою захисного відключення (макс. 30 мА).**
- я) **Невідповідний електричний подовжувач може бути небезпечним.** Використовуйте лише електричний подовжувач, який був схвалений і позначений для цієї мети та має достатній поперечний переріз кабелю на відкритому повітрі: 1 - 10 м: 1,5 мм²; 10 - 30 м: 2,5 мм²
- j) **Завжди повністю відмотуйте подовжувач від кабельного барабана.**

Безпечне поводження

⚠ НЕБЕЗПЕКА!

- a) **Користувач повинен бути приладом за призначенням.** Під час роботи з приладом особа повинна враховувати місцеві умови та звертати увагу на інших людей, що знаходяться поблизу.
- b) **Перед кожною операцією перевіряйте важливі компоненти, такі як шланг високого тиску, ручний розпилювач і захисні установки, на наявність пошкоджень.** Негайно замініть пошкоджені компоненти. Не використовуйте прилад з пошкодженими компонентами.
- c) **Прилад розроблено для використання із засобом для чищення, що постачається або рекомендується виробником.** Використання інших

засобів для чищення або хімічних речовин може негативно вплинути на безпеку приладу.

- d) **Струмені високого тиску можуть бути небезпечними при неправильному використанні.** Струмінь не можна спрямовувати на людей, електрообладнання під напругою або на саму машину.
- e) **Не спрямовуйте струмінь на себе або інших для очищення одягу або взуття.**
- f) **Не використовуйте прилад у межах досяжності людей, якщо вони не носять захисний одяг.**
- g) **Використовуйте відповідні засоби захисту персоналу (ЗІЗ) під час роботи з приладом.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- a) **Прилад не повинен використовуватися дітьми або ненавченим персоналом.**
- b) **Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань.**
- c) **Не дозволяйте дітям гратися з цим приладом.**
- d) **Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.**
- e) **Створіть стійкість приладу перед будь-якими роботами на приладі або з ним, щоб запобігти нещасним випадкам, пошкодженню.**
- f) **Струмінь води, що випускається з сопла високого тиску, призводить до того, що на ручний розпилювач діє сила відштовхування.** Переконайтеся, що ви міцно стоїте на ногах, а також міцно тримаєте ручний розпилювач і струминну трубку.
- g) **Ніколи не залишайте прилад без нагляду, поки він працює.**

Увага: У разі тривалих перерв вимкніть прилад за допомогою головного вимикача або витягніть вилку з розетки.

Не використовуйте прилад при температурі нижче 0°C

Інші ризики

⚠ НЕБЕЗПЕКА!

- a) **Прилад не може працювати у вибухонебезпечній атмосфері.**
- b) **Ризик вибуху- Не розпилюйте легкозаймисті рідини.**

- с) Ніколи не втягуйте рідини, що містять розчинники або нерозбавлені кислоти та розчинники! Сюди входить бензин, розчинник для фарби та мазут. Спрей-туман є легкозаймистим, вибухонебезпечним і отруйним. Не використовуйте ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинники, оскільки вони роз'їдають матеріали, що використовуються на приладі.
- д) Ніколи не використовуйте виріб із легкозаймистими або токсичними рідинами, а також рідинами з характеристиками, несумісними з його правильною роботою.
- е) Тримайте пакувальні плівки подалі від дітей, існує ризик задухи!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- а) Згідно з чинними нормами, прилад ніколи не можна використовувати на сітці питної води без системного роздільника. Переконайтеся, що з'єднання водопровідної установки вашого будинку, на якій працює очищувач високого тиску, обладнане системним розділювачем відповідно до
- б) Вода, що пройшла через запобіжники зворотного потоку, вважається непридатною для пиття.
- с) Шланги високого тиску, фітинги та муфти мають важливе значення для безпеки приладу. Використовуйте лише шланги, фітинги та муфти високого тиску, рекомендовані виробником.
- д) Щоб забезпечити застосовну безпеку, використовуйте лише оригінальні запасні частини від виробника або схвалені виробником.
- е) Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення, вийнявши вилку з розетки перед складанням, чищенням, регулюванням, обслуговуванням, зберіганням і транспортуванням або перетворенням виробу на іншу функцію.

⚠ ОБЕРЕЖНІСТЬ!

- а) Враховуйте вагу приладу під час вибору місця зберігання та під час транспортування, щоб запобігти нещасним випадкам або травмам.
- б) Кілька годин безперервного використання приладу в рідкісних випадках можуть призвести до оніміння рук.
 - 1) Одягніть рукавички.
 - 2) Тримайте руки в теплі.
 - 3) Робіть перерви через рівні проміжки часу. Робота з м'яким засобом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- a) Неправильне використання миючих засобів може призвести до серйозних травм або окислення.
- b) Зберігайте засіб для чищення в недоступному для дітей місці.
- c) Скиньте залишковий тиск перед тим, як від'єднати шланг від виробу.
- d) Перед кожним використанням і через регулярні проміжки часу перевіряйте, що всі металеві кріплення щільно затягнуті, а виріб's комплектуючі знаходяться в хорошому стані; Огляньте на наявність зламаних або зношених деталей.
- e) Пам'ятайте про віддачу: тримайте обома руками.

Залишкові ризики

Навіть якщо ви експлуатуєте цей виріб відповідно до всіх вимог безпеки, потенційні ризики травм і пошкоджень залишаються. У зв'язку з будовою і конструкцією даного виробу можуть виникнути такі небезпеки:

- A. Дефекти здоров'я, спричинені випромінюванням вібрації, якщо виріб використовується протягом тривалого періоду часу або не піддається належному управлінню та належному обслуговуванню.
- B. Небезпека травмування та пошкодження майна внаслідок польотів предметів.
- B. Травми та пошкодження майна через зламані аксесуари або раптовий удар прихованих предметів під час використання.

Запобіжні пристрої

⚠ ОБЕРЕЖНІСТЬ!

Захисні установки служать для захисту користувача і не можуть бути модифіковані.

Вимикач живлення

Перемикач приладу запобігає ненавмисному включенню приладу.

Замок пістолета з пусковим вимикачем

Цей замок блокує важіль пістолета-розпилювача та запобігає ненавмисному запуску приладу. Переливний клапан з водою, що протекла через запобіжні ки зворотного потоку, вважається непридатним для пиття.

Реле тиску

При відпусканні важеля на пістолеті-розпилювачі реле тиску відключає насос, струмінь високого тиску припиняється. Якщо потягнути за важіль, насос знову включається.

Вимикач захисту двигуна

Захист двигуна відключає пристрій, якщо споживана потужність висока.

Засоби індивідуального захисту

⚠ ОБЕРЕЖНІСТЬ!

Носіть захисний одяг і захисні окуляри для захисту від бризок у відповідь, що містять воду або бруд.

Під час використання апаратів високого тиску можуть утворюватися аерозолі. Вдихання аерозолів може завдати шкоди здоров'ю.

- Залежно від застосування, для очищення під високим тиском можна використовувати повністю екрановані форсунки (наприклад, для очищувача поверхонь), які значно зменшують виділення водних аерозолів.
- Використання такого екранування можливе не при всіх сферах застосування.

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
	Оповіщення про безпеку. Будь ласка, використовуйте лише аксесуари, які підтримує виробник.
	Одягніть захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та пилозахисну маску.
	Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.
	Прилад не можна безпосередньо підключати до громадської мережі питної води.
	Рівень звукової потужності становить 92 дБ (А)
	Струмінь високого тиску не можна спрямовувати на людей, тварин, електрообладнання під напругою або на сам прилад.

ДОДАТКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Цей очищувач високого тиску має номінальний вхідний струм. Цільове використання цього продукту охоплює очищення транспортних засобів, будівель, терас, фасадів та садового обладнання з використанням чистої води та біорозкладних хімічних миючих засобів. Так само виріб можна використовувати для очищення тротуарної плитки або дощових жолобів.

Цей виріб не можна використовувати для чищення одягу, взуття та інших текстильних виробів. Струмінь води не повинен бути спрямований проти людей. Тварини, будь-яке електрообладнання або на самому виробі. Не промивайте будь-які предмети, які містять небезпечні для здоров'я матеріали. Виріб не можна використовувати з легкозаймистими, вибухонебезпечними та токсичними рідинами.

З міркувань безпеки важливо прочитати всю інструкцію з експлуатації перед першою експлуатацією та дотримуватися всіх інструкцій, що містяться в ній.


ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте цю мийку високого тиску лише для приватних домогосподарств.

Користувач несе виключну відповідальність за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил запобігання нещасним випадкам та інформації про безпеку, що додаються.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

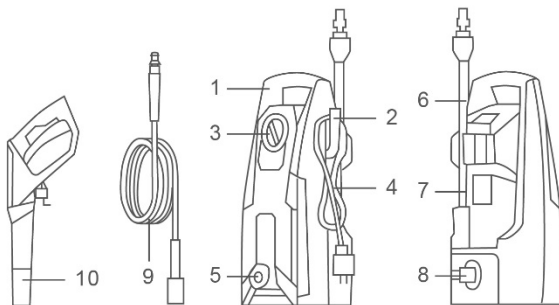

Компоненти








- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| А. Обробляти | Е. Розпилювальна паличка |
| Б. Гачок для шнура живлення | Ж. Пістолет-розпилювач / Тримач |
| В. Відрегулюйте перемикач | розпилювальної палички |
| ВИМК./УВИМКНЕНО | З. Вхід води |
| Г. Шнур живлення | И. Шланг високого тиску |
| Д. Передній корпус водорозетки | К. Пістолет із пусковим вимикачем |

Технічні характеристики

Пункт No.	HPWR14008 HPWR14008ху	UHPWR14008 UHPWR14008ху
Напруги	220-240 В ~	110-120 В ~
Частота	50/60 Гц	60 Гц
Ват	1400 Вт	1400 Вт
Ступінь захисту	IPX5	IPX5
Номінальний тиск	70 бар (1000 фунтів на квадратний дюйм)	70 бар (1000 фунтів на квадратний дюйм)
Максимальний тиск	130 бар (1900 фунтів на квадратний дюйм)	130 бар (1900 фунтів на квадратний дюйм)
Номінальна витрата	5,5 л/хв	5,5 л/хв

Номер моделі ПРИМІТКА: х(порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); у(порожній,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

КАРТИНА ОПЕРАЦІЇ

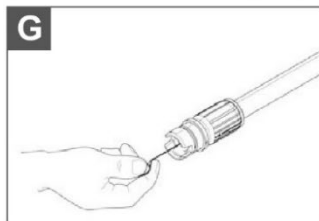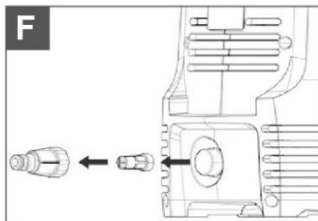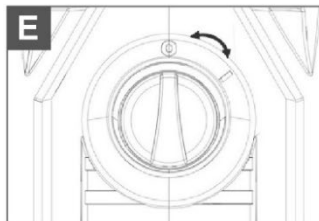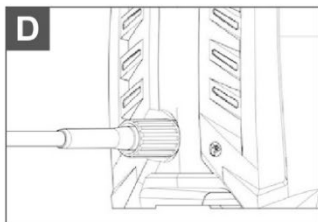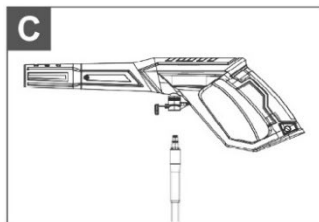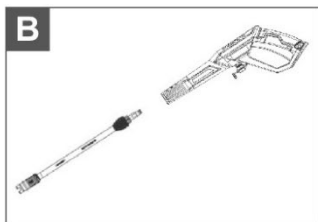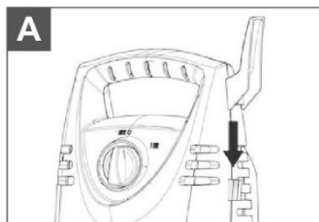

ОПЕРАЦІЯ

Перед запуском встановіть незакріплені частини, що постачаються разом із приладом.

Замулюйте гачок шнура живлення (див. Малюнок А)

Вставте розпилювальну трубку в пістолет і обертайте її до повного блокування двох частин.

Приєднати шланг високого тиску до пістолета-розпилювача (див. малюнок В)

Приєднати стружчаний кінець шланга високого тиску до пістолета-розпилювача і закрутити гайку, як зазначено, щоб закріпити з'єднання.

Підключіть шланг високого тиску до отвору для виходу води (див. Малюнок С)

Підключіть інший кінець шланга високого тиску до отвору для виходу води на мийці та поверніть чорний поворотний наконечник, як зазначено, щоб закріпити з'єднання.

Підключіть садовий шланг до отвору подачі води (див. Малюнок D)

Підключіть адаптер садового шланга (гніздовий з'єднувач) до входу води мийки високого тиску, а потім протягніть садовий шланг (штекерний кінець) у адаптер садового шланга.

Введення в експлуатацію

Поставте прилад на рівній поверхні. Вставте штепсельну вилку в розетку.

Водопостачання

Значення підключення дивіться на заводській табличці.

⚠ УВАГА!

Домішки у воді можуть пошкодити насос високого тиску та аксесуари.

Подача води з електромережі

Забір води з відкритих водойм. Цей очищувач високого тиску підходить для роботи з всмоктувальним шлангом із зворотним потоком для забору поверхневої води, наприклад, з водяних недопалків або ставків.

Наповнити всмоктувальний шланг водою.

Вкрутити всмоктувальний шланг у патрубок для подачі води приладу та

вставити його в джерело води (наприклад, барабан для дощової води).

Перед початком роботи прокачайте пристрій наступним чином:

- Увімкніть прилад «ВИМК./УВИМК.»
- Розблокувати важіль пістолета-розпилювача.
- Натисніть на важіль пістолета-розпилювача, пристрій увімкнеться.
- Дайте пристрою попрацювати (макс. 2 хвилини), поки вода не вийде з пістолета-розпилювача без бульбашок.
- Відпустити важіль пістолета-розпилювача.
- Заблокувати важіль пістолета-розпилювача.

⚠ УВАГА!

Сухий хід більше 2 хвилин призводить до пошкодження насоса високого тиску. Якщо протягом 2 хвилин прилад не створює тиск, вимкніть прилад і дійте відповідно до інструкцій у розділі «Усунення несправностей»

Робота під високим тиском

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Дотримуйтесь відстані не менше 30 см під час використання струменя для очищення пофарбованих поверхонь, щоб уникнути пошкодження.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення встановлено в положення «OFF/ON», і вставте вилку в правильно встановлену розетку.

⚠ УВАГА!

Мийку необхідно використовувати на надійній і стійкій поверхні у вертикальному положенні стоячи.



Підключіть виріб до живлення та водопостачання, як описано. (див. Малюнок Е)

- Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення встановлено в положення «OFF/ON», і вставте вилку в правильно встановлену розетку
- Відкрийте подачу води
- Тримати розпилювач обома руками.

- Направте сопло обраного аксесуара від себе на поверхню, що очищається.
- Розблокуйте спусковий гачок і натискайте його, доки через сопло не протікатиме постійна кількість води, щоб забезпечити вихід повітря, що потрапив у шланг.
- Відпустіть спусковий гачок.
- Увімкніть перемикач "OFF/ON"
- Тримати розпилювач обома руками. Направте струмінь води на предмет, що очищається, і натисніть на спусковий гачок.

Відпустити важіль пістолета-розпилювача; Пристрій знову вимкнеться та припинить струмінь води. У системі залишається високий тиск.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Остерігайтеся віддачі при натисканні на спусковий гачок!

- Вийміть штепсельну вилку з розетки.

Відокремлювати шланг високого тиску від пістолета-розпилювача або пристрою можна лише тоді, коли в системі немає тиску.

Як вимкнути дотик

- Натисніть на важіль пістолета-розпилювача, щоб скинути тиск, що залишився в системі.
- Відпустити важіль пістолета-розпилювача.
- Заблокувати важіль пістолета-розпилювача.

⚠ УВАГА!

- При від'єднанні шланга, що підводить або високого тиску, після роботи з з'єднання може витікати тепла вода.
- Від'єднайте прилад від водопроводу.

Переривання роботи

- Відпустити важіль пістолета-розпилювача.
- Заблокувати важіль пістолета-розпилювача.
- Поставити пістолет-розпилювач з струминною трубкою в положення для паркування.
- Під час тривалих перерв (більше 5 хвилин) також вимикайте прилад за допомогою перемикача «OFF/ON».

Завершіть операцію

- Відпустити важіль пістолета-розпилювача.
- Вимкніть прилад у положення «ВИМК./УВИМК.».

Транспорт

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування або пошкодження!

Пам'ятайте про вагу приладу під час транспортування.

При транспортуванні вручну

- Вимкніть виріб і від'єднайте його від води та джерела живлення.
- Витягніть ручку для транспортування, доки вона не зафіксується на місці з чутним клацанням. Прикріпіть транспортувальні захисні кожухи, якщо є.
- Потягніть прилад за ручку для транспортування.

При перевезенні в транспортних засобах

- Перед горизонтальним транспортуванням: закрийте кришку пляшки з чистим миючим засобом.
- Нахиліть виріб до себе, поки він не врівноважиться на колесах. Потім перемістіть його за ручку для транспортування.
- Захищайте виріб від будь-яких сильних ударів або сильних вібрацій, які можуть виникнути під час транспортування в транспортних засобах.
- Зафіксуйте прилад від зсуву та перекидання.

Зберігання

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування або пошкодження!

Враховуйте вагу приладу під час його зберігання.

Зберігання приладу

- Поставте машину на рівній поверхні.
- Від'єднати струминну трубку від пістолета-розпилювача.
- Натиснути кнопку роз'єднання на пістолеті-розпилювачі та витягнути шланг високого тиску з пістолета-розпилювача.

- Помістити пістолет-розпилювач у місце для зберігання пістолета-розпилювача.
- Помістіть обидві струменеві трубки в місце для зберігання струминної трубки.
- Струменева трубка для шліфувальної машини: Насадка до дна.
- Намотайте шланг високого тиску і повісьте його над місцем для зберігання шланга.
- Зберігайте підключення до мережі у відсіку для аксесуарів.
- Перед тривалим зберіганням, як і взимку, також дотримуйтеся інструкцій у розділі догляду.
- Завжди зберігайте очищувач високого тиску, деталі та аксесуари в місці, недоступному для дітей. Ідеальна температура зберігання становить від 10 ° C до 30 ° C. Зберігайте електромийку в приміщенні, щоб запобігти розширенню води в пристрої в умовах замерзання.
- Ми рекомендуємо використовувати оригінальну упаковку для зберігання або накрити виріб відповідною тканиною чи корпусом, щоб захистити його від пилу.

Захист від замерзання

⚠ УВАГА!

Прилад та аксесуари, які не повністю спорожнені, можуть бути знищені морозом. Повністю злийте воду з приладу та аксесуарів і захистіть їх від морозу. Щоб уникнути пошкоджень:

- Від'єднайте прилад від водопроводу.
- Від'єднати струминну трубку від пістолета-розпилювача. Увімкніть прилад «ON/OFF».
- Натискайте важіль пістолета-розпилювача, доки вода не перестане витікати.
- Відпустити важіль пістолета-розпилювача.
- Заблокувати важіль пістолета-розпилювача.
- Вимкніть прилад у режимі «ON/OFF».
- Зберігайте прилад та всі аксесуари в приміщенні, захищеному від морозу.

Догляд та утримання

⚠ НЕБЕЗПЕКА!

Ризик ураження електричним струмом

Перед усіма роботами з приладом вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.

Шланг високого тиску

Шланг високого тиску спеціально сконструйований з посиленими стінками, його можна легко пошкодити, тому його слід зберігати дбайливо.

- Чи не перегинати.
- Не керуйте транспортними засобами через шланг.
- Не піддавайте шланг впливу гострих країв або кутів. Неправильне використання призведе до роздуття або передчасного виходу з ладу та призведе до втрати гарантії.

Очистіть сітчастий фільтр у патрубку для підведення води

Регулярно очищайте сітчастий фільтр у патрубку для підведення води.

Зніміть муфту з патрубку для подачі води та промийте теплою водою, щоб запобігти засміченню насоса сторонніми предметами. (див. Малюнок F)

Очистіть сопло за допомогою інструменту для очищення голки, що входить до комплекту. Вийміть розпилювальну трубку з пістолета. Видаліть будь-який бруд з отвору форсунки та промийте. (див. Малюнок G)

⚠ УВАГА!

- Сито не повинно бути пошкоджене.
- Витягніть сито за допомогою плоскогобців.
- Промийте сито під проточною водою.
- Знову вставте сито в патрубок для підведення води

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ

НЕБЕЗПЕКА! Ризик ураження електричним струмом.

Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки перед виконанням будь-яких робіт з догляду та обслуговування. Ремонтні роботи та роботи з електричними компонентами можуть виконуватися не тільки авторизованою сервісною

службою. Ви можете усунути незначні несправності самостійно за допомогою наступного огляду. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до авторизованої служби підтримки клієнтів.

Симптом	Причиною	Рекомендована дія
Машина відмовляється запускатися	● Машина не підключена до мережі ● Несправна розетка ● Перегорів запобіжник ● Несправний подовжувач	Відключіть машину від електромережі і зверніться до кваліфікованого фахівця.
Коливання тиску	● Насос, що всмоктує повітря ● Клапани забруднені, зношені або застрягли ● Зношилися ущільнення насоса	Перевірте герметичність шлангів і з'єднань. Очистіть і замініть або зверніться до місцевого дистриб'ютора Очистіть і замініть або зверніться до місцевого дистриб'ютора
Зупинки машини	● Неправильна напруга в мережі ● Тепловий датчик активовано ● Насадка частково заблокована	Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає специфікаціям, зазначеним на бирці моделі. Залиште пральну машину на 5 хвилин, щоб вона охолочла. Очистіть сопло
Машина пульсуюча	● Повітря у впускному шлангу ● Недостатнє постачання водопровідної води ● Насадка частково заблокована ● Водяний фільтр заблокований ● Шланг перекручений	Дайте машині працювати з відкритим спусковим гачком, доки не відновиться звичайний робочий тиск. Перевірте, чи подача води відповідає необхідним специфікаціям Важливо! Уникайте використання довгих тонких шлангів (мін. 1/2 дюйма). Очистіть сопло /Очистіть фільтр Розправити шланг.
Машина запускається, але вода не виходить	● Насос/шланги або аксесуар замерзли ● Відсутність водопостачання ● Водяний фільтр заблокований /Сопло заблоковано	Зачекайте, поки насос/шланги або аксесуар розморозяться. Підключіть вхідну воду. Очистіть фільтр /Очистіть сопло

