


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

HIGH PRESSURE WASHER

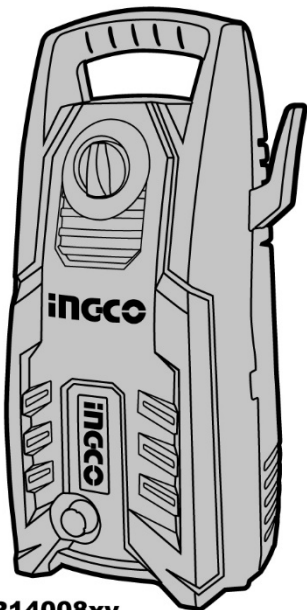

HPWR14008 HPWR14008xy
UHPWR14008 UHPWR14008xy
x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



تحذيرات السلامة العامة

⚠ تحذير!

يرجى قراءة والامتنثال لهذه التعليمات الأصلية قبل التشغيل الأولي لجهازك وتخزينها للاستخدام لاحقا أو لمالكها لاحقين.

بعيدا عن الملاحظات الواردة هنا، يجب مراعاة أحكام السلامة العامة والقواعد الخاصة بالوقاية من الحوادث التي يفرضها المشرع.

توفر التحذيرات والملاحظات المرفقة على الجهاز ملاحظات مهمة للتشغيل الآمن.

مستويات المخاطر

⚠ خطر!

يشير إلى خطر فوري، إذا لم يتم تجنبه، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفاة.

⚠ تحذير!

إشارة إلى موقف قد يكون خطيرا، إذا لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفاة.

⚠ احذر!

إشارة إلى موقف قد يكون خطيرا، إذا لم يتم تجنبه، والذي قد يؤدي إلى إصابات طفيفة.

⚠ انتباه! إشارة إلى وضع قد يكون خطيرا، قد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات.

المكونات الكهربائية

⚠ خطر!

خطر الصدمة الكهربائية.

- لا تلمس قابس الكهرباء أو المقبس بيدتين مبللتين.
- افحص سلك الكهرباء باستخدام قابس الكهرباء بحثا عن تلف قبل كل استخدام. لا تستخدم الجهاز إذا تضررت سلك الإمداد أو أجزاء مهمة من الجهاز، مثل أجهزة الأمان، خراطيم الضغط العالي، سدس الزناد.
- يجب حماية جميع الأجزاء الموصلة للتيار في منطقة العمل من مياه النفاثة.
- قابس التيار الرئيسي وربط كابلات إكستنشن يجب أن يكون مقاوما للماء ولا يجب أن يستلقي في الماء أبدا. علاوة على ذلك، قد لا يبقى الاقتران على الأرض أبدا. يشاد باستخدام بكرات الكابلات التي تضمن أن تكون المقابس على ارتفاع لا يقل عن 60 مم فوق الأرض.
- تأكد من أن سلك الطاقة أو كابل التمديد لم يتضرر بسبب الدوران فوقه أو الضغط أو السحب أو ما شابه. احم أسلاك الطاقة من الحرارة والزيوت والحواف الحادة.
- دائما قم بإيقاف مفتاح فصل التيار الرئيسي عند ترك الجهاز بدون مراقبة.

⚠ تحذير!

لا يجوز توصيل الجهاز إلا بمصدر كهربائي تم تركيبه بواسطة كهربائي وفقا لمعيار IEC 60364.

- لا يمكن توصيل الجهاز إلا بتيار بدليل. يجب أن يتوافق الجهد مع لوحة نوع الجهاز.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، نوصي بتشغيل الجهاز فقط عبر جهاز تيار متبقي (حد أقصى 30 مللي أمبير).

- (i) كابل التمديد الكهربائي غير المناسب قد يكون خطيرا. استخدم فقط كابل تمديد كهربائي معتمد ومعلم لهذا الغرض وله مقطع عرض كابلي مناسب في الخارج: 1 - 10 أمتار: 1.5 مم²; 10 - 30 متر: 2.5 مم²
- (j) دائما قم بفك كابل التمديد بالكامل من أسطوانة الكابل.

التعامل الآمن

⚠️ خطر!

- (a) يجب أن يكون المستخدم هو الجهاز كما هو مقصود. يجب على الشخص مراعاة الظروف المحلية وأن ينتبه للأشخاص الآخرين في المنطقة عند العمل مع الجهاز.
- (b) افحص المكونات المهمة، مثل خرطوم الضغط العالي، مسدس الرش اليدوي، وتركيبات السلامة، بحثا عن الأضرار قبل كل عملية. استبدل المكونات التالفة فوراً. لا تشغل الجهاز الذي يحتوي على مكونات تالفة.
- (c) تم تصميم الجهاز للاستخدام مع عامل التنظيف الذي يوفره أو يوصي به المصنع. قد يؤثر استخدام مواد التنظيف أو المواد الكيميائية الأخرى سلباً على سلامة الجهاز.
- (d) يمكن أن تكون النفثات عالية الضغط خطيرة إذا تعرضت لسوء الاستخدام. يجب ألا توجه الطائرة نحو الأشخاص أو المعدات الكهربائية الحية أو الآلة نفسها.
- (e) لا توجه النفثة ضد نفسك أو ضد الآخرين من أجل تنظيف الملابس أو الأحذية.
- (f) لا تستخدم الجهاز ضمن نطاق الأشخاص إلا إذا كانوا يرتدون ملابس واقية.
- (g) ارتد معدات حماية الأفراد المناسبة أثناء تشغيل الجهاز.

⚠️ تحذير!

- (a) يجب ألا يشغل الجهاز الأطفال أو الأفراد غير المدربين.
- (b) هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة.
- (c) يجب ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز.
- (d) الإشراف على الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.
- (e) حافظ على استقرار الجهاز قبل أي عمل عليه أو معه لمنع الحوادث أو الأضرار.
- (f) النفثة المائية المنبعثة من الفوهة عالية الضغط تنتج قوة تنافر تؤثر على مسدس الرش اليدوي. تأكد من أن لديك قاعدة ثابتة وتمسك بمسدس الرش اليدوي ورمح الرش بإحكام.
- (g) لا تترك الجهاز بدون مراقبة طالما أنه قيد التشغيل.

التعديل: في حال حدوث انقطاعات طويلة، قم بإيقاف الجهاز عند المفتاح الرئيسي أو افصل قابس التيار الرئيسي. لا تشغل الجهاز عند درجات حرارة أقل من 0°C

مخاطر أخرى

⚠️ خطر!

- (a) قد لا يعمل الجهاز في أجواء متفجرة.
- (b) خطر الانفجار - لا ترش السوائل القابلة للاشتعال.

- (c) لا تسحب أبدا سوانل تحتوي على مذيبيات أو أحماض ومذيبيات غير مخففة! يشمل ذلك البنزين ومصفف الطلاء وزيت التدفئة. الرذاذ شديد الاشتعال، متفجر وسام. لا تستخدم الأسيتون أو الأحماض غير المخففة أو المذيبيات، لأنها تتآكل المواد المستخدمة في الجهاز.
- (d) لا تستخدم المنتج أبدا مع سوانل قابلة للاشتعال أو سامة، أو سوانل ذات خصائص غير متوافقة مع تشغيله الصحيح.
- (e) أبعد عن الأطفال في تغليف الأفلام فهناك خطر الاختناق!

⚠ تحذير!

- (a) وفقا للوائح المعمول بها، لا يجوز استخدام الجهاز أبدا على شبكة مياه الشرب بدون فاصل للنظام. تأكد من أن توصيل منشأة المياه في المبنى الذي يعمل عليه المنظف عالي الضغط مزود بفواصل نظام وفقا لذلك.
- (b) المياه التي مرت عبر موانع التدفق العكسي تعتبر غير صالحة للشرب.
- (c) الخراطيم عالية الضغط، والوصلات، والوصلات مهمة لسلامة الجهاز. استخدم فقط الخراطيم عالية الضغط، والوصلات، والوصلات التي يوصي بها المصنع.
- (d) لضمان السلامة اللازمة، استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من المصنع أو معتمدة من الشركة المصنعة.
- (e) أوقف المنتج وافصله عن مصدر الطاقة، ثم أزل المقبس من مقبس المقيس قبل التجميع، التنظيف، التعديل، الصيانة، التخزين، والنقل أو تحويل المنتج إلى وظيفة أخرى.

⚠ تحذير!

- (a) انتبه لوزن الجهاز عند اختيار موقع التخزين وأثناء النقل لتجنب الحوادث أو الإصابات.
- (b) عدة ساعات من الاستخدام المستمر للجهاز يمكن أن يؤدي إلى تدمير اليدين في حالات نادرة.
- (1) ارتد القفازات.
- (2) حافظ على دفع اليديك.
- (3) خذ فترات راحة على فترات منتظمة. العمل مع مسحوق النظافة

⚠ تحذير!

- (a) الاستخدام غير الصحيح للمصارف يمكن أن يسبب إصابات خطيرة أو أكسدة.
- (b) خزن عامل التنظيف بعيدا عن متناول الأطفال.
- (c) قم بتفريغ الضغط المتبقي قبل فصل الخرطوم عن المنتج.
- (d) تحقق قبل كل استخدام، وعلى فترات منتظمة، أن جميع المثبتات المعدنية مشدودة والمنتج مكونات s في حالة جيدة؛ افحص الأجزاء المكسورة أو المتآكلة.
- (e) كن حذرا من الارتداد: أمسك بكلتا يديه.

المخاطر المتبقية

حتى إذا كنت تدبر هذا المنتج وفقا لجميع متطلبات السلامة، فإن المخاطر المحتملة للإصابة والأضرار لا تزال قائمة. يمكن أن تنشأ المخاطر التالية فيما يتعلق بهيكل وتصميم هذا المنتج:

1. العيوب الصحية الناتجة عن انبعاث الاهتزاز إذا تم استخدام المنتج لفترات طويلة أو لم يدار ويحافظ عليه بشكل

كاف.

2. خطر الإصابة والأضرار الممتلكات الناتجة عن الأجسام الطائرة.
3. إصابات وأضرار في الممتلكات بسبب الملحقات المكسورة أو الاصطدام المفاجئ بالأشياء المخفية أثناء الاستخدام.

أجهزة السلامة

⚠ تحذير!

تخدم التركيبات الآمنة حماية المستخدم ولا يجوز تعديلها.

مفتاح الطاقة

يمنع مفتاح الجهاز التشغيل غير المقصود للجهاز.

مسدس زنار قفل

هذا القفل يقفل ذراع مسدس الزناد ويمنع بدء الجهاز بشكل غير مقصود. يعتبر صمام الفائض الذي يحتوي على مياه تنفقت عبر موانع التدفق العكسي غير صالح للشرب.

مفتاح الضغط

إذا تم تحرير ذراع مسدس الزناد، يقوم مفتاح الضغط بإيقاف المضخة، ويتوقف النفثة عالية الضغط. إذا تم سحب الرافعة، تشغل المضخة مرة أخرى.

مفتاح حماية المحرك

تقوم حماية المحرك بإيقاف تشغيل الجهاز إذا كان استهلاك الطاقة مرتفعاً.

معدات الحماية الشخصية

⚠ تحذير!

ارتد ملابس واقية ونظارات أمان للحماية من ارتداد الماء أو الأوساخ. أثناء استخدام المنظفات عالية الضغط يمكن أن تتطور الهباء الجوي. استنشاق الهباء الجوي يمكن أن يسبب ضرراً صحياً.

- اعتماداً على التطبيق، يمكن استخدام فوهات محمية بالكامل (مثل منظف السطح) التي تقلل بشكل كبير من انبعاث الهباء الجوي المائي للتنظيف عالي الضغط.
- استخدام مثل هذا الحماية غير ممكن في جميع التطبيقات.


	اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.
	تنبيه أمان. يرجى استخدام الملحقات التي تدعمها الشركة المصنعة فقط.
	ارتد نظارات أمان، واقى سمعي، وقناع غبار.
	يجب عدم التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يرجى إعادة التدوير حيثما تتوفر المرافق. تحقق من السلطات المحلية أو البائع للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.
	يجب ألا يكون الجهاز متصلاً مباشرة بشبكة مياه الشرب العامة.
	مستوى قوة الصوت هو 92ديسيبل (أم)
	يجب ألا توجه النفثة عالية الضغط نحو الأشخاص أو الحيوانات أو المعدات الكهربائية الحية أو الجهاز نفسه.

تحذير أمني إضافي

هذا المنظف عالي الضغط مخصص لتيار إدخال مصنف. الاستخدام المقصود لهذا المنتج يشمل تنظيف المركبات والمباني والمدرجات والواجهات ومعدات الحدائق باستخدام المياه النظيفة والمنظفات الكيميائية القابلة للتحلل. وبالمثل، يمكن استخدام المنتج لتنظيف ألواح الرصف أو مزاريب المطر. لا يجوز استخدام هذا المنتج لتنظيف الملابس والأحذية وغيرها من الأقمشة. يجب ألا توجه نفاث الماء ضد الأشخاص. الحيوانات، أي معدات كهربائية أو على المنتج نفسه. لا تتخلص من أي أشياء تحتوي على مواد خطرة صحية. يجب ألا يتناول المنتج سوائل قابلة للاشتعال أو الانفجارات أو السامة. لأسباب تتعلق بالسلامة، من الضروري قراءة دليل التعليمات الكامل قبل التشغيل الأول والالتزام بجميع التعليمات الواردة فيه.

الاستخدام المقصود

استخدم هذه الغسالة بالضغط فقط للمنازل الخاصة. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير المناسب. يجب الالتزام باللوائح المقبولة عموماً للوقاية من الحوادث ومعلومات السلامة المرفقة.

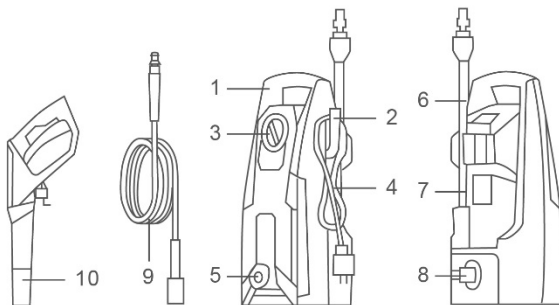








المكونات

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 . المقبض | 6 . عصا الرش |
| 2 . خطاف سلك الطاقة | 7 . مسدس الزناد / حامل عصا الرش |
| 3 . ضبط المفتاح OFF/ON | 8 . مدخل المياه |
| 4 . سلك الطاقة | 9 . خرطوم الضغط العالي |
| 5 . صندوق مقدمة لمخرج المياه | 10 . مسدس الزناد |

المواصفات الفنية

البند رقم	HPWR14008 HPWR14008xy	UHPWR14008 UHPWR14008xy
الجهد	240-220 فولت ~	0V 12-110 ~
التردد	60/50 هرتز	60 هرتز
وات	1400W	1400W
درجة الحماية	IPX5	IPX5
الضغط المصنف	70 بار (1000psi)	70 بار (1000psi)
أقصى برشور	130 بار (1900psi)	130 بار (1900psi)
التدفق المصنف	5.5 لتر/دقيقة	5.5 لتر/دقيقة

ملاحظة رقم الطراز: x (فارغ، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، E، S، A، M، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ش، جنوب، م، أ)

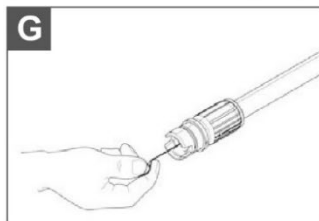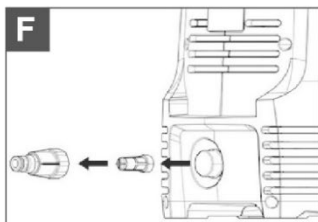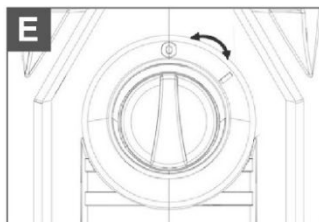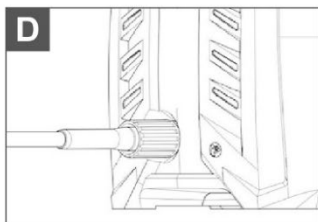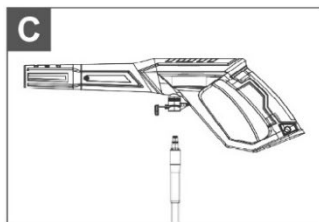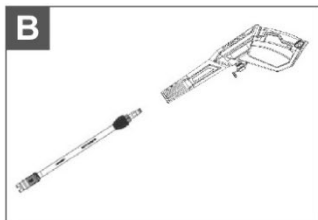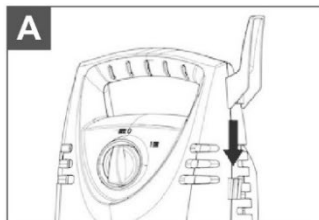

قم بتركيب القطع المفكوكة التي تم تسليمها مع الجهاز قبل بدء التشغيل.

قم بتوصيل خطاف سلك الطاقة (انظر الشكل أ)

ثبت عصا الرش في السلاح وقم بتدويرها حتى يتم قفل الجزأين تماما.

توصيل خرطوم الضغط العالي بمسدس الزناد (انظر الشكل ب)

قم بتوصيل طرف الخرطوم عالي الضغط الصغير بمسدس الزناد ولف الصامولة كما هو موضح لتثبيت الاتصال.

توصيل خرطوم الضغط العالي بمخرج المياه (انظر الشكل ج)

وصل الطرف الآخر من خرطوم الضغط العالي بمخرج الماء في الغسالة ولف قطعة النهاية السوداء القابلة للدوران كما هو موضح لتثبيت الاتصال.

وصل خرطوم الحديقة بمدخل المياه (انظر الشكل د)

وصل محول خرطوم الحديقة (الموصل الأنثوي) بمدخل الماء في جهاز الغسالة بالضغط، ثم قم بتوصيل خرطوم الحديقة (الطرف الذكري) إلى محول خرطوم الحديقة.

ابدأ التشغيل

اركن الجهاز على سطح مستو. أدخل قابس الكهرباء في المقبس.

إمدادات المياه

لقيم الاتصال، انظر لوحة النوع.

⚠ انتباه!

الشواوب في الماء يمكن أن تتلف مضخة الضغط العالي والملحقات.

إمداد المياه من الأنابيب الرئيسية

سحب الماء من الخزانات المفتوحة. هذا المنظف عالي الضغط مناسب للعمل مع خرطوم الشفط مع وادي التدفق العكسي لسحب المياه السطحية، مثل مخلفات المياه أو البرك.

املا خرطوم الشفط بالماء.

قم بتثبيت خرطوم الشفط في وصلة الماء في الجهاز وأدخله في مصدر الماء (مثل أسطوانة مياه الأمطار).

قم بسحب الزيف من الجهاز كما يلي قبل التشغيل:

- شغل الجهاز "إيقاف/تشغيل"
- افتح ذراع مسدس الزناد.
- اضغط على ذراع مسدس الزناد، وسيشتغل الجهاز.
- دع الجهاز يعمل (بحد أقصى دقيقتين) حتى يخرج الماء من مسدس الزناد بدون فقاعات.
- حرر ذراع مسدس الزناد.
- اقل ذراع مسدس الزناد.

⚠ انتباه!

التشغيل الجاف لأكثر من دقيقتين يؤدي إلى تلف المضخة ذات الضغط العالي. إذا لم يتراكم الضغط خلال دقيقتين، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتابع وفقا للتعليمات في فصل "استكشاف الأخطاء"

التشغيل بالضغط العالي

⚠ Caution

حافظ على مسافة لا تقل عن 30 سم عند استخدام النفاثة لتنظيف الأسطح المطلية لتجنب التلف.

⚠ Caution

تأكد من أن مفتاح التشغيل/الإيقاف مضبوط على "إيقاف/تشغيل" وأدخل القابس في مقبس مثبت بشكل صحيح.

⚠ انتباه!

يجب استخدام الغسالة على سطح آمن ومستقر في وضع الوقوف والمستقيم



- قم بتوصيل المنتج بالكهرباء وإمدادات المياه
- تأكد من أن مفتاح التشغيل/الإيقاف مضبوط على "إيقاف/تشغيل" وأدخل القابس في مقبس مثبت بشكل صحيح
 - افتح مصدر المياه
 - امسك بندقية الرش بكلتا يديك.
 - وجه فوهة الملحق المختار بعيدا عنك نحو السطح الذي سيتم تنظيفه.
 - افتح الزناد واضغط عليه حتى يتدفق كمية ثابتة من الماء عبر الفوهة، للسماح للهواء المحبوس في الخرطوم بالخرابة.
 - حرر الزناد.
 - شغل المفتاح "إيقاف/تشغيل"
 - امسك بندقية الرش بكلتا يديك. وجه نفاث الماء نحو الجسم الذي سيتم تنظيفه واضغط على الزناد.
 - حرر ذراع مسدس الزناد؛ الجهاز سينطفئ مرة أخرى ويوقف نفث الماء. يبقى الضغط العالي في النظام.
- ⚠ تحذير!**
- احذر من الارتداد عند الضغط على الزناد!
- افصل قابس التيار الرئيسي عن المقبس.
 - افصل الخرطوم عالي الضغط عن مسدس الزناد أو الجهاز فقط عندما لا يكون هناك ضغط في النظام.

أغلق الصنبور

- اضغط على ذراع مسدس الزناد لتحرير أي ضغط متبق في النظام.
- حرر ذراع مسدس الزناد.
- اقل ذراع مسدس الزناد.

⚠ انتباه!

- عند فصل خرطوم التزويد أو الضغط العالي، قد يتسرب الماء الدافئ من التوصيل بعد التشغيل.
- افصل الجهاز عن مصدر المياه.

عملية المقاطعة

- حرر ذراع مسدس الزناد.
- اقل ذراع مسدس الزناد.
- ضع مسدس الزناد مع رمح الرش في وضع الوقوف.
- خلال فترات الاستراحة الطويلة (أكثر من 5 دقائق)، قم أيضا بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح "إيقاف/تشغيل".

التشغيل النهائي

- حرر ذراع مسدس الزناد.
- أطفئ الجهاز "إيقاف/تشغيل".

النقل

!Caution ⚠

خطر الإصابة الشخصية أو الأضرار!
انتبه لوزن الجهاز أثناء النقل.

عند النقل يدويا

- أغلق المنتج وافصله عن مصدر المياه والطاقة.
- اسحب مقبض النقل حتى يثبت في مكانه بصوت مسموع. قم بتركيب واقيات نقل، إذا كان ذلك ممكنا.
- اسحب الجهاز من مقبض النقل.

عند النقل في المركبات

- قبل النقل الأفقي: أغلق غطاء زجاجة المنظف النظيفة.
- ميل المنتج نحوك حتى يتوازن على العجلات. ثم حركه من مقبض النقل.
- حماية المنتج من أي صدمات قوية أو اهتزازات قوية قد تحدث أثناء النقل في المركبات.
- ثبت الجهاز ضد التحرك والانقلاب.

التخزين

!Caution ⚠

خطر الإصابة الشخصية أو الأضرار!

ضع في اعتبارك وزن الجهاز عند تخزينه.

تخزين الجهاز

- اركن الجهاز على سطح مستو.
- فصل رمح الرش عن مسدس الزناد.
- اضغط زر الفصل في مسدس الزناد واسحب خرطوم الضغط العالي من مسدس الزناد.
- ضع مسدس الزناد في مخزن مسدس الزناد.
- ضع كلا رمحي الرش في المخزن الخاص برمح الرش.
- رمح بخاخ مطحنة التراب: فوهة باتجاه الأسفل.
- لف الخرطوم عالي الضغط وعلقه فوق مخزن الخرطوم.
- خزن وصلة التيار الرئيسي في حجرة الإكسسوارات.
- قبل فترات التخزين الطويلة، كما في الشتاء، يرجى أيضا الالتزام بالتعليمات في قسم الرعاية.
- دائما خزن منظف الضغط والأجزاء والملحقات في مكان يصعب على الأطفال الوصول إليه. درجة حرارة التخزين المثالية تتراوح بين 10°C و 30°C . خزن الغسالة الكهربائية داخل المنزل لمنع تمدد المياه في الوحدة تحت ظروف التجمد.
- نوصي باستخدام العبوة الأصلية للتخزين أو تغطية المنتج بقطعة قماش أو حاوية مناسبة لحمايته من الغبار.

الحماية من الصقيع

⚠ انتباه!

الأجهزة والإكسسوارات التي لم تصرف بالكامل قد تتلف بسبب الصقيع. قم بتصريف الأجهزة والملحقات بالكامل وحماها من الصقيع. لتجنب الضرر:

- افصل الجهاز عن مصدر المياه.
- فصل رمح الرش عن مسدس الزناد. شغل الجهاز "تشغيل/إيقاف".
- اضغط على ذراع مسدس الزناد حتى لا يتسرب الماء بعد الآن.
- حرر ذراع مسدس الزناد.
- اقلل ذراع مسدس الزناد.
- أوقف الجهاز "تشغيل/إيقاف".
- خزن الجهاز وجميع الملحقات في غرفة خالية من الصقيع.

الرعاية والصيانة

⚠ خطر!

خطر الصدمة الكهربائية

قبل كل العمل على الجهاز، أغلق الجهاز وافصل مقبس الطاقة.

خرطوم الضغط العالي

الخرطوم عالي الضغط مصمم خصيصا بجدران معززة، ويمكن أن يتضرر بسهولة ويجب تخزينه بعناية.

- لا تمارس الكينك.
- لا تدفع المركبات فوق الخرطوم.
- لا تعرض الخرطوم للحواف الحادة أو الزوايا. سوء الاستخدام سيؤدي إلى زيادة الارتفاع أو الفشل المبكر وقد يبطل الضمان.

نظف المنخل في وصلة الماء

نظف المنخل في وصلة الماء بانتظام.

قم بإزالة الوصلات من وصلة الماء، واشطفها بالماء الدافئ لمنع المواد الغريبة من انسداد المضخة. (انظر الشكل F)
نظف الفوهة باستخدام أداة تنظيف الإبر المتوفرة لها. أزل عصا الرش من السلاح. أزل أي أوساخ من فتحة الفوهة
وشطفها. (انظر الشكل G)

⚠ انتباه!

- يجب ألا يتضرر المنخل.
- اسحب المنخل باستخدام كماشة مسطحة.
- نظف المنخل تحت الماء الجاري.
- أعد إدخال المصفاة في وصلة الماء

الصيانة والأعطال

خطر! خطر ارتجافة كهربائية.

أغلق الجهاز وأزل القابس الرئيسي قبل القيام بأي أعمال صيانة وعناية. لا يمكن تنفيذ أعمال الإصلاح والعمل على المكونات الكهربائية فقط من قبل خدمة عملاء معتمدة. يمكنك تصحيح الأخطاء البسيطة بنفسك بمساعدة النظرة التالية. إذا كنت في شكوك، يرجى استشارة خدمة العملاء المعتمدة.

الإجراءات الموصى بها	السبب	عَرَض
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتصل بأخصائي مؤهل.	● الجهاز غير موصل بالكهرباء ● المقبس المعيب ● لقد اشتعلت الصوتية ● سلك تمديد معيب	الآلة ترفض التشغيل
تأكد من أن الخراطيم والتوصيلات محكمة الإغلاق. نظف واستبدل أو راجع الموزع المحلي نظف واستبدل أو راجع الموزع المحلي	● مضخة تمتص الهواء ● الصمامات متسخة أو متآكلة أو عالقة ● اختتام المضخة تاكلت	الضغط المتقلب
تحقق من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع المواصفات الموجودة على علامة الموديل. اترك الغسالة لمدة 5 دقائق لتبرد. نظف الفوهة	● جهد التيار الرئيسي غير الصحيح ● تفعيل الحساس الحراري ● الفوهة مسدودة جزئياً	توقفات الآلة
دع الجهاز يعمل مع الزناد المفتوح حتى يستأنف الضغط المنتظم. تحقق من أن مصدر المياه يتوافق مع المواصفات المطلوبة ملاحظة! تجنب استخدام الخراطيم الطويلة والرفيعة (على الأقل 2/1"). نظف الفوهة / نظف الفلتر عدل الخرطوم.	● الهواء في خرطوم السحب ● نقص إمدادات المياه الرئيسية ● الفوهة مسدودة جزئياً ● فلتر المياه مسدود ● خرطوم مشوه	نابض الآلة
انتظر حتى تنوب المضخات أو الخراطيم أو الملحقات. وصل ماء المدخل. نظف الفلتر /نظف الفوهة	● المضخة/الخراطيم أو الملحقات مجمدة ● لا توجد إمدادات مياه ● فلتر المياه مسدود / الفوهة مسدودة	تشغيل الجهاز، لكن لا يخرج ماء

