

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**CORDLESS
POLISHER**

PRODUCT MANUAL

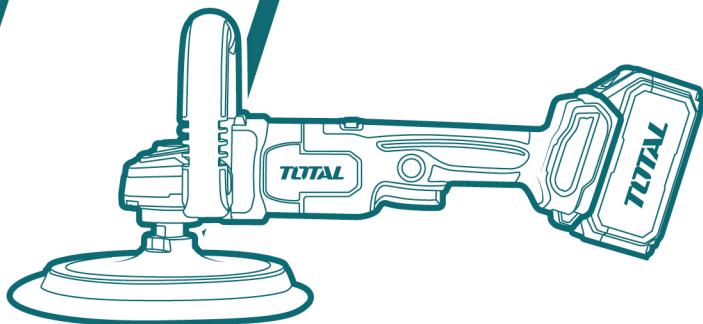

**TAPLI2018 TAPLI2018xy UTAPLI2018
UTAPLI2018xy**
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



تحذيرات السلامة العامة للأدوات الكهربائية

⚠ **تحذير!** اقرأ جميع التحذيرات الأمنية، والتعليمات، والرسوم التوضيحية، والمواصفات المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق و/أو إصابة خطيرة. احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً. مصطلح "أداة الطاقة" في التحذيرات يشير إلى أدوات الكهربائية التي تعمل بالشبكة الرئيسية (السلوكية) أو التي تعمل بالبطارية (السلوكية).

(1) سلامة منطقة العمل

- (أ) حافظ على نظافة وإضاءة منطقة العمل جيداً. المناطق المزدحمة أو المظلمة تدعو إلى الحوادث.
- (ب) لا تشغل الأدوات الكهربائية في الأجواء المتفجرة، مثل وجود سوائل قابلة للاشتعال أو غازات أو غبار. تنتج الأدوات الكهربائية شرارات قد تشعل الغبار أو الأبخرة.
- (ت) أبعد الأطفال والمارة أثناء تشغيل أداة كهربائية. المشتتات قد تجعلك تفقد السيطرة.

(2) السلامة الكهربائية

- (أ) يجب أن تتطابق مقابس الأدوات الكهربائية مع المقبس. لا تعدل المقابس بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم أي مقابس محولات مع أدوات كهربائية مؤرضة (مؤرضة). المقابس غير المعدلة والمأخذ المطابقة تقلل من خطر الصدمات الكهربائية.
- (ب) تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة، مثل الأنابيب، المشعات، المواد، والثلاجات. هناك خطر متزايد للصدمة الكهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.
- (ت) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة. دخول الماء إلى أداة كهربائية يزيد من خطر الصدمة الكهربائية.
- (ث) لا تسيء استخدام السلك. لا تستخدم السلك أبداً لحمل أو سحب أو فصل الأداة الكهربائية. أبعد الحبل عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. الأسلاك التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر الصدمة الكهربائية.
- (ج) عند تشغيل أداة كهربائية في الهواء الطلق، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدم سلك مناسب للاستخدام في الهواء الطلق يقلل من خطر الصدمات الكهربائية.
- (ح) إذا كان تشغيل أداة كهربائية في مكان رطب لا مفر منه، استخدم مصدر طاقة محمي بجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام جهاز التحكم الكهربائي يقلل من خطر الصدمات الكهربائية.

(3) السلامة الشخصية

- (أ) ابق متيقظاً، راقب ما تفعله واستخدم الحس السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية أثناء التعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.
- (ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائماً ارتد واقي للعين. المعدات الواقية مثل قناع الغبار، أحذية السلامة غير القابلة للانزلاق، الخوذة الصلبة أو واقيات السمع المستخدمة في الظروف المناسبة ستقلل من الإصابات الشخصية.
- (ت) تجنب البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع الإيقاف قبل الاتصال بمصدر الطاقة و/أو حزمة

البطارية، أو التقاط أو حمل الأداة. حمل الأدوات الكهربائية مع إصبعك على المفتاح أو تشغيل الأدوات الكهربائية التي تعمل بالمفتاح يدعو إلى حوادث.

- ث) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. قد يؤدي مفتاح الربط أو المفتاح المتبق على جزء دوار من الأداة الكهربائية إلى إصابة شخصية.
- ج) لا تفرط في الحدود. حافظ على القدم والتوازن السليمين طوال الوقت. وهذا يتيح تحكما أفضل في الأداة الكهربائية في الحالات غير المتوقعة.
- ح) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. أبق شعرك وملابسك بعيدا عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل في أجزاء متحركة.
- خ) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج وجمع الغبار، تأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يقلل استخدام جمع الغبار من المخاطر المرتبطة بالغبار.
- د) لا تدع الألفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تجعلك تشعر بالرضا وتتجاهل مبادئ سلامة الأدوات. يمكن أن يسبب التصرف غير المهلك إصابة خطيرة في جزء من الثانية.

4) استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

- أ) لا تجبر الأداة الكهربائية. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة لتطبيقك. الأداة الكهربائية الصحيحة ستؤدي المهمة بشكل أفضل وأكثر أمانا بالمعدل الذي صممت من أجله.
- ب) لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا لم يكن المفتاح يشغلها أو يطفئها. أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم بها بالمفتاح خطيرة ويجب إصلاحها.
- ت) افصل المقيس عن مصدر الطاقة وإو قم بإزالة حزمة البطارية، إذا كان بالإمكان فصلها، من الأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو تخزين الأدوات الكهربائية. تقلل هذه التدابير الوقائية من خطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.
- ث) خزن الأدوات الكهربائية غير المتاحة بعيدا عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المألفين بالأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيلها. الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.
- ج) صيانة الأدوات الكهربائية والإكسسوارات. تحقق من عدم محاذاة أو التصاق الأجزاء المتحركة، أو كسر الأجزاء، أو أي حالة أخرى قد تؤثر على عمل الأداة الكهربائية. إذا تضرر، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام. العديد من الحوادث تحدث بسبب سوء صيانة الأدوات الكهربائية الكهربائية.
- ح) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. أدوات القطع التي يتم الصيانة بها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة أقل عرضة للتلوث وأسهل في التحكم.
- خ) استخدم الأدوات الكهربائية والإكسسوارات وقطع الأدوات وما إلى ذلك وفقا لهذه التعليمات، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل والعمل المطلوب تنفيذه. استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة قد يؤدي إلى وضع خطير.
- د) حافظ على المقابض والأسطح الجافة والنظيفة وخالية من الزيت والشحوم. المقابض الزلقة والأسطح القابلة للإسباك لا تسمح بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم بها في المواقف غير المتوقعة.

5) استخدام ورعاية أدوات البطارية

- (أ) أعد الشحن فقط باستخدام الشاحن الذي حددته الشركة المصنعة. الشاحن المناسب لنوع معين من حزم البطاريات قد يسبب خطر الحريق عند استخدامه مع حزمة بطارية أخرى.
- (ب) استخدم الأدوات الكهربائية فقط مع حزم بطاريات محددة. استخدام أي حزم بطاريات أخرى قد يخلق خطر الإصابة والحريق.
- (ت) عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، أبعداها عن أشياء معدنية أخرى مثل مشابك الورق، العملات المعدنية، المفاتيح، المسامير، البراغي أو أشياء معدنية صغيرة أخرى يمكنها الاتصال من طرف إلى آخر. قد يؤدي قصر البطارية إلى حدوث حروق أو حريق.
- (ث) في الظروف القاسية، قد يتم قذف السائل من البطارية؛ تجنب التواصل. إذا حدث اتصال عن طريق الخطأ، اشرفها بالماء. إذا لامست السائل العينين، اطلب أيضا المساعدة الطبية. قد يسبب السائل المنبعث من البطارية تهيجا أو حرقا.
- (ج) لا تستخدم حزمة بطارية أو أداة تالفة أو معدلة. قد تظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكا غير متوقع يؤدي إلى حريق أو انفجار أو خطر إصابة.
- (ح) لا تعرض حزمة البطارية أو الأداة للحريق أو درجة الحرارة المرتفعة. التعرض للحريق أو درجة حرارة تزيد عن 130 درجة مئوية قد يسبب انفجارا.
- (خ) اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن حزمة البطارية أو الأداة خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. الشحن غير الصحيح أو عند درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يتلف البطارية ويزيد من خطر الحريق.

6) الخدمة

- (أ) قم بصيانة أداتك الكهربائية من قبل فني إصلاح مؤهل باستخدام قطع غيار متطابقة فقط. وهذا سيضمن الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.
- (ب) لا تقم أبدا بصيانة حزم البطاريات التالفة. يجب أن يتم صيانة حزم البطاريات فقط من قبل الشركة المصنعة أو مقدمي الخدمة المعتمدين

تحذيرات سلامة أدوات البطارية

احتفظ بهذه التعليمات.

⚠ تحذير!

استخدم فقط البطاريات الأصلية الأصلية. استخدام البطاريات غير الأصلية، أو البطاريات التي تم تعديلها، قد يؤدي إلى انفجار البطارية مما يسبب حرائق وإصابات شخصية وأضرار. كما أنه سيلغي الضمان للأداة والمناطق المشحونة والمظلمة التي تسبب الحوادث.

⚠ تحذير!

- (أ) لا تفكك أو تفتح أو تمزق الخلايا أو البطاريات الثانوية.
- (ب) أبق البطاريات بعيدا عن متناول الأطفال. يجب مراقبة استخدام البطارية من قبل الأطفال. خصوصا إبقاء البطاريات الصغيرة خارج متناول الأطفال الصغار.
- (ت) اطلب الطبيب فورا إذا تم ابتلاع خلية أو بطارية.
- (ث) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو الحريق. تجنب التخزين في ضوء الشمس المباشر.
- (ج) لا تتسبب في قصر كهربائي في الخلية أو البطارية. لا تخزن الخلايا أو البطاريات بشكل عشوائي في صندوق أو درج حيث قد تتعطل أو تتعرض لقصر كهربائي بسبب أشياء معدنية أخرى.
- (ح) لا تقم بإزالة الخلية أو البطارية من عيوته الأصلية حتى الحاجة للاستخدام.
- (خ) لا تعرض الخلايا أو البطاريات لصدمات ميكانيكية.
- (د) في حال تسرب الخلية، لا تسمح للسائل بالاقتراب من الجلد أو العينين. إذا تم الاتصال بالحيوانات، اغسل المنطقة المصابة بكميات كبيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.
- (ذ) لا تستخدم أي شاحن سوى ذلك المخصص خصيصا للاستخدام مع المعدات.
- (ر) راقب علامات الزائد (+) والناقص (-) على الخلية والبطارية والمعدات وتأكد من الاستخدام الصحيح.
- (ز) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع المعدات.
- (س) لا تخط خلايا من تصنيع أو سعة أو حجم أو نوع مختلف داخل الجهاز.
- (ش) دائما اشتر البطارية التي أوصى بها مصنع الجهاز للجهاز.
- (ص) حافظ على نظافة الخلايا والبطاريات.
- (ض) امسح أطراف الخلية أو البطارية بقطعة قماش جافة نظيفة إذا اتسخت.
- (ط) يجب شحن الخلايا والبطاريات الثانوية قبل الاستخدام. استخدم دائما الشاحن الصحيح وراجع تعليمات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على تعليمات الشحن الصحيحة.
- (ظ) لا تترك البطارية على شحن طويل الأمد أثناء عدم الاستخدام.
- (ع) بعد فترات تخزين طويلة، قد يكون من الضروري شحن وتفريغ الخلايا أو البطاريات لتحقيق أقصى أداء.
- (غ) احتفظ بالأدبيات الأصلية للمنتج للرجوع إليها مستقبلا.
- (ف) استخدم الخلية أو البطارية فقط في التطبيق الذي صممت له.
- (ق) عندما يكون ذلك ممكنا، قم بإزالة البطارية من المعدات عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- (ك) تخلص منها بشكل صحيح.

نصائح للحفاظ على أقصى عمر للبطارية

- (أ) اشحن خرطوشة البطارية قبل أن يتم تفريغها بالكامل. دائما توقف عن تشغيل الأداة واشحن خرطوشة البطارية عندما تلاحظ انخفاض قوة الأدوات.
- (ب) لا تعيد شحن خرطوشة بطارية مشحونة بالكامل. الشحن الزائد يقلل من عمر خدمة البطارية.
- (ت) شحن خرطوشة البطارية بدرجة حرارة الغرفة بين 10°C (50°F) و 40°C (104°F). دع خرطوشة البطارية الساخنة تبرد قبل الشحن.
- (ث) اشحن خرطوشة البطارية إذا لم تستخدمها لفترة طويلة (أكثر من ستة أشهر).

تعليمات السلامة المهمة لخرطوشة البطارية

1. قبل استخدام خرطوشة البطارية، اقرأ جميع التعليمات والعلامات التحذيرية على شاحن البطارية، البطارية، و المنتج المستخدم للبطارية.
2. لا تفكك خرطوشة البطارية.
3. إذا أصبح وقت التشغيل أقصر بشكل مفرط، توقف عن العمل فوراً. قد يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة الحرارة، واحتمالية الحروق، وحتى الانفجار.
4. إذا دخل الإلكتروليت إلى عينيك، اشطفهما بماء شفاف واطلب الرعاية الطبية فوراً. قد يؤدي ذلك إلى فقدان البصر.
5. لا تقم بقصر خرطوشة البطارية:
 - لا تلمس الأطراف بأي مادة موصلة على الأطراف.
 - تجنب تخزين خرطوشة البطارية في حاوية مع أشياء معدنية أخرى مثل المسامير أو العملات وما إلى ذلك.
 - لا تعرض خرطوشة البطارية للماء أو المطر.
 - يمكن أن يسبب قصر البطارية تلفاً كبيراً في التيار، وارتفاع درجة الحرارة، واحتمالية حدوث حروق وحتى انهيار.
6. لا تخزن الأداة وخرطوشة البطارية في أماكن قد تصل درجة الحرارة فيها إلى 50°C (122°F) أو تتجاوز فيها.
7. لا تحرق خرطوشة البطارية حتى لو كانت تالفة بشدة أو بالية تماماً. خرطوشة البطارية يمكن أن تنفجر أثناء الحريق.
8. كن حذراً ألا تسقط أو تضرب البطارية.
9. لا تستخدم بطارية تالفة.
10. اتبع اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من البطاريات.

نظام حماية الأدوات / البطارية

الأداة مجهزة بنظام حماية للأدوات/البطارية. يقوم هذا النظام تلقائياً بقطع الطاقة عن المحرك لتمديد عمر الأداة والبطارية. ستتوقف الأداة تلقائياً أثناء التشغيل إذا وضعت الأداة أو البطارية تحت أحد الشروط التالية:

الحماية من التحميل الزائد

عندما يتم تشغيل البطارية بطريقة تجعلها تسحب تياراً مرتفعاً بشكل غير طبيعي، تتوقف الأداة تلقائياً دون أي إشارة.

في هذه الحالة، قم بإيقاف الآداة وإيقاف التطبيق الذي تسبب في تحميل زائد. ثم شغل الآداة لإعادة التشغيل.
الحماية من الحرارة الزائدة
عندما تسخن الآداة/البطارية، تتوقف الآداة تلقائياً. في هذه الحالة، دع الآداة أو البطارية تبرد قبل إعادة تشغيل الآداة مرة أخرى.

النقل
تلتزم البطاريات بجميع لوائح الشحن المعمول بها كما هو منصوص عليها في الصناعة والمعايير القانونية (المزيد من المعلومات، تحقق من الشركة المصنعة).
قد يتسبب نقل البطاريات في حريق إذا لامست أطراف البطارية مواد موصلة عن غير قصد. عند نقل البطاريات، تأكد من أن أطراف البطارية محمية ومعزولة جيداً من المواد التي قد تلامسها وتتسبب في قصر كهربائي.
المعلومات المقدمة في هذا القسم من الدليل تقدم بحسن نية ويعتقد أنها دقيقة وقت إنشاء الوثيقة. ومع ذلك، لا يمنح أي ضمان، صريح أو ضمني. تقع على عاتق المشتري مسؤولية التأكد من أن أنشطته تتوافق مع اللوائح المعمول بها.

حماية البيئة
مجموعة منفصلة. يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية.
إذا وجدت يوماً ما أن منتجك يحتاج إلى استبدال، أو إذا لم يعد ذا فائدة لك، فلا تتخلص منه مع النفايات المنزلية. اجعل هذا المنتج متاحاً لمجموعة منفصلة.
يسمح جمع المنتجات المستعملة والتغليف بشكل منفصل بإعادة تدوير المواد واستخدامها مرة أخرى. يساعد إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها في منع التلوث البيئي ويقلل الطلب على المواد الخام.
قد تنص اللوائح المحلية على جمع منفصل للمنتجات الكهربائية من المنزل، أو من مواقع النفايات البلدية، أو من قبل البائع عند شراء منتج جديد.

حزمة بطارية قابلة لإعادة الشحن
يجب إعادة شحن هذه الحزمة طويلة العمر عندما تفشل في إنتاج طاقة كافية في مهام كانت سهلة من قبل. في نهاية عمرها التقني، تخلص منه بعناية كافية لبيئة:
• شغل حزمة البطارية بالكامل، ثم أزلها من الآداة.
• خلايا أيون الليثيوم قابلة لإعادة التدوير. خذها إلى وكلك أو إلى محطة إعادة تدوير محلية. سيتم إعادة تدوير أو التخلص من حزم البطاريات المجمعة بشكل صحيح.

	عزل مزدوج للحماية الإضافية
	اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.
	الامتثال للعمل المستمر.
	تنبيه أمان. يرجى استخدام الملحقات التي تدعمها الشركة المصنعة فقط.
	ارتد نظارات أمان، واقى سمعي، وقناع غبار.
	يجب عدم التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يرجى إعادة التدوير حيثما تتوفر المرافق. تحقق من السلطات المحلية أو البائع للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.
	max 40°C شحن البطارية فقط تحت C°40
	دائما قم بإعادة تدوير البطاريات.
	لا تدمر البطارية بالنار.
	لا تعريض البطارية للماء

تحذيرات السلامة لعمليات التلميع:

- (أ) هذه الأداة الكهربائية مصممة لتعمل كمصعب. اقرأ جميع التحذيرات الأمنية، والتعليمات، والرسوم التوضيحية، والمواصفات المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق و/أو إصابة خطيرة.
- (ب) لا توجه الأداة نحو نفسك أو نحو أي شخص آخر قريب. لا يجوز إجراء عمليات مثل الطحن، الصنفرة، فرشاة الأسلاك، قطع أو قطع الثقوب باستخدام هذه الأداة الكهربائية. العمليات التي لم تصمم الأداة الكهربائية من أجلها قد تخلق خطراً وتتسبب في إصابات شخصية.
- (ت) لا تحول هذه الأداة الكهربائية لتعمل بطريقة غير مصممة ومحددة خصيصاً من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي هذا التحويل إلى فقدان السيطرة والتسبب في إصابة شخصية خطيرة. افصل الأداة عن مزود الطاقة إذا كان المثبت عالقاً في الأداة.
- (ث) لا تستخدم ملحقات لم تصمم وتحددها الشركة المصنعة للأدوات بشكل خاص. مجرد إمكانية تثبيت الملحقات على أداتك الكهربائية، لا يضمن التشغيل الآمن.
- (ج) يجب أن تكون السرعة المقدرة للملحق مساوية على الأقل للسرعة القصوى المحددة على الأداة الكهربائية. الإكسسوارات التي تعمل أسرع من سرعتها المقدرة قد تنكسر وتتفكك.
- (ح) يجب أن يكون القطر الخارجي وسماكة الملحق ضمن قدرة أداتك الكهربائية. لا يمكن حماية أو التحكم في الملحقات ذات الحجم الخاطئ بشكل كافٍ.
- (خ) يجب أن تتناسب أبعاد تركيب الملحق مع أبعاد معدات التثبيت في الأداة الكهربائية. الملحقات التي لا تتطابق مع معدات التثبيت في الأداة الكهربائية ستفقد توازنها، وتهتز بشكل مفرط، وقد تسبب فقدان السيطرة.
- (د) لا تستخدم ملحق تالف. قبل كل استخدام، افحص الإكسسوارات مثل العجلات الكاشطة للكشف عن الشقوق والشقوق، وسادة الخلفية للكشف عن التشققات أو التمزق أو التآكل الزائد، وفرشاة الأسلاك للكشف عن الأسلاك المتقطعة أو المتشقة. إذا سقطت الأداة الكهربائية أو الإكسسوارات، قم بفحص أي تلف أو تركيب ملحق سليم. بعد فحص وتركيب ملحق، ضع نفسك والمارة بعيداً عن مستوى الملحق الدوار وشغل الأداة الكهربائية بسرعة قصوى بدون تحميل لمدة دقيقة واحدة. عادة ما تنكسر الملحقات التالفة خلال فترة الاختبار هذه.
- (ذ) ارتد معدات الحماية الشخصية. اعتماداً على الاستخدام، استخدم درع الوجه، أو نظارات الأمان، أو نظارات الأمان. عند الحاجة، ارتد قناع الغبار، واقبات السمع، وقفازات ومريول الورشة القادرة على إيقاف قطع الكاشط الصغيرة أو قطع العمل. يجب أن تكون حماية العين قادرة على إيقاف الحطام المتطاير الناتج عن تطبيقات مختلفة. يجب أن يكون قناع الغبار أو جهاز التنفس قادراً على ترشيح الجسيمات الناتجة عن التطبيق المحدد. التعرض المطول للضوضاء عالية الشدة قد يسبب فقدان السمع.
- (ر) حافظ على مسافة آمنة من المارة من منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية. قد تتطاير شظايا قطعة العمل أو ملحق مكسور وتتسبب في إصابات تتجاوز منطقة التشغيل المباشرة.
- (ز) لا تضع الأداة الكهربائية أرضاً حتى يتوقف الملحقات تماماً. قد يمسك ملحق الدوران السطح ويخرج الأداة الكهربائية من سيطرتك.

- (س) لا تشغل الأداة الكهربائية أثناء حملها بجانبك. قد يؤدي ملامسة الملحمة الدوارة عن طريق الخطأ إلى تعلق ملابسك وجذب الإكسسوار إلى داخل جسمك.
- (ش) نظف فتحات التهوية في الأداة الكهربائية بانتظام. مروحة المحرك ستسحب الغبار إلى داخل الهيكل، وقد يسبب تراكم المعدن المسحق بشكل مفرط مخاطر كهربائية.
- (ص) لا تشغل الأداة الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. الشرر قد يشعل هذه المواد.
- (ض) لا تستخدم ملحقات تتطلب سائل تبريد. استخدام الماء أو مبردات سائلة أخرى قد يؤدي إلى صق كهربائي أو صدمة.
- (ط) لا تسمح لأي جزء مفكوك من غطاء المحرك التلميع أو خيوط التثبيت بالدوران بحرية. قم بإخفاء أو قص أي خيوط تثبيت مفكوك. أوتار التثبيت المرتخية والدوارة قد تتشابك بأصابعك أو تعلق بقطعة العمل.


المخاطر المتبقية

- حتى عند استخدام الأداة الكهربائية كما هو موصوف، لا يمكن القضاء على جميع عوامل الخطر المتبقية. قد تنشأ المخاطر التالية فيما يتعلق ببناء وتصميم الأداة الكهربائية:
- (أ) العيوب الصحية الناتجة عن انبعاث الاهتزاز إذا تم استخدام الأداة الكهربائية لفترة طويلة أو لم تدار بشكل كاف وتضان بشكل صحيح.
- (ب) إصابات وأضرار في الممتلكات بسبب ملحقات مكسورة تحطمت فجأة.

⚠ تحذير! تنتج هذه الأداة الكهربائية مجالاً كهرومغناطيسياً أثناء التشغيل. قد يتداخل هذا المجال في بعض الحالات مع الزرعات الطبية النشطة أو السلبية. لتقليل خطر الإصابات الخطيرة أو المميتة، نوصي الأشخاص الذين لديهم زرع طبية باستشارة طبيبهم ومصنع الزرعات الطبية قبل تشغيل هذه الأداة الكهربائية.

الاستخدام المقصود

الأداة مخصصة للتلميع

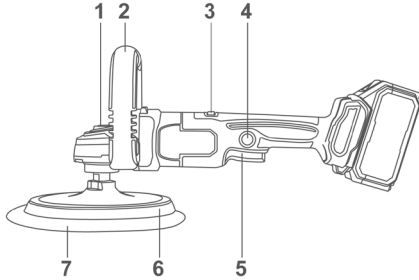

المكونات

1. قفل العمود
2. مقبض الحلقة
3. قرص ضبط السرعة
4. زر القفل

5. زر المفتاح
6. وسادة الدعم
7. وسادة صوفية

المواصفات الفنية









الإكسسوارات

1. سبينر 1pcs

النموذج رقم	TAPLI2018 TAPLI2018xy	TAPLI2018xy يو TAPLI2018
الجهود	20V	
لا توجد سرعة تحميل	2500-400 دورة في الدقيقة	
حجم اللوحة	180 مم	7"
عمود الخروج	M14	11UNC~8/5

ملاحظة رقم النموذج: x (فارغ، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، M، A، S، E)؛ y (فارغ، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، M، A، S، E)

- نظرا لبرنامجنا المستمر للبحث والتطوير، فإن المواصفات الواردة هنا قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
- قد تختلف المواصفات وخرطوشة البطارية من دولة لأخرى.

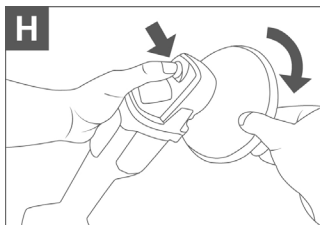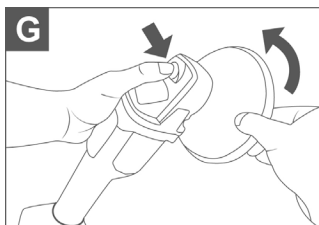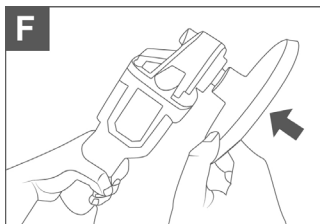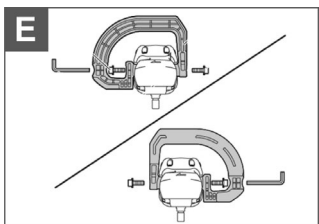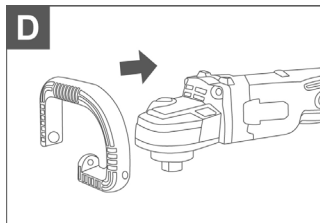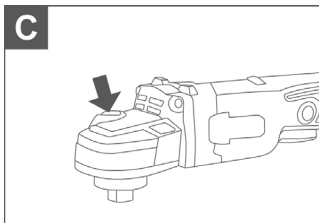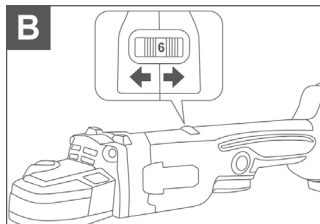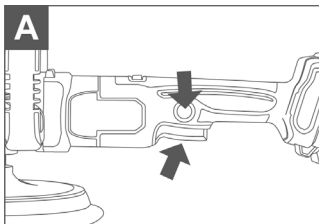

آلية التبديل

للمعمل المستمر، اضغط على زر القفل أثناء سحب زناد المفتاح، ثم أطلق زناد المفتاح. لإيقاف الأداة، اضغط زناد المفتاح بالكامل، ثم أطلق سراحه.

قرص ضبط السرعة

يمكن تغيير سرعة الدوران باستخدام قرص ضبط السرعة الموجود فوق مقبض المفتاح. قم بتدوير قرص ضبط السرعة لمحاذاة المؤشرات مع سرعة الدوران التي تريدها على مقياس السرعة. يمكن ضبط سرعة الدوران من 800 (دورة في الدقيقة) إلى 2300 (دورة في الدقيقة)، ويمكن الحصول على سرعة الهدف عند الضغط الكامل على زناد المفتاح.

قفل العمود

اضغط على قفل العمود لمنع دوران المغزل عند تركيب وإزالة الملحقات.

تركيب مقبض الحلقة

ضع مقبض الحلقة فوق رأس الأداة عن طريق تمرير رأس الأداة عبر حلقة المقبض. ثبت الطرف المستقيم لمقبض الحلقة فوق فتحة التثبيت على جانب رأس الأداة. أمسك مقبض الحلقة واسحب نهاية الحلقة فوق فتحة التثبيت على الجانب الآخر من رأس الأداة، مع تحسين الزوايا لتفعيل موضع المقبض. قم بتركيب وشد البراغي السداسية في فتحات التثبيت على جانبي رأس الأداة لتثبيت مقبض الحلقة في مكانه.

تركيب أو إزالة قرص كاشط

قم بإزالة كل الأوساخ أو المواد الغريبة من الوسادة. ثبت الوسادة على المغزل. اضغط على قفل العمود لمنع دوران المغزل أثناء التركيب. افصل الوسادة من المغزل.

أساسيات التلميع

تأكد من أن قطعة العمل مدعومة بشكل صحيح وأن كلتا يديك حرتان للتحكم في الأداة. أمسك الأداة بإحكام بيد واحدة على مقبض المفتاح واليد الأخرى على مقبض الحلقة أو المقبض الجانبي أو رأس الأداة.

شغل الأداة، ودع عجلة التلميع تصل إلى السرعة الكاملة. ثم يبدأ العمل بحذر، وتحرك الأداة ذهاباً وإياباً بضغط ثابت فوق

سطح قطعة العمل.

بعد الانتهاء، أغلق الأداة وانتظر حتى تتوقف العجلة تماماً قبل وضع الأداة جانباً.

الأعطال المحتملة وطرق إزالتها

الإجراءات	الأسباب المحتملة	عطل
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتصل بأخصائي مؤهل.	● فشل المفتاح ● سلك الطاقة أو الأسلاك مكسورة، وتوصيل كابل الكهرباء يعطل؛ ● لا يوجد تلامس للفرشاة مع المجمع؛ ● تآكل أو تلف الفرش	عند تشغيل الجهاز، لا يعمل المحرك الكهربائي.
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتصل بأخصائي مؤهل. الجهاز بنفسك.	● تآكل الفرشاة أو تلف حامل الفرشاة؛ ● عطل في ملف الهيكل	تكوين نار دائرية على المجمع
	● خلل في ملف المحرك الكهربائي؛ ● خلل في الجزء الكهربائي من الأداة.	عند العمل، يظهر الدخان أو رائحة العزل المحترق من فتحات التهوية.
	● تآكل أو كسر التروس أو المحامل	زيادة الضوضاء في علبة التروس
	● عطل في علبة التروس.	عند تشغيل الجهاز، لا يدور المغزل

معايير الحالة الحرجة

الإجراءات	الأسباب المحتملة	معايير الحالة الحرجة
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتصل بأخصائي مؤهل. من فضلك لا تصلح الجهاز بنفسك.	تشوه المعدن الناتج عن التعب	تشققات على أسطح أجزاء المحامل والغلاف
	التحميل الزائد أو الانكسار	سلك الطاقة أو المقيس تالف
	تشوه المعدن الناتج عن التعب	تآكل مفرط أو تلف في المحرك أو آلية المختزل، أو مزيج من العلامات

معايير الحالة الحرجة

الإجراءات	قائمة الأعطال الحرجة
من الضروري التواصل مع مختص مؤهل	شرر المحرك الكهربائي
من الضروري التواصل مع مختص مؤهل	ظهور الضوضاء الزائدة
إذا تم اكتشاف الأعطال المذكورة أعلاه، من الضروري فصل الجهاز عن التيار الرئيسي والتواصل مع مختص مؤهل	

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T1024.V03



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

