

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

LÁMPARA DE TRABAJO

INALÁMBRICA



CWLI2088 CWLI2088xy
UCWLI2088 UCWLI2088xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

Instrucciones originales

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍA

Guarde estas instrucciones.

Atención: utilice únicamente pilas originales originales.

El uso de baterías no originales, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en la explosión de la batería y causar incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía de la herramienta y el cargador y las áreas oscuras invitarán a accidentes.

Uso y cuidado de la herramienta de batería

- a) **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
- b) **Utilice herramientas eléctricas únicamente con paquetes de baterías específicamente designados.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
- c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión de un terminal a otro.** Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- d) **En condiciones abusivas, es posible que se expulse líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto**

accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

- e) **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que esté dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- f) **No exponga un paquete de baterías o herramienta al fuego o a una temperatura excesiva.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la

batería y aumentar el riesgo de incendio.

Consejos para mantener la máxima duración de la batería

- 1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo.** Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia de la herramienta.
- 2. Nunca recargue un cartucho de batería completamente cargado.** La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.
- 3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente a 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F).** Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo.
- 4. Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un período prolongado (más de seis meses).**

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. **Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y) el producto que usa batería.**
2. **No desmonte el cartucho de la batería.**
3. **Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de funcionar inmediatamente.** Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. **Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.** Puede resultar en la pérdida de la vista.
5. **No cortocircuite el cartucho de la batería:**
 - a) No toque los terminales con ningún material conductor.
 - b) Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
 - c) No exponga el cartucho de la batería al agua ni a la lluvia.

- d) Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran caudal de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
6. **No almacene la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).**
 7. **No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o completamente desgastado.** El cartucho de la batería puede explotar en caso de incendio.
 8. **Tenga cuidado de no dejar caer o golpear la batería.**
 9. **No utilice una batería dañada.**
 10. **Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.**

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE

INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
 Class III	Use gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.
 	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.
 max 40°C	Cargar la batería solo por debajo de 40 °C

	Recicle siempre las baterías.
	No destruya la batería con fuego.
	No exponga la batería al agua

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Lea atentamente todo este manual antes de utilizar el aparato.

¡ADVERTENCIA!

- Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) cargador de

batería, (2) batería y (3) producto que usa batería.

- b) Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
- c) Utilice una fuente de alimentación con el voltaje especificado en la placa de identificación del cargador.**
- d) No intente usar un transformador elevador, un generador de motor o un receptáculo de alimentación de CC.**
- e) Después de cargar o antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.**
- f) Esta pieza del soporte de la batería no es resistente al agua.** No lo use en lugares húmedos o mojados. No lo exponga a la lluvia ni a la nieve. No lo laves con agua.
- g) No toque el interior del cabezal de la linterna con pinzas,**

herramientas metálicas, etc.

- h) En condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería, evite el contacto.** Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

- i) No cortocircuite el cartucho de la batería.**

No toque los terminales con ningún material conductor.

Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.

No exponga el cartucho de la batería al agua ni a la lluvia. Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran caudal de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.

- j) Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.**

Puede resultar en la pérdida de la vista.

- k) Tenga cuidado de no dejar caer o golpear la batería.**
- l) No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o completamente desgastado.** El cartucho de la batería puede explotar en caso de incendio.


** CAUTELA**

- 1. Cuando la herramienta no esté en uso, apague y retire siempre el cartucho de batería de la herramienta.**
- 2. No guarde la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).**
- 3. No golpee la herramienta al caerla, golpearla, etc.**
- 4. No exponga la luz a los ojos continuamente.** Puede hacerles daño.
- 5. No cubra ni obstruya la herramienta encendida con un paño o una caja de cartón, etc.** Cubrirlo u obstruirlo puede provocar

una llama.

6. **No desmonte el cargador o el cartucho de la batería, llévelo a un técnico calificado cuando se requiera servicio o reparación.** El montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
7. **Utilice las herramientas solo con paquetes de baterías específicamente designados.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
8. **Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de funcionar inmediatamente.** Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
9. **No utilice una batería dañada.**

CARACTERISTICAS TECNICAS

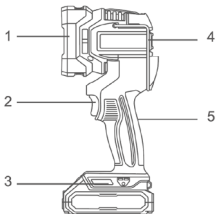

1. Cabezal giratorio

4. Percha

2. Botón de cambio

5. Mango

3. Toma de batería

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	CWLI2088, CWLI2088xy UCWLI2088 UCWLI2088xy	
Voltaje	20V	
Poder	22,5 W	
Lúmenes	2000±10%	
Tiempo de ejecución	Batería de 2.0A	Batería de 4.0A
	2.5H	4.2H
Distancia del haz	500m	
Peso	640 g (Excluya la batería)	

N.º de modelo Nota: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Utilice únicamente el paquete de baterías original y el cargador de baterías como se indica a continuación para esta herramienta eléctrica:

Producto	Batería		
N.º de modelo	FBLI2001 FBLI2001xy	FBLI2002 FBLI2002xy	FBLI2003 FBLI2003xy
Voltaje de salida	20 V MÁX.		
Corriente de salida	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah

N.º de modelo Nota: x (en blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M); y (en blanco, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Producto	Cargador de batería			
N.º de modelo	FCLI2001 FCLI2001xy	UFCLI2001 UFCLI2001xy	FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy
Potencia de entrada	50W		105W	
Voltaje de entrada	220-240V~ 50/60 Hz	110-120V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	110-120V~ 50/60 Hz
Voltaje de salida	20 V CC		21 V CC	
Corriente	2A		4A	

IMAGEN DE LA OPERACION

A



B

Press



C



D






IMAGEN DE LA OPERACION

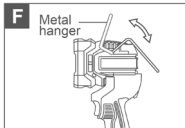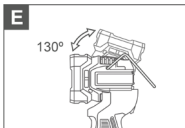

OPERACIÓN

Lámpara de trabajo manual de iones de litio. (ver Figura A)

Inserte y extraiga la batería. (Véase Figura B)

Echa un vistazo a la cantidad eléctrica. (Véase Figura C)

Presione el botón del interruptor. (Véase Figura D)

La cabeza de la lámpara se puede girar dentro de un ángulo de 130.
(ver Figura E)

La percha es fácil de usar. (ver Figura F)



MADE IN CHINA 0924.V03

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fugiao Town, Taicang City, China