


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS WORK LAMP

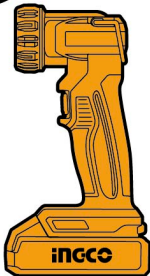

CWLI2058



SCAN FOR VIDEO

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA UNELTELOR PENTRU BATERII

Păstrează aceste instrucțiuni.

Atenție: folosește doar baterii originale originale.

Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor modificate poate duce la explozia bateriei, cauzând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru uneltă și încărcător, iar zonele întunecate pot provoca accidente.

Utilizarea și întreținerea uneltelor pe baterie

a) Reîncărcați doar cu încărcătorul specificat de producător.

Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este folosit împreună cu un alt pachet de baterii.

- b) **Folosește scule electrice doar cu pachete de baterii special desemnate.** Utilizarea altor pachete de baterii poate crea risc de rănire și incendiu.
- c) **Când pachetul de baterii nu este folosit, ține-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. Dacă are loc un contact accidental, clatină cu apă.** Dacă ai contact lichid cu ochii, caută și ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e) **Nu folosiți un pachet de baterii sau unealtă deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate pot manifesta un comportament imprevizibil, rezultând incendiu, explozie sau risc de vătămare.

- f) **Nu expune un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperatura peste 130°C poate provoca explozie.
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți pachetul de baterii sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime a bateriei

- 1. **Încarcă cartușul înainte de a fi complet descărcat.** Oprește mereu funcționarea uneltei și încarcă cartușul de baterie când observi mai puțină putere a uneltei.
- 2. **Nu reîncarca niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.

3. **Încărcați cartușul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F).** Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte să-l mai încarce.
4. **Încarcă cartușul de baterie dacă nu îl folosești pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterie

1. **Înainte de a folosi cartușul de baterie, citește toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și produsul care folosește baterie.**
2. **Nu demontați cartușul de baterie.**
3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** Poate duce la riscul supraîncălzirii, posibile arsuri și chiar explozie.
4. **Dacă electroliții ajung în ochi, clătește-i cu apă limpede și caută imediat asistență medicală.** Poate duce la pierderea vederii.
5. **Nu scurtcircuitați cartușul de baterie:**

- a) Nu atinge terminalele cu niciun material conductor.
 - b) Evită să depozitezi cartușul de baterie într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - c) Nu expune cartușul de baterie la apă sau ploaie.
 - d) Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
6. **Nu depozitați unealta și cartușul de baterie în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați cartușul de baterie chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.** Cartușul de baterie poate exploda într-un incendiu.
8. **Ai grijă să nu scăpi sau să nu lovești bateria.**
9. **Nu folosiți o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citește manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți doar accesoriile suportate de producător.
 Class III	Poartă ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
 	Produsele electrice reziduale nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultă autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi despre reciclare.
 max 40°	Încărcarea bateriei doar sub 40° C

	Reciclează mereu bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expune bateria la apă

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citește cu atenție tot acest manual înainte de a folosi aparatul.

ATENȚIE!

- Înainte de a folosi cartușul de baterie, citește toate instrucțiunile și marcasele de precauție de pe (1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) produsul care folosește baterie.**
- Reîncărcați doar cu încărcătorul specificat de producător.**
Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de pachet de baterii

poate crea un risc de incendiu atunci când este folosit împreună cu un alt pachet de baterii.

- c) **Folosește o sursă de alimentare cu tensiunea specificată pe plăcuța încărcătorului.**
- d) **Nu încercați să folosiți un transformator step-up, un generator de motor sau o priză de curent continuu.**
- e) **După încărcare sau înainte de a încerca orice întreținere sau curățare, deconectează încărcătorul de la sursa de alimentare.**
- f) **Această piesă de suport pentru baterie nu este impermeabilă. Nu o folosiți în locuri umede sau umede. Nu o expune la ploaie sau zăpadă. Nu o spăla în apă.**
- g) **Nu atinge interiorul capului lanternei cu pensete, unelte metalice etc.**
- h) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie, evitând contactul. Dacă are loc un contact accidental, clatină cu apă. Dacă ai contact lichid cu ochii, caută și ajutor medical.**

Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

i) Nu scurtcircuitați cartușul de baterie.

Nu atinge terminalele cu niciun material conductor.

Evită să depozitezi cartușul de baterie într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

Nu expune cartușul de baterie la apă sau ploaie. Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.

j) Dacă electroliții ajung în ochi, clătește-i cu apă limpede și caută imediat asistență medicală, poate duce la pierderea vederii.

k) Ai grijă să nu scăpi sau să nu lovești bateria.


l) Nu incinerați cartușul de baterie, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul de baterie poate exploda într-un incendiu.

a) Când unealta nu este folosită, oprește mereu și scoate cartușul de baterie din unealtă.

- b) **Nu depozitați unealta și cartușul de baterie în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
- c) **Nu da un șoc sculei lăsând-o să cadă, să lovească etc.**
- d) **Nu expune lumina ochilor în mod continuu.** S-ar putea să-i rănească.
- e) **Nu acoperi sau bloca unealta aprinsă cu pânză sau cutie etc.**
Acoperirea sau înfundarea acesteia poate provoca o flacără.
- f) **Nu demontați încărcătorul sau cartușul de baterie, duceți-l la un tehnician calificat când este nevoie de service sau reparație.** Reasamblarea incorectă poate duce la riscul de șocuri electrice sau incendiu.
- g) **Folosește uneltele doar cu pachete de baterii special desemnate.** Utilizarea altor pachete de baterii poate crea risc de rănire și incendiu.
- h) **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** Poate duce la riscul supraîncălzirii, posibile arsuri și chiar explozie.

i) Nu folosiți o baterie deteriorată.

SPECIFICAȚII

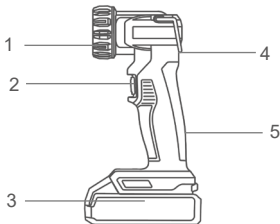

Componente

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Capul rotativ | 4. Hangar |
| 2. Butonul de comutare | 5. Mâner |

3. Priză pentru baterie

Specificații tehnice

Model nr.	CWLI2058
Tensiune	20V
Clasificare de protecție	IP20
Putere	5W
Lumeni	Maxim: 450lm Minim: 230lm
Durata de rulare	Bateria de 2.0Ah
	450lm:7H 230lm:15H
Distanța fasciculului	Altitudine: 200m Minim: 140m
Greutate	260g (Excluzând bateria)

⚠ ATENȚIE!

Folosește doar pachetul de baterii originale și încărcătorul de baterii așa cum urmează pentru această unealtă electrică:

Produs	Pachet de baterii		
Model nr.	FBLI2001 FBLI2001xy	FBLI2002 FBLI2002xy	FBLI2003 FBLI2003xy
Tensiunea de ieșire	18,5V curent continuu, 20V MAX		
Curent de ieșire	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah




Model nr. Notă:

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător de baterii			
Model nr.	FCLI2001 FCLI2001xy	UFCLI2001 UFCLI2001xy	FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy
Puterea de intrare	50W		105W	
Tensiunea de intrare	220-240V~ 50/60Hz	110-12 0V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-12 0V~ 50/60Hz
Tensiunea de ieșire	20V D.C.		21V D.C	
Curent de ieșire	2A		4A	

IMAGINEA OPERAȚIUNII

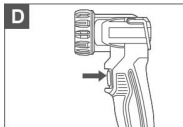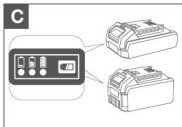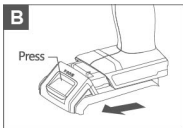

IMAGINEA OPERAȚIUNII



FUNCȚIONARE

Hși lampă de lucru litiu-ion. (vezi figura A)

Amverificat și am scos bateria. (vezi figura B)

La naiba cu cantitatea electrică. (vezi figura C)

Deschidebutonul de întrerupător. (vezi figura D)

Capul lămpii poate fi rotit cu un unghi de - 30° până la 90°. (vezi figura E)

Mânerul este ușor de folosit. (vezi figura F)



MADE IN CHINA 0525.V01