

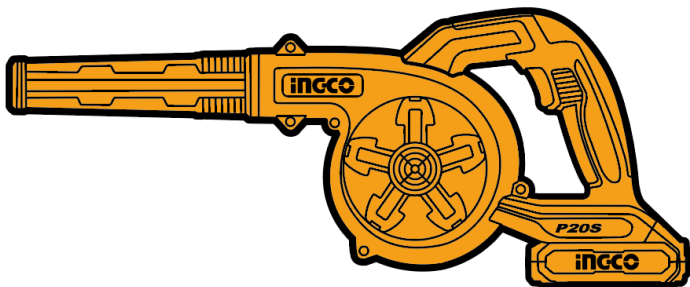
INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS BLOWER

უსადენო აფეთქება



CABLI20028 CABLI20028xy UCABLI20028xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება! წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელირებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უბედური შემთხვევები.*
- არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფეხზე, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ საღი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დადლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირადი დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულვებელყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.

4) დენის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა

- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ზავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყოს ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყოს მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეცვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყოს მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყო გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.

5) ბატარეის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- a) შეავსეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი, რომელიც შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეის პაკეტისთვის, შეიძლება შექმნას ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა ბატარეის პაკეტი.
- b) გამოიყენეთ დენის ხელსაწყოები მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული ბატარეის პაკეტებით. ნებისმიერი სხვა ბატარეის პაკეტის გამოყენებამ შეიძლება შექმნას დაზიანებისა და ხანძრის რისკი.
- c) როდესაც ბატარეის პაკეტი არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი სხვა ლითონის ობიექტებისგან, როგორიცაა ქაღალდის კლიპები, მონეტები, გასაღებები, ფრჩხილები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც შეუძლიათ კავშირი გააკეთონ ერთი ტერმინალიდან მეორეზე. ბატარეის ტერმინალების ერთად შემცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- d) შეურაცხყოფილი პირობებით, თხევადი შეიძლება ამოღებულ იქნას ბატარეიდან; მოერიდეთ კონტაქტს. თუ კონტაქტი შემთხვევით მოხდა, წყლით გაწითლეთ. თუ თხევადი კონტაქტებს თვალები, დამატებით მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ბატარეიდან ამოღებულმა თხევადმა შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- e) არ გამოიყენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაზიანებულია ან შეცვლილია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოავლინონ არაპროგნოზირებადი ქცევა, რაც იწვევს ხანძარს, აფეთქებას ან დაზიანების რისკს.
- f) არ გამოამუღავნოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ცეცხლის ან გადაჭარბებული ტემპერატურისთვის. ხანძრის ან ტემპერატურის ზემოქმედებამ 130 ° C ტემპერატურაზე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.

- g) მიჰყევით დატენვის ყველა ინსტრუქციას და არ დატენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის გარეთ. არასწორად დატენვამ ან მითითებულ დიაპაზონში არსებულ ტემპერატურაზე შეიძლება დააზიანოს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

6) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.
- b) არასოდეს მომსახურება დაზიანებული ბატარეის პაკეტები. ბატარეის პაკეტების მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მწარმოებლის ან ავტორიზებული სერვისის პროვაიდერების მიერ

ბატარეის ხელსაწყოს უსაფრთხოების გაფრთხილებები

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები.

⚠ სიფრთხილით

გამოიყენეთ მხოლოდ ნამდვილი ორიგინალური ბატარეები. არა-ნამდვილი ბატარეების ან ბატარეების გამოყენებამ, რომლებიც შეიცვალა, შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება, რამაც გამოიწვია ხანძარი, პირადი დაზიანება და დაზიანება. ის ასევე გააუქმებს გარანტიას ინსტრუმენტისა და დამუშტული და ბნელი ტერიტორიების მოწვევის უბედური შემთხვევებისთვის.

⚠ გაფრთხილება

- a) არ დაშალოთ, გახსნათ ან გახეხილი მეორადი უჯრედები ან ბატარეები.
- b) შეინახეთ ბატარეები ზავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ზავშვების მიერ ბატარეის გამოყენება უნდა იყოს ზედამხედველობა. განსაკუთრებით შეინახეთ პატარა ბატარეები პატარა ზავშვებისთვის.
- c) დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო რჩევას, თუ უჯრედი ან ბატარეა გადაყლაპეს.
- d) არ გამოამუღავნოთ უჯრედები ან ბატარეები გასათბობად ან ცეცხლზე. თავიდან იქნას აცილებული პირდაპირი მზის პირდაპირი.
- e) არ ჩართოთ უჯრედი ან ბატარეა. არ შეინახოთ უჯრედები 0 ბატარეები ბედნიერად ყუთში ან უჯრაში, სადაც მათ შეუძლიათ მოკლედ ჩაერიონ ერთმანეთი ან მოკლე ჩართვა სხვა ლითონის საგნების მიერ.
- f) არ ამოიღოთ უჯრედი ან ბატარეა თავდაპირველი შეფუთვიდან, სანამ არ საჭიროა გამოსაყენებლად.
- g) არ დაეცემდებართოთ უჯრედებს ან ბატარეებს მექანიკურ შოკს.
- h) უჯრედის გაჟონვის შემთხვევაში, არ დაუშვას თხევადი კანთან ან თვალბთან კონტაქტში. თუ კონტაქტი გაკეთდა, დაიბანეთ დაზარალებული ტერიტორია დიდი რაოდენობით წყლით და მიმართეთ სამედიცინო რჩევას.
- i) არ გამოიყენოთ რაიმე დამტენი, გარდა იმისა, რომ სპეციალურად გათვალისწინებულია აღჭურვილობით სარგებლობისთვის.
- j) დააკვირდით პლუს (+) და მინუს (-) ნიშნებს უჯრედზე, ბატარეასა და აღჭურვილობაზე და უზრუნველყავით სწორი გამოყენება.
- k) არ გამოიყენოთ ნებისმიერი უჯრედი ან ბატარეა, რომელიც არ არის განკუთვნილი აღჭურვილობით გამოსაყენებლად.
- l) არ შეურიოთ სხვადასხვა წარმოების, სიმძლავრის, ზომის ან ტიპის უჯრედები მოწყობილობაში.

- m) ყოველთვის შეიძინეთ მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ბატარეა აღჭურვილობისთვის.
- n) შეინახეთ უჯრედები და ბატარეები სუფთა და მშრალი.
- o) გაასუფთავეთ უჯრედის ან ბატარეის ტერმინალები სუფთა მშრალი ქსოვილით, თუ ისინი ბინძური გახდება.
- p) გამოყენებამდე მეორადი უჯრედები და ბატარეები უნდა დატენოს. ყოველთვის გამოიყენეთ სწორი დამტენი და მიმართეთ მწარმოებლის მითითებებს ან აღჭურვილობის სახელმძღვანელოს დატენვის სათანადო ინსტრუქციისთვის.
- q) არ დატოვოთ ბატარეა გახანგრძლივებული დატენვით, როდესაც არ გამოიყენებთ.
- r) შენახვის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, შეიძლება საჭირო გახდეს უჯრედების ან ბატარეების დროის დატენვა და გამონადენი მაქსიმალური შესრულების მისაღებად.
- s) შეინარჩუნეთ ორიგინალური პროდუქტის ლიტერატურა მომავალი მითითებისთვის.
- t) გამოიყენეთ უჯრედი ან ბატარეა მხოლოდ იმ აპლიკაციაში, რომლისთვისაც იგი იყო განკუთვნილი.
- u) როდესაც ეს შესაძლებელია, ამოიღეთ ბატარეა აღჭურვილობიდან, როდესაც არ გამოიყენება.
- v) სწორად განკარგეთ.

რჩევები ბატარეის მაქსიმალური ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად

- a) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი სანამ მთლიანად გამორთულია. ყოველთვის შეაჩერეთ ხელსაწყოს ოპერაცია და დატენეთ ბატარეის კარტრიჯი, როდესაც შეამჩნევთ ნაკლები ხელსაწყოს ენერგიას.
- b) არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული ბატარეის კარტრიჯი. ზედმეტი დატენვა ამცირებს ბატარეის მომსახურების ხანგრძლივობას.
- c) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი ოთახის ტემპერატურაზე 10 ° C-40 ° C (50 ° F-104 ° F). მოდით ცხელი ბატარეის კარტრიჯი გაცივდეს მის დატენვამდე.
- d) დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი, თუ არ იყენებთ მას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (ექვს თვეზე მეტი).

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები ბატარეის კარტრიჯისთვის

1. ბატარეის კარტრიჯის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია და გამაფრთხილებელი ნიშნები ბატარეის დამტენზე, ბატარეაზე და) პროდუქტზე ბატარეის გამოყენებით.
2. არ დაიშალა ბატარეის კარტრიჯი.
3. თუ მუშაობის დრო ზედმეტად მოკლე გახდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მუშაობა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურების, შესაძლო დამწვრობისა და აფეთქების რისკიც კი.
4. თუ ელექტროლიტი თქვენს თვალში მოხვდება, ჩამოიბანეთ ისინი სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაკარგვა.
5. არ ჩამოიკლოთ ბატარეის კარტრიჯი:
 - a) არ შეეხოთ ტერმინალებს ნებისმიერი გამტარ მასალით.
 - b) მოერიდეთ ბატარეის კარტრიჯის შენახვას კონტეინერში სხვა ლითონის საგნებთან, როგორცაა ფრჩხილები, მონეტები და ა.შ.
 - c) არ გამოამჟღავნოთ ბატარეის კარტრიჯი წყალში ან წვიმაზე.
 - d) ბატარეის მოკლე შეიძლება გამოიწვიოს დიდი მიმდინარე ნაკადი, *overheating*, შესაძლო დამწვრობის და კიდევ ავარია.
6. არ შეინახოთ ინსტრუმენტი და ბატარეის კარტრიჯი იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა შეიძლება მიაღწიოს ან აღემატებოდეს 50 ° C (122 ° F).
7. არ დააინფიცოთ ბატარეის კარტრიჯი მაშინაც კი, თუ ის მიმდებარის დაზიანებული ან მთლიანად ნახმარი. ბატარეის კარტრიჯი შეიძლება აფეთქდეს ცეცხლში.
8. ფრთხილად იყავით, რომ არ ჩამოაგდოთ ან არ გაფიცოთ ბატარეა.
9. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეა.
10. დაიცავით თქვენი ადგილობრივი რეგულაციები ბატარეის განკარგვასთან დაკავშირებით.

ხელსაწყო / ბატარეის დაცვის სისტემა

ინსტრუმენტი აღჭურვილია ხელსაწყო / ბატარეის დაცვის სისტემით. ეს სისტემა ავტომატურად წყვეტს ძრავას ენერგიის გასაგრძელებლად და ბატარეის ხანგრძლივობის გასაგრძელებლად. ინსტრუმენტი ავტომატურად შეჩერდება ოპერაციის დროს, თუ ინსტრუმენტი ან ბატარეა მოთავსებულია ერთ-ერთი შემდეგი პირობით:

გადატვირთვის დაცვა

როდესაც ბატარეა მუშაობს ისე, რომ იწვევს მას არანორმალურად მაღალი დენის

დახატვას, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება ყოველგვარი მითითების გარეშე. ამ სიტუაციაში, გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეაჩერეთ პროგრამა, რამაც გამოიწვია ინსტრუმენტის გადატვირთვა. შემდეგ ჩართეთ ინსტრუმენტი გადატვირთვისთვის.

გადახურებისგან დაცვა

როდესაც ინსტრუმენტი / ბატარეა გადახურებულია, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება. ამ სიტუაციაში, მოდით ინსტრუმენტი / ბატარეა გაცივდეს, სანამ ინსტრუმენტი კვლავ ჩართოთ.

ტრანსპორტი

ბატარეები შეესაბამება ყველა მოქმედ გადაზიდვის რეგულაციას, როგორც ეს დადგენილია ინდუსტრიისა და სამართლებრივი სტანდარტებით (დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეამოწმეთ მწარმოებელთან).

ბატარეების ტრანსპორტირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, თუ ბატარეის ტერმინალები უნებლოდ დაუკავშირდნენ გამტარ მასალებს. ბატარეების ტრანსპორტირებისას დარწმუნდით, რომ ბატარეის ტერმინალები დაცულია და კარგად არის იზოლირებული მასალებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მათ და გამოიწვიონ მოკლე ჩართვა.

სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია მოცემულია კეთილსინდისიერად და ითვლება ზუსტი დოკუმენტის შექმნის დროს. ამასთან, არ არის მოცემული გარანტია, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. მყიდველის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მისი საქმიანობა შეესაბამებოდეს მოქმედ რეგულაციებს.

გარემოს დაცვა

ცალკე კოლექცია. ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს ნორმალური საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით.

თუ ერთ დღეს იპოვით, რომ თქვენს პროდუქტს სჭირდება ჩანაცვლება, ან თუ ის აღარ გამოგაყენებთ, ნუ განკარგავთ მას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გახადეთ ეს პროდუქტი ხელმისაწვდომი ცალკე კოლექციისთვის.

გამოყენებული პროდუქტებისა და შეფუთვის ცალკეული კოლექცია საშუალებას იძლევა მასალების გადამუშავება და ხელახლა გამოყენება. რეციკლირებული მასალების ხელახალი გამოყენება ხელს უწყობს გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილებას და ამცირებს ნედლეულზე მოთხოვნას.

ადგილობრივმა რეგულაციებმა შეიძლება უზრუნველყოს ელექტრო პროდუქტების ცალკეული შეგროვება საყოფაცხოვრებოდან, მუნიციპალურ

ნარჩენების ობიექტებზე ან საცალო ვაჭრობაში ახალი პროდუქტის შეძენისას.

დატენვის ბატარეის პაკეტი

ეს გრძელვადიანი ბატარეის პაკეტი უნდა დატენოს, როდესაც ის ვერ გამოიმუშავებს საკმარის ენერგიას სამუშაოებზე, რომლებიც ადრე ადვილად გაკეთდა. მისი ტექნიკური ცხოვრების ბოლოს, უარი თქვით ჩვენს გარემოზე სათანადო ზრუნვით:

- აწარმოეთ ბატარეის პაკეტი მთლიანად ქვემოთ, შემდეგ ამოიღეთ იგი ხელსაწყოდან.
- ლითიუმ-იონური უჯრედები გადამუშავებადია. წაიყვანეთ თქვენს დილერთან ან ადგილობრივ გადამუშავების სადგურთან. შეგროვებული ბატარეის პაკეტები გადამუშავდება ან სწორად განადგურდება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნილაბი.
	წაიკითხეთ ოპერაციის სახელმძღვანელო და მიჰყევით ყველა გაფრთხილებას და უსაფრთხოების ინსტრუქციას
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.
 max 40°C	ბატარეის დატენვა მხოლოდ 40 ° C- ზე ქვემოთ
	ყოველთვის გადაამუშავეთ ბატარეები.
	არ განადგუროთ ბატარეა ცეცხლით.

	არ გამოავლინოთ ბატარეა წყალში
	არ გამოიყენოთ სველი პირობებში ან გამოამუდგნოთ წვიმა.
	გამორთეთ და ამოიღეთ დანამატი მაგისტრალიდან გაწმენდის ან შენარჩუნების წინ.
	გათიშეთ მაგისტრალური დანამატი, თუ კაბელი დაზიანდება ან ჩახლართულია
	არ შეეხოთ გულშემატკივარს. times გააგრძელებს როტაციას მოკლე დროში გამორთვის შემდეგ.
	შეინახეთ თვითმხილველები.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

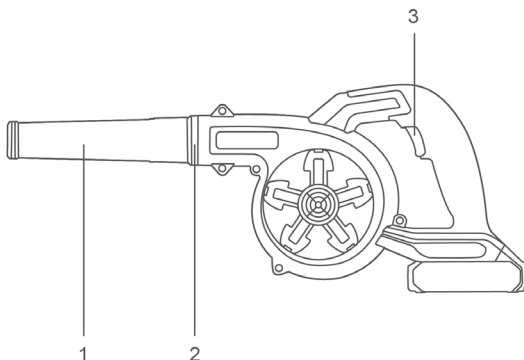
- a) არ ააფეთქოთ მანვე ნივთიერებები, მაგალითად, წიფელი ან მუხის ხის მტვერი, კლდის მტვერი ან აზბესტი. ეს ნივთიერებები კლასიფიცირდება როგორც კარცეროგენული.
- b) არ ააფეთქოთ სითხეები. სითხეების შეღწევა ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- c) ყურადღება მიაქციეთ, რომ დამთვალელები არ არიან დაშავებული უცხო ობიექტებით, რომლებიც აფეთქებულია პროდუქტით.
- d) ოპერაციის დროს თითები მოშორდით დენის ხელსაწყოს გახსნას. მხოლოდ აფეთქებით აფეთქებას მიმაგრებული საქმენით. მზრუნავ გულშემატკივარს შეუძლია ზიანი მიაყენოს თქვენ.
- e) დარწმუნდით, რომ სამუშაო ადგილი კარგად არის ვენტილირებადი. u არ დაუშვათ ბავშვებს გამოიყენონ დენის ინსტრუმენტი უკონტროლო. ბავშვები ამ გზით დაზიანების რისკის ქვეშ არიან.
- f) ატარეთ დამატებითი პირადი დამცავი აღჭურვილობა, როგორიცაა დამცავი სათვალე და დამცავი ნიღაბი. პირობების შესაბამისი პირადი დაცვის აღჭურვილობის ტარება ამცირებს თქვენს ზემოქმედებას სახიფათო ნივთიერებებთან.
- g) ბატარეის დაზიანებისა და არასათანადო გამოყენების შემთხვევაში, ორთქლი შეიძლება გამოსხივებული იყოს. ბატარეას შეუძლია დააყენოს განათება ან აფეთქდეს. დარწმუნდით, რომ ტერიტორია კარგად არის ვენტილირებადი და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას, თუ რაიმე გვერდითი ეფექტი გაქვთ. ორთქლის ღორღმა შეიძლება გააღიზიანოს რესპირატორული სისტემა.
- h) არ გახსნათ ბატარეა. არსებობს მოკლე ჩართვის რისკი.
- i) ბატარეა შეიძლება დაზიანდეს წვეტიანი საგნებით, როგორიცაა ფრჩხილები ან screwdrivers ან გარედან გამოყენებული ძალით. შეიძლება მოხდეს შიდა მოკლე ჩართვა, რამაც გამოიწვია ბატარეის დაწვა, მოწევა, აფეთქება ან გადახურება.
- j) გამოიყენეთ მხოლოდ ბატარეა მწარმოებლის პროდუქტებით. ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც შეგიძლიათ დაიცვათ ბატარეა საშიში გადატვირთვისგან.
- k) დაიცავით ბატარეა სითბოსგან, მაგალითად, უწყვეტი ინტენსიური მზისგან, ცეცხლისგან, ჭუჭყისგან, წყლისა და ტენიანობისგან. არსებობს აფეთქებისა და მოკლე ჩართვის რისკი.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

დენის ხელსაწყო განკუთვნილია არა მავნე ნივთიერებების (მაგ. ხერხის ნამსხვრევები, ლითონის ჩიპები, ქვის მტვერი და ა.შ.) აფეთქებისთვის, რომელიც წარმოიქმნება ხერხის, ბურღვის ან დაფქვის დროს.

დენის ინსტრუმენტი არ არის შესაფერისი ცხელი, აალებადი ან ასაფეთქებელი მასალების აფეთქებისთვის

სპეციფიკაციები



კომპონენტები

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. აფეთქების მილი | 3. ტრიგერის შეცვლა |
| 2. აფეთქების პორტი | |

აქსესუარები

აფეთქება მილის 1 ც

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	CABLI20028 CABLI20028xy UCABLI20028xy
ნომინალური ძაბვა	20V ===
დატვირთვის სიჩქარე არ არის	18000 / წთ
ჰაერის მოცულობა	2.7 მ3 / წთ

მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

⚠ გაფრთხილება!

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ბატარეის პაკეტი და ბატარეის დამტენი, როგორც ქვემოთ ამ დენის ხელსაწყოთვის:

პროდუქტის	ბატარეის პაკეტი		
მოდელი No.	ტიპი	ნომინალური ძაბვა	ნომინალური სიმძლავრე
FBLI2001 FBLI2001xy	ლითიუმ-იონი	18.5V d.c., 20V მაქს	2.0 ახვა
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0 ახვა
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0 ახვა

მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

პროდუქტის	ბატარეის პაკეტის დამტენი			
მოდელი No.	შეყვანის სიმძლავრე	შეყვანის ძაბვა	გამომავალი რეიტინგული ძაბვა	გამომავალი რეიტინგული მიმდინარე
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~ 50/60Hz	20V დ.კ.	2ა
UFCLI2001		110-120V		
UFCLI2001xy		~ 50/60Hz		

FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~ 50/60Hz	21V დ.კ.	4ა
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~ 50/60Hz		


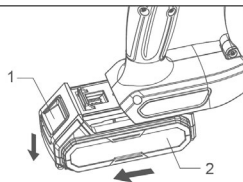
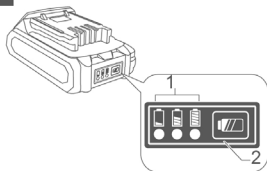
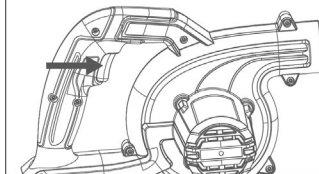
მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

⚠ გაფრთხილება! არაავტორიზებული ნაწილების გამოყენებამ ან ტექნიკური ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკი.

შენიშვნა: ყველა აქსესუარი არ არის ილუსტრირებული ან აღწერილი არ შედის სტანდარტულ მიწოდებაში.

- ინსტრუმენტის გამოყენება სხვადასხვა პროგრამებისთვის, ან განსხვავებული ან ცუდად შენარჩუნებული აქსესუარებით, შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ექსპოზიციის დონე.
- დრო, როდესაც ინსტრუმენტი გამორთულია ან როდესაც ის მუშაობს, მაგრამ რეალურად არ აკეთებს სამუშაოს, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს ექსპოზიციის დონე.
- დაიცავით თავი ვიბრაციის ეფექტისგან, ხელსაწყოსა და მისი აქსესუარების შენარჩუნებით, ხელების თბილი შენარჩუნებით და სამუშაო ნიმუშების ორგანიზებით.

ოპერაციის სურათი

A**B****C****D**

ოპერაცია

⚠ სიფრთხილე! ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ინსტრუმენტი გამორთულია და ბატარეის კარტრიჯი ამოღებულია ინსტრუმენტზე ფუნქციის რეგულირებამდე ან შემოწმებამდე.

მიამაგრეთ აფეთქების მილი

მტვრის აფეთქებისთვის მიამაგრეთ საქშენები აფეთქების გასასვლელებზე, გადააქციეთ საათის ისრის მიმართულებით, რომ ჩაკეტოთ იგი ადგილზე (იხილეთ სურათი A)

ბატარეის კარტრიჯის დაყენება ან ამოღება (იხილეთ სურათი B)

⚠ სიფრთხილე! ყოველთვის გამორთეთ ინსტრუმენტი ბატარეის კარტრიჯის დაყენებამდე ან ამოღებამდე.

⚠ სიფრთხილე! დააჭირეთ ხელსაწყოს და ბატარეის კარტრიჯს მტკიცედ ბატარეის კარტრიჯის დაყენებისას ან ამოღებისას. ხელსაწყოსა და ბატარეის კარტრიჯის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ისინი ხელიდან ჩამოიშოროს და გამოიწვიოს ხელსაწყოსა და ბატარეის კარტრიჯის დაზიანება და პირადი დაზიანება.

ბატარეის კარტრიჯის მოსაშორებლად, გადაიტანეთ იგი ხელსაწყოდან კარტრიჯის წინა ღილაკზე მოცურებისას.

ბატარეის კარტრიჯის დასაყენებლად, ენის გასწორება ბატარეის კარტრიჯზე კორპუსში გროვთან და გადაიჩეხო იგი ადგილზე. ჩადეთ ეს ყველაფერი, სანამ არ ჩაკეტავს ადგილზე პატარა დაჭერით. თუ ღილაკის ზედა მხარეს შეგიძლიათ ნახოთ წითელი ინდიკატორი, ის მთლიანად არ არის ჩაკეტილი.

⚠ სიფრთხილე! ყოველთვის დააინსტალირეთ ბატარეის კარტრიჯი სრულად, სანამ წითელი ინდიკატორი არ ჩანს. თუ არა, ეს შეიძლება შემთხვევით ჩამოვარდეს ხელსაწყოდან, რაც ზიანს მიაყენებთ თქვენ ან თქვენს გარშემო ვინმეს.

⚠ სიფრთხილე! არ დააინსტალიროთ ბატარეის კარტრიჯი იძულებით. თუ კარტრიჯი ადვილად არ სრიალებს, ის სწორად არ არის ჩასმული.

დარჩენილი ბატარეის ტევადობის მითითება (იხილეთ სურათი C)

დააჭირეთ გამშვები ღილაკს ბატარეის კარტრიჯზე, რომ მიუთითოთ ბატარეის

დარჩენილი მოცულობა. ინდიკატორის ნათურები რამდენიმე წამის განმავლობაში ანათებს.

ინდიკატორის ნათურები		დარჩენილი მოცულობა
 განათებული	 გამორთვა	
		> 80%
		30% -დან 80% -მდე
		< 30%

შენიშვნა: გამოყენების პირობებისა და გარემოს ტემპერატურის მიხედვით, მითითება შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ფაქტობრივი სიმძლავრისგან.

აფეთქების ჩართვა / გამორთვა (იხილეთ სურათი D)

ჩართვა

დააჭირეთ ტრიგერს მანქანის დასაწყებად.

შენიშვნა: გთხოვთ, ყოველთვის არ დააჭიროთ შეცვლას. როდესაც მანქანა ჰაერის მოცულობა გახდება პატარა, გთხოვთ გამორთოთ მანქანა და დატენოთ ბატარეა. ბატარეის გაშვებისას, არ გააგრძელოთ შეცვლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბატარეა დასრულდება და დაზიანდება, გთხოვთ, დატენოთ ბატარეა.

გამორთვა

გაათავისუფლეთ ტრიგერი მანქანის შესაჩერებლად.

შენიშვნა: დაელოდეთ სანამ ძრავა გაჩერდება მანქანის გაჩერების შემდეგ.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

დიაგნოსტიკა

ბატარეის დამტენის პრობლემების მოგვარება დატენვის დროს.


აკუმულატორის დამტენი

LED დისპლეი	შესაძლო ხარვეზები	შესაძლო მოქმედება
წითელი LED მოციმციმე	ტემპერატურის გადახრა	გამოიყენეთ ბატარეის დამტენი მხოლოდ მაშინ, როდესაც მიმდებარე ტემპერატურა 5°C - დან 44°C - მდეა
წითელი LED განათებული		დაუკავშირდით თქვენს მომსახურების აგენტს.

აფეთქება

აფეთქების პრობლემების მოგვარება გაშვების დროს

მდგომარეობა	შესაძლო ხარვეზები	შესაძლო მოქმედება
Runtime ძალიან მოკლეა	ბატარეა სრულად არ არის დამუხტული	სრულად დატენეთ ბატარეა

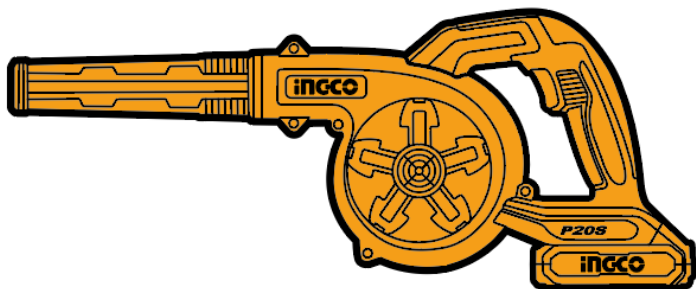

INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0724.V02

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China